

# W63K

by KYOCERA

## 取扱説明書

CDMA 1X  
**WIN**

**au** by KDDI

目次

ご使用になる前に  
au ICカード

基本機能

音／画面

ケータイ！健康録

カメラ

データフォルダ  
microSDカード

プライバシー機能

メール

EZweb

EZナビ

EZアプリ

EZニュースフラッシュ  
au one My Page

かんたんモード

便利な機能

auのネットワーク  
サービス

付録／索引  
クイックガイド



## ● ごあいさつ

このたびは、「W63K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用の前に、この「W63K」『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。  
この「W63K」『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

### ● ご注意

- ・ 本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状などが異なっている場合や、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・ 本書の内容に関して、予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・ 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

「W63K」には、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

- ・ 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合は、この「W63K」『取扱説明書』をお読みください。
- ・ 基本的な使いかたを知りたい場合は、付属の「W63K」『かんたんマニュアル』をお読みください。  
なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
  - 『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード  
(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)
  - キーワード検索ができるauオンラインマニュアル  
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)auオンラインマニュアルはEZwebからでもご利用いただけます。  
＜アクセス方法＞au one トップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版／中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

かんたんマニュアルの英語版をauホームページからダウンロードすることができます（発売後約1ヶ月後から）。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

簡易英語版／中国語版はかんたんマニュアル巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

「W63K」をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは／故障診断」で症状をご確認ください。

- ・ W63Kからは→au one トップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
- ・ パソコンからは→<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

## ● au電話をご利用いただくにあたって

- ・ サービスエリア内でも電波の届かないところ（トンネル・地下など）では通話できません。また、電波状況の悪いところでは通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪いところへ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・ au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご注意ください（ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております）。
- ・ W63Kは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しでの使用はできません。
- ・ au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・ 「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
- ・ 公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

## ● 免責事項について

- ・ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。







## ● 安全上のご注意

### ■安全にお使いいただくために必ずお読みください

- ・この「安全上のご注意」には、W63Kをご使用になるお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。
- ・この取扱説明書では、安全にかかわる注意事項を、その危険の大きさの程度によって、次のように分類して記載しています。

#### 表示の説明

	この表示は「人が死亡または重傷 <sup>1</sup> を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
	この表示は「人が死亡または重傷 <sup>1</sup> を負う可能性が想定される内容」を示しています。
	この表示は「人が傷害 <sup>2</sup> を負う可能性が想定される内容や物的損害 <sup>3</sup> の発生が想定される内容」を示しています。

<sup>1</sup>: 「重傷」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

<sup>2</sup>: 「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

<sup>3</sup>: 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

#### 図記号の説明

行為を禁止する記号			
禁止	分解禁止	水ぬれ禁止	ぬれ手禁止
行為を指示する記号			
指示	プラグをコンセントから抜く		

### ■W63K本体／電池パック／充電用機器／au ICカード共通

W63K本体・電池パック・充電用機器のそれぞれにも注意事項の記載があります。必ずお読みになり記載事項をお守りください。

#### ⚠危険

- 必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用すると破裂・発火・火災・漏液の原因となります。

W63K専用周辺機器：

共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売)

共通ACアダプタ02 (0203PQA) (別売)

卓上ホルダ (63KYPUA)

電池パック (63KYUAA)

共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売)



禁止

高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置、保管をしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



禁止

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。



禁止

火の中に投入したり、加熱しないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



禁止

加熱用機器（電子レンジなど）や高压容器に入れないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



分解禁止

分解・改造・修理はしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電・けがの原因となります。携帯電話の改造は電波法違反になります。故障などによる修理は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



禁止

接続端子をショートさせないでください。また、導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）を、接続端子に接触させたり内部に入れたりしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電の原因となります。



禁止

高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発火・火災・発熱・漏液の原因となります。



指示

使用中に煙が出る、臭いがする、異常な音が出る、過剰に発熱しているなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は、充電中であればまず充電用機器をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、冷めたのを確認してから、電源を切り、電池パックをはずしてauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。そのまま使用すると破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

#### ⚠警告



禁止

通電状態では接続端子に手や指など身体の一部を触れないでください。感電・けがの原因となります。



水ぬれ禁止

水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、ぬれた手での使用はしないでください。感電や電子回路のショートの原因となります。



ぬれ手禁止



指示

水にぬれたり、落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



禁止

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。部品や電池パックなどの誤飲で窒息するなど、けがなどの原因となります。



禁止

直射日光のあたる場所（自動車内など）、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発火・火災の原因となります。



## ⚠ 注意



禁止

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落下してけがの原因となります。また、W63Kがパイプレタ設定になっている場合、振動により落下する可能性があります。そのためにご注意ください。



禁止

外部から電源が供給されている状態のW63K・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となります。



禁止

au ICカードを折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでください。故障の原因となります。



禁止

au ICカードのIC部分に不用意に触れたり、ショートをさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。



禁止

au ICカードのIC部分を傷つけないでください。故障の原因となります。

## ■ W63K本体について

共通の注意事項（W63K本体・電池パック・充電用機器・au ICカード）についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

## ⚠ 危険



禁止

自動車・オートバイ・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・オートバイ運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



禁止

自動車などの運転者に向けて撮影ライト/簡易ライトを点灯しないでください。目がくらんだり、驚いたりして、交通事故の原因となります。



禁止

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



禁止

W63Kのディスプレイ部には強化ガラスを使用していますが、万一、破損してしまった場合は破損部に触れないでください。破損部だけがすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



指示

航空機に搭乗される場合は、運航の安全に支障をきたすおそれがありますので、電源をお切りください。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています（電波OFFモード含む）。



指示

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ってください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るようにしてください。
3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご使用ください。

- ・手術室・集中治療室（ICU）・冠動脈疾患監視病室（CCU）には携帯電話を持ち込まない。
- ・病棟内では、携帯電話の電源を切る。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切る。
- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切る。
- ・医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。

4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（平成9年3月 不要電波問題対策協議会【現電波環境協議会】）に準拠し、また「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」（平成17年3月「社団法人電波産業会」）の内容を参考にしたものです。

CDMA方式については平成16年度に調査が行なわれ、平成17年に上記指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されています。



指示

高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります（影響を与えるおそれがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医用電子機器をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください）。



指示

通話・メール・撮影・ゲーム・インターネット・音楽を聴くなどするときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



指示

イヤホンを使用するときは音量にご注意ください。周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。



指示

屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちにW63Kの使用を中止してください。落雷・感電の原因となります。W63Kの電源を切って、安全な場所へ移動してください。



## 警告



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止



禁止

雨天・降雪中・海岸・水辺などで使用する場合は水ぬれや湿気、身に付けている場合は汗による湿気にご注意ください。感電や電子回路のショートの原因となります。



禁止

赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わないでください。視力障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



禁止

W63Kの落下やW63Kに無理な力がかかったことによりW63Kが破損し、または電話機内部が露出した場合、破損部および露出部に手を触れないでください。感電したり、けがをすることがあります。そのまま使用せずauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



指示

耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。聴力に障がいを起こす原因となります。



指示

心臓の弱い方はバイブレータ（振動）や音量の大きさの設定、防犯ブザー音にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



禁止

暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、こくまれに、筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。



禁止

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの集光作用により、発火・火災の原因となります。



指示

通常は平型イヤホン端子カバー・外部接続端子カバー・電池フタ・メモ리카ードスロットカバーなどをはめた状態で使用してください。カバーやフタをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り感電や電子回路のショートの原因となります。

## 注意



指示

受話口部・スピーカー部の吸着物にご注意ください。受話口部・スピーカー部には磁石を使用しているため、画鋐やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口部・スピーカー部に異物がないか必ず確かめてください。



禁止

ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがの原因となります。



禁止

直接またはイヤホンを使用したりして、耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い影響を与えることがあります。



禁止

キャッシュカードやフロッピーディスクやクレジットカードなどの磁気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけたりしないでください。磁気データの消失の原因となります。



指示

ディスプレイ部の保護シートははがしてからご使用ください。貼ったまま使用するときの原因となります。また、はがすときも指などを切らないようご注意ください。



禁止

microSDカード（市販品）挿入状態から、無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。



禁止

microSDカード（市販品）は、指定品以外を使用しないでください。故障・内部データ消失の原因となります。au指定品については、本書91ページをご覧ください。auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



指示

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります（下表参照）。

### ■W63K本体

(使用箇所)	
(使用材料、表面処理)	
外装ケース（LCDフロントケース）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・PA+GF樹脂</li> <li>・マジステックブラック：ウレタン塗装処理</li> <li>・ワインレッド/シャイニーゴールド：アクリル系UV硬化塗装処理</li> </ul>
外装ケース（リアケース）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・PC樹脂</li> <li>・マジステックブラック：ウレタン塗装処理</li> <li>・ワインレッド/シャイニーゴールド：アクリル系UV硬化塗装処理</li> </ul>
外装ケース（サイドパーツ）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・PC樹脂</li> <li>・アクリル系UV硬化処理</li> </ul>
発信キー、電源/終了キー、クリア/メモキー、ダイヤルキー、＊/マナーキー、＃キー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・PC樹脂</li> <li>・マジステックブラック：ウレタン塗装処理</li> <li>・ワインレッド/シャイニーゴールド：アクリル系UV硬化塗装処理</li> </ul>
フロントジョグ、アドレス帳キー、アプリキー、メールキー、EZキー、センターキー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・PC樹脂</li> <li>・アクリル系UV硬化塗装処理（下地：AL蒸着処理）</li> </ul>
ウインドウパネル部	<ul style="list-style-type: none"> <li>・強化ガラス</li> <li>・化学強化処理</li> </ul>
カメラウインドウ、撮影ライト/簡易ライト	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アクリル樹脂</li> </ul>
カメラプレート	<ul style="list-style-type: none"> <li>・PC樹脂</li> <li>・アクリル系UV硬化塗装処理</li> </ul>
充電・着信LED部、赤外線ポート窓部	<ul style="list-style-type: none"> <li>・PC樹脂</li> </ul>



外部接続端子カバー、平型イヤホンマイク端子カバー ・PC樹脂＋TPE樹脂 ・マジェスティックブラック：ウレタン塗装処理 ・ワインレッド／シャイニーゴールド：アクリル系UV硬化塗装処理
充電端子 ・りん青銅 ・金メッキ処理（下地：Niメッキ＋NiPdメッキ処理）
誤操作防止キー、マクロ切替スイッチ ・POM樹脂

W63Kには、お買い上げ時にディスプレイ部にキズ防止のためのシートが貼り付けられています。必ずしがしてからご使用ください。

## ■電池パックについて

共通の注意事項（W63K本体・電池パック・充電用機器・au ICカード）についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

### ⚠危険



電池パックの（＋）と（－）をショートさせないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。



指示

持ち運び際や保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピンなど）などと接続端子が触れないようにしてください。電池パックがショートし、過大な電流が流れ、破裂・発火・発熱の原因となります。



禁止

電池パックをW63Kや充電機器に接続するときは、（＋）（－）を逆にしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず接続部を十分にご確認ください。



禁止

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。破裂・発火・発熱・漏液の原因となります。



分解禁止

直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、破裂・発火・発熱の原因となります。



指示

漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止し、漏液した液体に直接触れないでください。また万が一近くに火気がある場合は、火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。

### ⚠警告



指示

内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で十分洗った後直ちに医師の治療を受けてください。放置すると失明するおそれがあります。

### ⚠注意



指示

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となります。



禁止

不要な電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っています。

## ■充電用機器について

共通の注意事項（W63K本体・電池パック・充電用機器・au ICカード）についても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

### ⚠危険



指示

共通DCアダプタ01（別売）などの車載機器は、運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



禁止

卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。



指示

所定の時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。電池パックの液もれ・破裂・発火・火災・発熱の原因となります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



禁止

雷が鳴り出したら共通ACアダプタ01／02（別売）に触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

### ⚠警告



禁止

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。  
 ・共通ACアダプタ01（別売）は日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しているのは行わないでください。  
 ・共通ACアダプタ02（別売）はAC100Vから240Vまで対応していますが、W63Kにおいては日本国内でのみご利用いただくことになります。  
 ・共通DCアダプタ01（別売）はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車で使用してください。



禁止

共通ACアダプタ01／02（別売）をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。発火・火災・感電・けがの原因となります。



プラグをコンセントから抜く

充電時以外は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。発火・火災・感電の原因となります。





指示

電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットの根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火・火災・発熱・感電の原因となります。



水ぬれ禁止

水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・発火・火災・感電・ショートの原因となります。万一、液体がかってしまった場合には直ちに電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。



禁止

充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。発火・火災の原因となります。



禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発火・火災・発熱の原因となります。



禁止

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたまま使用しないでください。また、傷んだ電源コードは使用しないでください。発火・火災・感電・ショートの原因となります。



プラグをコンセントから抜く

お手入れをするときには、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。



指示

電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると発火・火災の原因となります。



指示

電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電の原因となります。



指示

共通DCアダプタ01（別売）には、指定のヒューズ（250V、1A）を使用してください。指定以外のヒューズを使用すると発火・火災・発熱の原因となります。

## ⚠ 注意



禁止

共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

## ● 取扱上のお願ひ

### ■ 登録内容／メール／データなどについて

- ・ au電話に登録されたアドレス帳／データフォルダ／Eメール／Cメール／お気に入りリストなどの内容は、事故や故障／修理、その他取り扱いによっては変化、消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### ■ W63K本体／電池パック／充電用機器／au ICカード共通

- ・ 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、スポンヤスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になつたりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ・ 極端な高温／低温／多湿はお避けください（周囲温度5℃～35℃、湿度35％～85％の範囲内でご使用ください）。
- ・ ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ・ 電源・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき端子部を変形、傷つけないようにご注意ください。
- ・ 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ペンジン／シンナー／アルコール／洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- ・ 一般電話／テレビ／ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- ・ 通話中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- ・ 電池パックは、電源を切ってから取りはずしてください。電源を切らずに電池パックを取りはずすと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- ・ 防犯ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保障するものではありません。

### ■ W63K本体について

- ・ au電話本体（電池パックを取りはすした面）に貼つてある製造番号の印刷されたシールはお客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- ・ au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料／無料は問わない）などは、機種変更／故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ W63Kで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）または、常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・ 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の原因となることがあります。
- ・ W63Kのディスプレイ部には透明度の高いガラス素材（強化ガラス）を使用しているため、表面に曇りや手あか、ほこりなどによる汚れが目立つ場合がありますので、乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
- ・ ディスプレイやカメラレンズを硬いものでこすったりして傷つけないようご注意ください。
- ・ ポケットおよびカバンなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- ・ 受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話部（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が届きづらくなる場合があります。



- ・寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、W63K内部に水滴が付くことがあります（結露といえます）。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ・エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- ・データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と異なる動作をする場合があります。
- ・フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー録画、EZwebなどを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温くなり、長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- ・強力な磁石を近づけると故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- ・W63Kは、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップもしくはPiPiItにご来店ください。なお、変更手続きは有償となります。

## ■電池パックについて

- ・W63Kの電池パックは、リチウムイオン電池です。
- ・夏期、開めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- ・長期間使用しない場合には、本体からはずし、電池パック用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください（電池パック用ケースは予備電池パック（別売）に付属しています）。ただし、長期間充電をしない場合、W63K内部のデータが消失することがありますのでご注意ください。
- ・はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください（充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません）。
- ・電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合や膨らみが発生している場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態により異なります。
- ・普通のゴミと一緒に捨ててください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済電池パックの回収を行っております。



Li-ion00

## ■au ICカードについて

- ・au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiItまでお問い合わせください。また、不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPiItまでお持ちください。
- ・au ICカードの取りはずし、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ・他のICカードリーダー／ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

- ・au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・au ICカードにラベルなどを貼り付けしないでください。
- ・使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- ・au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

## ■充電用機器について

- ・ご使用にならないときは、共通ACアダプタ01／02（別売）の電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットからはずしてください。
- ・W63Kの充電端子、卓上ホルダの端子部は、ときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- ・共通ACアダプタ01／02（別売）・共通DCアダプタ01（別売）の電源コードをプラグ・卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

## ■カメラ機能について

- ・カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- ・ご使用の際は、一般的なマラルをお守りのうえでご使用ください。
- ・大切な撮影（縮減式など）をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声録音されているかご確認ください。
- ・故障・修理・その他の取り扱いにより、撮影した画像データ（以下「データ」といいます）が変化または消失することがあります。この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失により生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- ・カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。

## ■著作権／肖像権について

- ・お客様がW63Kで撮影／録画／録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などをすると肖像権などの侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。
- ・撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、美術展や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影／録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- ・著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。



## ■ロックNo.について

- ・ロックNo.をご確認ください。お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じてロックNo.を4～8桁の数字に変更することができます。
- ・ロックNo.は秘密保持および、誤操作防止のために使用される大切なNo.です。ロックNo.をお忘れにならないようご注意ください。なお、ロックNo.は控えておいてください。
- ・ロックNo.は以下の①～③の場合に入力が必要です。

### ①ロックNo.入力が必要な機能

ロックNo.変更 (P.26、108)  
 着信履歴から着信拒否への登録 (P.35)  
 着信拒否の設定、解除 (P.110)  
 au oneアドレス帳 (P.57)  
 アドレス帳のグループ削除 (P.42、56)  
 スケジュールの1日削除 (P.42、204)  
 スケジュールの昨日以前削除 (P.42、204)  
 タスクリストの1日削除 (P.42、204)  
 タスクリストのチェック済み削除 (P.42、204)  
 SDユーザフォルダの削除 (P.96)  
 データフォルダ空き容量不足時のフォルダ内データの  
 全件移動 (P.105)  
 Eメールのフォルダロック設定、解除、一時解除 (P.126)  
 Cメールの受信フィルター登録 (P.144、145)  
 EZナビ設定のナビパスワード変更 (P.180)  
 EZナビのプライバシーフィルター登録 (P.180)  
 オートロックの設定、解除、一時解除 (P.29、106)  
 アドレス帳ロックの設定、解除、一時解除 (P.29、106)  
 遠隔ロックの設定、解除 (P.107)  
 遠隔マナー解除の設定、解除 (P.63)  
 ダイヤル発信制限の設定、解除、一時解除 (P.29、109)  
 EZweb制限の設定、解除、一時解除 (P.29、109)  
 メール制限の設定、解除、一時解除 (P.29、109)  
 EZアプリ制限の設定、解除、一時解除 (P.29、109)  
 スケジュール制限の設定、解除、一時解除 (P.29、109)  
 シークレットの設定、解除、一時設定 (P.109)  
 緊急通報の位置送信履歴の確認 (P.34、112)  
 学習内容リセット (P.113)  
 機能リセット (P.113)  
 メモリリセット (P.113)  
 EZアプリリセット (P.113)  
 オールリセット (P.113)  
 メモ制限の設定、解除、一時解除 (P.200)  
 時間/料金のリセット (P.215)  
 通話料金レートの設定 (P.215)  
 プライベートフォルダを開く、データの移動 (P.93)  
 microSDカードの初期化 (P.105)  
 バックアップファイルの保存、読み込み、削除 (P.103)  
 SD受信ボックスのフォルダの削除 (P.126)  
 赤外線送信での全件送信 (P.223)  
 赤外線受信での書き登録 (P.222)  
 防犯ブザーの解除 (P.64)

### ②データを全件削除する場合 (以下ならびにP.42)

通話音声メモ (P.38) / 簡易留守メモ (P.39) / 単語  
 登録 (P.51) / アドレス帳 (P.56) / カレンダー  
 (P.203) / スケジュール (P.204) / タスクリスト  
 (P.204) / メモ帳 (P.200) / グラフィックメモ  
 (P.211) / データフォルダ (P.96、98) / データ  
 フォルダ、microSDカードのフォルダ内 (P.96、98、  
 105) / Eメールの受信ボックスのフォルダ内 (P.126、  
 129) / Eメールの受信ボックス (P.126、129) /  
 Eメールの送信ボックス (P.130) / なかよしボックス  
 (P.132) / なかよしボックスのフォルダ内 (P.132) /  
 インフォボックス (P.133) / エモーションメールのオ  
 リジナルの単語 (P.68) / SD受信ボックスのフォルダ内  
 (P.126) / Cメールの受信ボックス (P.144) /  
 Cメールの送信ボックス (P.144) / Myボイスメモ  
 (P.213) / オプション辞書ファイル (P.51) / お気に入り  
 リスト (P.154) / Myスポット (P.169) /  
 バックアップファイル (P.103)

### ③シークレットを一時設定する場合

アドレス帳 (P.56) / カレンダー (P.203) /  
 スケジュール (P.204) / タスクリスト (P.204)

## ■ご利用いただく各種暗証番号について

W63Kをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用  
 いただけます。ご利用いただく暗証番号は以下のとおりと  
 なります。設定された各種の暗証番号は各種操作/ご契約  
 に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

### 暗証番号 (使用例)

- ①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から  
遠隔操作する場合
- ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZweb  
での各種照会/申込/変更をする場合
- ③Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする  
場合

お買い上げ時：  
 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ロックNo. (使用例)

W63K本体の各種設定などを変更する場合  
 お買い上げ時：1234

### EZパスワード (使用例)

EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合  
 お買い上げ時：  
 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### プレミアムEZパスワード (使用例)

- ①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツ  
を契約・解除する場合
  - ②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を  
購入する場合
- お買い上げ時：  
 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号



ナビパスワード（使用例）
①いつでも位置確認の起動、au電話からの登録依頼の許可
②位置確認メールの起動
③安心ナビエリア通知の起動
お買い上げ時： 安心ナビの初回起動時に設定（4桁）

## PINコードについて

au ICカードにはPIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除することができます。

### PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます（P.111）。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- ・お買い上げ時のPIN1コードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます（P.111）。

### セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリ（BREW®）の利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましなどを防ぐために電子証明書（au証明書など）を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード／更新／送出手続きの際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます（P.111）。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- ・お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます（P.111）。

### 署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- ・署名PINコードは証明書により異なりますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます（P.111）。
- ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

### PINロック解除コード（PIN1コード／セキュリティPINコード共通）

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- ・解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- ・PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください（P.111）。
- ・解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPiItもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

### PINロック解除コード（署名PINコード用）

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- ・PINロック解除コード（署名PINコード用）を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください（P.111）。
- ・解除コードを10回連続で間違えるとデジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- ・解除コードは証明書により異なります。

### お知らせ

- ・「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」はリセット（P.113）を行ってもリセットされません。

## microSDカードを使う

- ・microSDカードは、W63Kの外部メモリとして使用できます。撮影したフォトやムービー、メール本文、アドレス帳、スケジュール、タスクリストなどのバックアップや、データの移動が可能になります。
- ・W63Kには、microSDカードおよびmicroSDアダプタは同梱されていません。市販品のmicroSDカードおよびmicroSDアダプタをご購入いただき、ご利用ください（P.91）。
- ・本書で記載しているmicroSDカードの最大保存件数や最大保存容量は、使用するmicroSDカードや使用状況により異なります。
- ・microSDアダプタに装着すると、SDカードに対応したパソコンやプリンタなどにも利用できます。

## microSDカードについて

- ・W63Kに挿入していないときは、microSDカードに関する操作はできません。
- ・正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDカードを利用することができません。
- ・取り付け、取りはずしの際にはご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。
- ・端子面に触れたり、水にぬらしたり、汚したりしないでください。
- ・曲げたり、折ったり、重いものを載せたりしないでください。
- ・microSDカード内のデータを読み出し中や書き込み中は、microSDカードを取り出したり、振動・衝撃を与えたり、W63Kの電源を切ったり、電池パックを取りはずしたりしないでください。故障や内部データ消失の原因となります。ご注意ください。
- ・microSDカードによっては初期化しないと使えないものがあります。W63Kで初期化してからご使用ください（P.105）。
- ・長時間お使いになった後、取りはずしたmicroSDカードが温かくなっている場合がありますが故障ではありません。
- ・静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- ・乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込むと窒息、けがの原因となります。
- ・腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障、内部データの消失の原因となります。




- ・ 使用しなくなったmicroSDカードを破棄する場合、保存内容が流出するおそれがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊したうえで処分することをおすすめいたします。
- ・ microSDカードに保存したデータは、パソコンや他のメディア（FD・MO・CD-R/Wなど）にバックアップしてください。microSDカードの破損などにより、保存したデータが消失したことによる損害について、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## microSDカードの取り付け／取りはずし

microSDカードは、電源を切り電池パックを取り出してから（P.243）取り付け／取りはずしを行います。


- ① microSDカードソケットを矢印方向にスライドさせ、ストッパーを解除する

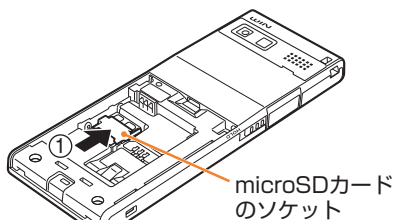

- ② ソケットを開く


- ③ 保護カードを取りはずす

- ・ お買い上げ時には、microSDカードのソケットには保護カードが取り付けられています。microSDカードを取り付ける前に、保護カードを取りはずします。

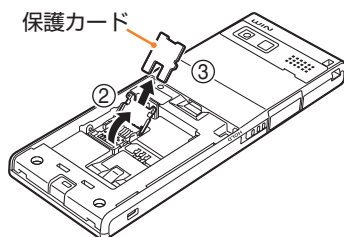


- ④ microSDカードをイラストの向きにまっすぐ差し込む

- ⑤ ソケットを矢印方向に倒す

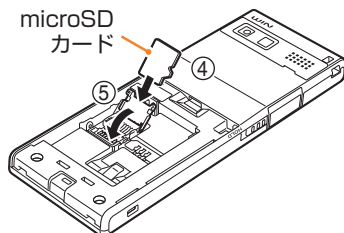

- ⑥ ソケットを矢印方向にスライドさせ、ロックする

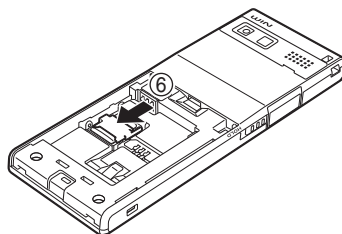

ディスプレイに「SD」が表示されていることを確認します。

- ・ microSDカードを取り出す場合は、microSDカードソケットのロックを解除してからソケットを開き、microSDカードをまっすぐ引き抜いてください。
- ・ 「microSDカードについて」（P.9）もご参照ください。

### ご注意

- ・ microSDカードはまっすぐに差し込み、まっすぐに引き抜いてください。
- ・ 保護カードは大切に保管し、microSDカードを使用しないときは、W63Kに取り付けておいてください。  
※保護カードはmicroSDカードの未使用時に取り付けるものですが、未装着によるW63Kへの悪影響はありませんのでご安心ください。
- ・ 保護カードはW63K専用です。W63K以外の機器には取り付けないでください。



# ● 目次

## ごあいさつ

au電話をご利用いただくにあたって

免責事項について

本書の使いかた ..... 1

画面表示について ..... 1

キー表示について ..... 1

操作説明ページの構成 ..... 1

安全上のご注意 ..... 2

安全にお使いいただくために必ずお読みください ..... 2

W63K本体／電池パック／充電用機器／

au ICカード共通 ..... 2

W63K本体について ..... 3

電池パックについて ..... 5

充電用機器について ..... 5

取扱い上のお願ひ ..... 6

登録内容／メール／データなどについて ..... 6

W63K本体／電池パック／充電用機器／

au ICカード共通 ..... 6

W63K本体について ..... 6

電池パックについて ..... 7

au ICカードについて ..... 7

充電用機器について ..... 7

カメラ機能について ..... 7

著作権／肖像権について ..... 7

ロックNo.について ..... 8

ご利用いただく各種暗証番号について ..... 8

PINコードについて ..... 9

microSDカードを使う ..... 9

microSDカードについて ..... 9

microSDカードの取り付け／取りはずし ..... 10

目次 ..... 11

## ●ご使用になる前に ..... 17

W63Kでできること ..... 17

各部の名称と機能 ..... 18

ディスプレイの見かた ..... 20

EZニュースフラッシュのテロップ／ウィンドウの

見かた ..... 21

メインメニュー／EZサービスメニューについて ..... 21

メインメニューから各機能呼び出す ..... 21

EZサービスメニューを利用する ..... 22

電池パックを充電する ..... 23

卓上ホルダを使った充電方法 ..... 24

共通DCアダプタ01（別売）を使った充電方法 ..... 25

データ通信中の充電方法 ..... 25

電源をON／OFFする ..... 25

各初期設定を行う ..... 26

メニュー（M）機能の初期設定について ..... 26

EメールとEZWebの初期設定について ..... 26

日付と時刻の自動補正を設定／解除する

（自動時刻補正） ..... 27

基本的なキー操作 ..... 27

ディスプレイにこんな表示が出たら ..... 29

## ●au ICカード ..... 30

au ICカードについて ..... 30

au ICカードの取りはずしかた／取り付けかた ..... 30

Global Passport GSM（グローバルパスポート）

について ..... 31

海外でご利用になるときは ..... 32

## ●基本機能 ..... 33

電話をかける ..... 33

電話番号を入力してかける ..... 33

緊急通報位置通知について ..... 33

発信／着信履歴からかける ..... 34

「auで着信確認」の通知について ..... 35

自分の電話番号を相手に通知する

（発信者番号通知） ..... 35

平型スイッチ付イヤホンマイクを利用する ..... 35

スイッチで電話をかける ..... 36

スイッチで電話を受ける ..... 36

よくかける地域の市外局番／国番号を設定する ..... 36

市外局番／国番号を登録する

（プレフィックス設定） ..... 36

市外局番を設定／解除する（市外局番メモリ） ..... 36

au電話から海外へかける（国際電話） ..... 37

プッシュ信号を送る ..... 37

電話を受ける ..... 37

電話がかかってきたら ..... 37

海外からau電話に電話をかけてもらう ..... 37

応答を保留する ..... 37

ハンズフリーで通話をする ..... 38

相手の方に音声伝えないようにする

（マイクオフ） ..... 38

伝言を録音する ..... 38

相手の方の声を録音する（通話音声メモ） ..... 38

通話音声メモを再生／削除する ..... 38

電話に出られないときに留守録機能を使う

（簡易留守メモ） ..... 39

自分で応答メッセージを録音する ..... 39

簡易留守メモを削除する ..... 39

簡易留守メモを保護する ..... 39

かかってきた電話を拒否する（着信拒否） ..... 40

お知らせメニューの内容を見る ..... 40

機能を中断する ..... 40

機能の中断を有効にする ..... 40

機能の操作を中断する ..... 41

機能の操作を再開する ..... 41

中断中の機能を終了する ..... 41

主な共通操作 ..... 42

各機能の情報を削除する ..... 42

各機能の情報を利用する ..... 43

各機能に登録するデータを選択する ..... 44

## ●文字入力 ..... 45

文字入力画面について ..... 45



文字入力モードを切り替える.....	45
文字を入力する.....	45
予測変換で入力する.....	45
通常変換で入力する.....	46
各キーの割り当てについて.....	46
記号／絵文字／顔文字を入力する.....	47
文字入力のメニューを使う.....	47
文字をコピー／切り取り／貼り付けする.....	48
2タッチ方式で入力する.....	48
よく使う単語を登録する.....	49
単語登録のメニューを使う.....	49
定型文や顔文字を編集する.....	49
辞書データを登録／編集する（オプション辞書）.....	50
オプション辞書を登録する.....	50
オプション辞書登録のメニューを使う.....	50
オプション辞書を作成／編集する.....	51
オプション辞書を確認／編集する.....	51
コピー／切り取りした内容を確認する （貼り付け一覧）.....	51
メール返信時学習を設定する（メール返信時学習）.....	51
●アドレス帳.....	52
アドレス帳を登録／編集する.....	52
アドレス帳の各項目を登録する.....	52
GPS情報を登録／編集する.....	53
複数のプッシュ信号をアドレス帳に登録する.....	53
アドレス帳に登録したプッシュ信号を送信する.....	53
着信画像を選択する.....	54
着信／受信時の動作を設定する.....	54
他の機能からアドレス帳に登録する.....	55
アドレス帳を呼び出す.....	55
アドレス帳のメニューを使う.....	56
au oneアドレス帳.....	57
アドレス帳を利用する.....	57
電話をかける.....	57
アドレス帳を検索する.....	58
ペア機能について.....	58
ペア相手を登録する.....	59
ペア機能を利用する.....	59
ペア機能を解除する.....	59
ワンタッチダイヤルで電話をかける.....	59
●音／画面.....	60
着信／受信時の設定をする.....	60
EZ待ちうたを設定する（待ちうた設定）.....	61
効果音を設定する.....	61
マナーモードを設定する.....	61
マナーモードの種類を選択して設定する.....	62
マナーモードを解除する.....	62
オリジナルマナーモードを登録する.....	62
遠隔操作でマナーモードを解除する.....	63
遠隔マナー解除を行う.....	63
マナートークを設定する.....	63
防犯ブザーを設定する.....	64
防犯ブザーを鳴らす.....	64
防犯ブザーを止める.....	64

電波の送受信をできなくする（電波OFFモード）.....	64
ディスプレイを設定する.....	65
時計に日付を表示させる（ビクト時計）.....	65
照明を設定する.....	66
ランプを設定する.....	66
文字の大きさを変更する（文字サイズ）.....	66
英語表示に切り替える（Set Language）.....	67
画面の配色を設定する（配色設定）.....	67
ガイド表示を設定する.....	67
受信メールを感情表示するように設定する （エモーションメール）.....	67
オリジナルの内容を編集する.....	68
エモーションメールのアイコンについて.....	68
消費電力を抑えるように設定する（長持ちモード）.....	69
メインメニューのデザインを変更する.....	69
●ケータイ！健康録.....	70
ケータイ！健康録でできること.....	70
ケータイ！健康録メニューを表示する.....	71
体重の記録をつける.....	71
健康録【体重】のキー操作について.....	71
自己診断をする.....	71
病名を検索する.....	71
ケータイ！健康録設定について.....	72
●カメラ.....	73
カメラでできること.....	73
カメラについて.....	76
フォト／ムービー撮影の画面について.....	77
カメラを起動する.....	77
フォトとムービーを切り替える.....	77
フォト／ムービー撮影の共通操作について.....	78
ズームを使う.....	78
明るさを調整する.....	78
セルフタイマーで撮影する.....	78
マクロ（接写）撮影する.....	79
特殊効果を付ける.....	79
ホワイトバランスを設定する.....	79
撮影補助ラインを設定する.....	79
撮影ライトを設定する.....	80
GPS情報を登録する.....	80
操作方法を確認する.....	80
フォトを撮影する.....	81
連写撮影する.....	81
連写撮影後のメニューを使う.....	82
組合せ撮影／顔変形モードで撮影する.....	82
フォトモニター画面のメニューを使う.....	83
撮影サイズを設定する.....	84
撮影シーンを設定する.....	84
フレームを貼り付ける.....	84
フォト設定をする.....	85
フォトを再生／編集する.....	85
フォトを再生する.....	85
フォトを編集する.....	86
効果を付ける.....	86
フォトレビュー画面のメニューを使う.....	87



ムービーを撮影する	87	PINコードを設定する	111
ムービーモニター画面のメニューを使う	88	証明書設定をする	112
録画モードを設定する	89	緊急通報の位置情報送信履歴を確認する (緊急用位置確認)	112
ムービーを再生／編集する	89	登録／設定内容をリセットする	113
プレビュー画面で再生する	89	メモリリセット項目一覧	113
ムービープレビュー画面のメニューを使う	89	機能リセット項目一覧	114
ムービーにテロップを貼り付ける	90		
<b>●データフォルダ／microSDカード</b>	<b>91</b>	<b>●Eメール</b>	<b>117</b>
データフォルダ／microSDカードについて	91	Eメールについて	117
保存できるデータの種類	91	Eメールアドレスを変更する	117
データを再生する	94	Eメールメニューについて	118
データの再生について	94	Eメールを作成し送信する	118
データを機能に登録する	95	送信メール作成画面のメニューを使う	119
データフォルダ／microSDカードから登録する		宛先を入力する	119
機能を選択する	95	宛先一覧画面のメニューを使う	120
フォルダを選択したときのメニューを使う	96	データを添付する	120
データを選択／再生したときのメニューを使う	97	GPS情報を入力する	121
フォトのサイズを変更する	99	本文を装飾する (デコレーションメール作成)	121
フォトを切り出す	99	ラッピングメールを作成する	123
フォトをリサイズ (縮小) する	99	<b>Eメールを受信する</b>	<b>123</b>
「長時間」ムービーのサイズを変更する	100	Eメールを確認する	123
「長時間」ムービーを編集する	100	本文未受信のメールを受信する	124
「長時間」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト)	100	ラッピングメールの受信について	124
GPS情報を編集する	100	添付データを再生する	124
データのGPS情報を利用する	100	未受信の添付データを受信する	125
データにGPS情報を付加する	101	<b>受信／送信ボックスの使いかた</b>	<b>125</b>
データの詳細を確認する	101	受信ボックスフォルダ表示について	125
au one My Pageにコピー／移動できるデータの種類	101	SDカード受信／送信ボックスを使う	125
<b>DPOFプリントを設定／解除する</b>	<b>102</b>	受信ボックスフォルダ表示のメニューを使う	126
スタンダードプリント設定する	102	受信メールをフォルダに振り分ける	126
インデックスプリント設定する	102	受信ボックス画面 (一覧表示) について	127
<b>データのバックアップを利用する</b>	<b>103</b>	送信ボックス画面 (一覧表示) について	128
バックアップファイルを作成する	103	受信ボックス画面 (一覧表示) のメニューを使う	129
バックアップファイルを読み込む	103	送信ボックス画面 (一覧表示) のメニューを使う	130
バックアップファイルを削除する	103	受信／送信ボックス画面 (内容表示) について	130
<b>外部メモリ転送モードを使用する</b>	<b>104</b>	受信／送信ボックス画面 (内容表示) のメニューを使う	131
microSDカードのフォルダ構成について	104	<b>なかよしボックスを利用する</b>	<b>132</b>
microSDカードメニューを使う	105	なかよしボックスフォルダ表示について	132
空き容量が足りなくなったとき	105	なかよしボックスフォルダ表示のメニューを使う	132
<b>●プライバシー機能</b>	<b>106</b>	送受信メールをなかよしフォルダに振り分ける (なかよし登録)	132
セキュリティロックを設定する	106	なかよし登録を削除する	133
オートロックをかける	106	<b>インフォボックスを利用する</b>	<b>133</b>
アドレス帳ロックをかける	106	インフォボックス表示について	133
遠隔ロックを利用する	107	受信した情報を削除する	133
遠隔ロックを設定する	107	<b>Eメール設定について</b>	<b>134</b>
遠隔ロックをかける	108	受信・表示に関する各種設定	134
安心ロックサービスで遠隔ロックをかける	108	指定全受信するメールのアドレスを登録する	134
<b>ロックNo.を変更する</b>	<b>108</b>	添付データの自動受信を設定する	135
他の人の操作を制限する (機能利用制限)	109	送信・作成に関する各種設定	135
機能利用制限を設定／解除する	109	アドレス変更送信機能の変更ルールを設定する	136
機能利用制限の一時解除について	109	メールフィルターを設定する	136
<b>着信拒否する電話番号を設定する (着信拒否)</b>	<b>110</b>	PCでのメールフィルター設定	138
着信拒否する電話番号を登録／編集／削除する	110	その他の設定	138



自動転送先を設定する .....	139	ブラウザメニューについて .....	155
Eメールのヘッダ情報を確認する .....	139	情報サイトの添付データを保存する .....	156
その他の設定を確認／更新する .....	139	EZ設定について .....	156
<b>●Cメール .....</b>	<b>140</b>	EZムービー .....	157
Cメールについて .....	140	EZムービーを再生する .....	157
Cメールの特長 .....	140	ダウンロードしてそのまま再生する .....	157
Cメールメニューについて .....	140	ストリーミングを再生する .....	157
Cメールを作成し送信する .....	141	EZムービーからハイパーリンクを利用する .....	158
送信メール作成画面のメニューを使う .....	141	<b>●EZナビ .....</b>	<b>159</b>
Cメールを受信する .....	142	EZナビでできること .....	159
Cメールを確認する .....	142	EZナビをご利用の前に .....	165
受信メールに返信する .....	143	EZナビについて .....	165
受信／送信ボックスの使いかた .....	143	EZナビメニューを表示する .....	165
受信／送信ボックス画面（一覧表示／内容表示） について .....	143	EZナビウォークを利用する .....	166
受信／送信ボックス画面（一覧表示／内容表示） のメニューを使う .....	144	EZナビウォークメニューを使う .....	166
Cメール設定について .....	144	現在地を調べる .....	166
受信フィルターを設定する .....	145	Myスポットを登録する .....	167
Cメール安心ブロック機能 .....	145	Myスポットを利用する .....	168
Cメール安心ブロック機能を設定／解除する .....	145	Myスポットを編集する .....	168
Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された 場合 .....	146	Myスポットを地図で修正する .....	168
緊急地震速報メールについて .....	146	Myスポットで使える機能 .....	169
緊急地震速報を設定する .....	146	現在地メールを送る .....	169
緊急地震速報を受信する .....	146	安心ナビについて .....	170
au oneメール .....	147	安心ナビをご利用になる前に .....	170
au oneメールを利用する .....	147	利用規約に同意する .....	170
会員登録をする .....	148	ナビパスワードを設定する .....	170
au oneメールの機能について .....	148	いつでも位置確認 .....	171
<b>●EZweb .....</b>	<b>149</b>	いつでも位置確認メニューを表示する .....	171
EZwebをご利用の前に .....	149	パートナーリストに登録する .....	172
EZweb専用通話料金について .....	149	いつでも位置確認を利用する .....	172
ブラウザジグとブラウザ履歴について .....	149	自動確認設定を利用する .....	173
SSL／TLSについて .....	150	登録情報を受信したときは .....	173
EZwebにアクセスする .....	150	許可ユーザーリストを確認する .....	174
au oneトップにアクセスする .....	150	許可ユーザーリストのau電話から位置確認 メールを受信する .....	174
ダウンロードのしかた .....	151	エリア通知を利用する .....	174
ワンタッチでアクセスする .....	151	エリア通知を設定する .....	175
キーワードで検索してアクセスする .....	151	通知エリアを設定する .....	176
auお客さまサポートについて .....	151	エリア通知を設定した時刻になると .....	176
ご利用料金／ご契約内容などを確認する .....	152	エリア通知のメッセージを受信する .....	176
EZリストを確認する .....	152	位置確認メールを利用する .....	177
EZパスワードを初期化／変更する .....	152	位置確認メールを送る .....	177
EZパスワードの入力を省略するように 設定する .....	152	位置確認メールを受信する .....	177
各種サービスを調べる .....	153	安心ナビの各履歴を表示する .....	178
各種サービスを申し込む／変更する .....	153	安心ナビを設定する .....	179
EZwebメニューについて .....	153	EZナビを設定する .....	180
お気に入りリストを利用する .....	154	プライバシーフィルターを設定する .....	180
お気に入りを表示させる .....	154	<b>●EZアプリ（BREW®） .....</b>	<b>181</b>
お気に入りリスト一覧のメニューを使う .....	154	EZアプリ（BREW®）とは .....	181
お気に入りを編集する .....	155	EZアプリメニューを表示する .....	181
画面メモを表示させる .....	155	EZアプリを探そう！について .....	182
		EZアプリをダウンロードして起動する .....	182
		EZアプリを起動する .....	183
		その他の方法で起動する .....	183



EZアプリ起動中にできること	183	タスクリストを登録／編集する	207
EZアプリを中断／終了する	183	タスクリストを確認する	207
EZアプリ設定について	184	タスクリストのメニューを使う	207
BookSurfing	184	au oneカレンダーを使う	208
電子書籍を表示する	184	au oneカレンダーを表示する	208
バーコードリーダー&メーカーを使う	185	au oneカレンダーのメニューを使う	209
バーコードを読み取る	185	オンライン辞書を使う	210
バーコードを作成する	186	グラフィックメモを使う	210
絵しゃべりメールを使う	186	グラフィックメモを登録する	210
絵しゃべりメールを作成する	186	グラフィックメモを表示する	210
絵しゃべりメールを送信する	187	グラフィックメモのメニューを使う	211
カメラでケンサク！ERサーチを使う	187	グラフィックメモを編集する	212
情報を検索する	187	フェイク着信を使う	212
<b>●EZニュースフラッシュ</b>	<b>188</b>	フェイク着信を鳴らす	212
EZニュースフラッシュについて	188	フェイク着信通話を行う	212
ご利用の設定と解除について	189	自分の声を録音する (Myボイスメモ)	213
設定する	189	Myボイスメモを再生する	213
設定を解除する	189	Myボイスメモ一覧画面のメニューを使う	213
情報を見る	190	電卓を使う	213
テロップから情報を見る	190	割り勘計算をする	213
ウィンドウから情報を見る	190	自分の電話番号やEメールアドレスを確認する (プロフィール)	214
情報を手動で更新する	190	プロフィールを編集する	214
EZニュースフラッシュを設定する	191	プロフィール詳細画面のメニューを使う	214
<b>●au one My Page</b>	<b>192</b>	EZwebの料金照会を使う (料金照会)	215
au one My Pageの利用について	192	通話時間と料金を表示する (時間／料金)	215
au one My Pageの会員登録	193	通話料金表示を設定／解除する (通話料金表示)	215
au oneデータフォルダ	193	通話料金のレートを設定する (通話料金レート)	215
お気に入りURL	194	EZwebの各種申込ページにアクセスする (各種申込)	216
My Page更新通知	194	エニーキーアンサーを設定／解除する	216
<b>●かんたんモード</b>	<b>195</b>	イヤホン接続時の設定をする (イヤホン設定)	216
かんたんモードを利用する	195	指定時刻に電源を入れる／切る (オートパワーオン／オートパワーオフ)	217
かんたんモードに切り替える	195	キー操作をロックする (キーロック)	217
かんたんモードで利用できる機能	196	外部機器とデータを送受信する (データ転送モード)	217
<b>●便利な機能</b>	<b>199</b>	USBモードを選択する	218
アラームを設定する	199	ガイドを表示する	218
アラームを登録／編集する	199	ケータイアップデートを利用する	218
アラームを止める	200	ケータイアップデートについて	218
メモ帳を使う	200	ご利用に際してのご注意	218
新しい内容を登録する	200	手動で更新する	219
メモ帳を呼び出す	200	ケータイアップデート (手動) の画面の流れ	219
ペタメモを使う	201	ソフトウェアを後で更新する (予約更新)	220
ペタメモを登録する	201	予約更新を確認／変更／解除する	220
ペタメモの内容を呼び出す	202	自動的に更新する	220
カレンダーの使いかた	202	更新のお知らせ (自動更新型) 受信時の動作を 設定する	220
カレンダーを表示する	202	更新のお知らせ (自動更新型) を受信したときは (M562「自動設定」が「ON」のとき)	221
カレンダーのメニューを使う	203	更新のお知らせ (自動更新型) を受信したときは (M562「自動設定」が「OFF」のとき)	221
スケジュール／タスクリストを選択したときの メニューを使う	204	更新のお知らせ (ユーザー承認型) を受信した ときは	221
スケジュールを登録／編集する	205		
予定の繰り返しを設定する	205		
スケジュールアラームを設定する	206		
スケジュールを確認する	206		
スケジュールのメニューを使う	206		



ケータイアップデートに失敗したときは .....	221	データ通信サービス (PacketWIN) .....	237
●赤外線通信 .....	222	PacketWINを利用する<利用するための準備> .....	238
赤外線通信を利用する .....	222	通信環境を確認する .....	239
赤外線を受信する .....	222	au.NETを設定して通信する .....	239
赤外線で送信する .....	223	●付録 .....	242
プロフィールを送信する .....	223	周辺機器のご紹介 .....	242
●auのネットワークサービス .....	224	電池パックを交換する .....	243
auのネットワークサービスについて .....	224	取りはずしかた .....	243
お留守番サービス (標準サービス) .....	224	取り付けかた .....	243
ご利用になる前に .....	224	故障とお考えになる前に .....	243
お留守番サービスの開始から停止まで .....	224	アフターサービスについて .....	245
お留守番サービス総合案内 (141) を利用する .....	225	修理を依頼されるときは .....	245
お留守番サービスを開始/停止する .....	225	補修用性能部品について .....	245
お留守番サービス中に電話がかかってくると .....	226	保証書について .....	245
伝言お知らせ .....	226	安心ケータイサポートについて .....	245
伝言を聞く .....	226	アフターサービスについて .....	246
着信お知らせ .....	227	au ICカードについて .....	246
応答メッセージと不在通知 (蓄積停止) の設定 .....	227	主な仕様 .....	246
応答メッセージを録音/確認/変更する .....	227	携帯電話機の比吸収率 (SAR) について .....	246
不在通知 (蓄積停止) を設定/解除する .....	227	スペッカー一覧 .....	247
お留守番サービスを遠隔操作する .....	228	メニュー (M) 機能一覧 .....	251
ボイスメールを利用する .....	228	各機能の選択項目一覧 .....	253
W63Kからボイスメールを送る .....	228	声de入力について .....	255
ボイスメールを再生する .....	228	EZナビウォーク「声で乗換検索」で入力できる .....	255
ボイスメールを遠隔操作で再生する .....	228	言いかた .....	255
ガイダンスを利用する .....	228	EZナビウォーク「声で地図検索」で入力できる .....	255
着信転送サービス (標準サービス) .....	229	言いかた .....	255
転送先の電話番号を登録する .....	229	索引 .....	256
着信転送サービスを開始/停止する .....	230	利用許諾契約 .....	260
着信転送サービスを遠隔操作する .....	230	●W63Kクイックガイド .....	271
海外の電話に転送する (注) .....	231		
割込通話サービス (標準サービス) .....	231		
通話中に割込が入ったとき .....	231		
割込通話を受けないようにする .....	232		
割込通話サービスを開始/停止する .....	232		
三者通話サービス (オプションサービス) .....	233		
通話中に電話をかける .....	233		
発信番号表示サービス (標準サービス) .....	233		
発信時の操作について (自分の電話番号の通知) .....	233		
着信時の相手の電話番号表示について .....	234		
番号通知リクエストサービス (標準サービス) .....	234		
番号通知リクエストサービスを起動/停止する .....	234		
EZ待ちうた (オプションサービス) .....	235		
楽曲を設定登録する .....	235		
楽曲を聴かせる .....	235		
待ちうた情報お知らせサービス .....	235		
迷惑電話撃退サービス (オプションサービス) .....	236		
最後に着信した電話番号を受信拒否リストに .....			
登録する .....	236		
最後に登録した電話番号を受信拒否リストから .....			
削除する .....	236		
受信拒否リストに登録されている電話番号を .....			
すべて削除する .....	236		
通話明細分計サービス (オプションサービス) .....	237		



# ご使用になる前に

## ● W63Kでできること



### ■ケータイ！健康録

体重の記録や問診による健康チェックができます。



### ■カメラ

有効画素数131万画素のカメラを搭載し、最大1280×960ドットの画像が撮影可能です。さらに撮影した画像をパソコンで編集できる画像編集ソフトがCD-ROMに収録されています。



### ■デコレーションメール

メールの背景色、文字色、レイアウトを自由自在に変更したり、絵や写真で装飾してお楽しみいただけるデコレーションメールをご利用いただけます。



### ■EZニュースフラッシュ

最新のニュースや天気、情報料・通信料共に無料で待受画面にお届けする情報配信サービス「EZニュースフラッシュ」に対応しています。



### ■グラフィックメモ

撮影した写真などの画像と日付、カテゴリ、コメントを加えて簡単に管理することができます。



### ■かんたんモード

電話やメールなどの普段よく使う機能だけをメニュー表示させ、携帯電話を分かりやすく簡単にお使いいただける「かんたんモード」をご利用いただけます。



### ■ワンタッチダイヤル

ダイヤルキー（**[1 あ 0]**～**[3 3 DEF]**）を1秒以上押すだけで、ペア機能（1～3）に登録されている電話番号に電話をかけることができます。



### ■フェイク着信

暗い夜道での一人歩きのときなど、電話がかかってきたようにみせかけることができます。



### ■防犯ブザー

いざというときに大音量で防犯ブザーを鳴らすことができます。



### ■EZナビ

助手席の方が最適なドライブルートを確認する「EZ助手席ナビ」、お客様の居場所を確認できる「安心ナビ」、位置情報（GPS情報）を利用して、目的地が音声で簡単に入力でき、目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」をご利用いただけます。



### ■オンライン辞書

au one辞書で語句の意味を調べることができます。




### ■長持ちモード

電池残量が少ない場合などに長持ちモードに切り替えると、自動的にW63Kの各種設定が電池消費の少ない設定値に変わります。





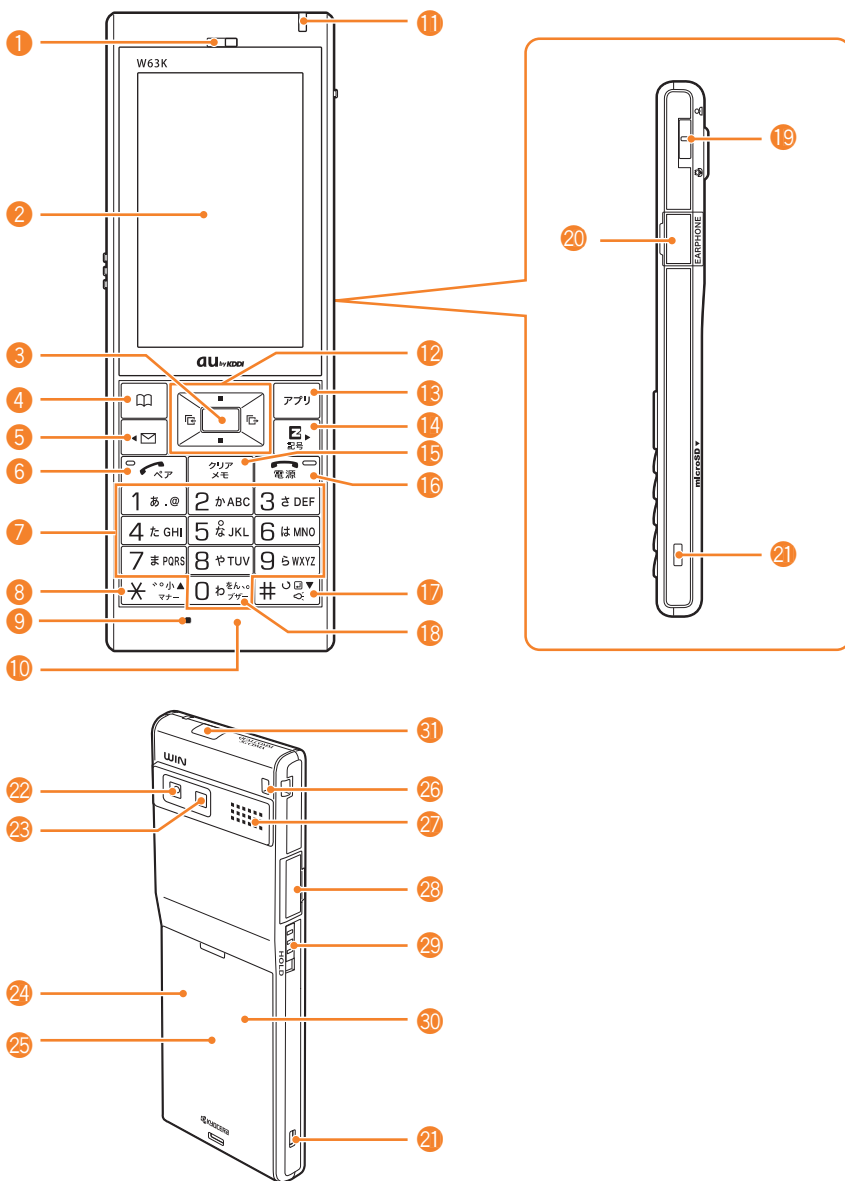


## 各部の名称と機能

ご使用になる前に


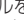
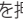




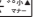







- 1 **レシーバー (受話口)**  
通話中に相手の声が聞こえます。
- 2 **ディスプレイ**  
(P.20)
- 3 **センターキー**   
ディスプレイの中央下に表示された機能を実行するとき、各機能の登録や設定をするとき、選択した項目を確定するときを使用します (P.27)。  
カメラ起動時は、シャッターキーとして使用します (P.81、87)。
- 4 **アドレス帳キー**   
アドレス帳を利用するとき (P.52)、ディスプレイの左下に表示された機能を実行するとき (P.27) に使用します。
- 5 **メールキー**   
Eメール (P.117) やCメール (P.140) を利用するときを使用します。
- 6 **発信キー**   
電話をかけるとき (P.33)、受けるとき (P.37)、ペア機能 (P.58) やフェイク着信 (P.212) を起動するときを使用します。
- 7 **ダイヤルキー**  
電話番号や文字を入力するときを使用します。  
また、待受画面で **1** a. b. c.、**2** d. e. f. g.、**3** h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. を1秒以上押して、ペア機能に登録されている相手に電話をかけることができます (P.59)。
- 8 **＊／マナーキー**   
電話番号や文字を入力するとき、ページスクロールを行うときに使用します。待受画面で1秒以上押すと、マナーモードを設定／解除します。
- 9 **マイク (送話口)**  
通話中に自分の声を相手に伝えます。また、マイク部に指などがつかからないように注意してください。
- 10 **アンテナ (内蔵)**

**ご注意**

- ・アンテナは本体に内蔵されています。電波の状態が弱いときにアンテナ付近を指や金属で触れたり覆ったりすると、電話がつかない、通話が途切れる、電話が切れることがありますので、アンテナ付近 (表面、裏面、側面) を手で触ったり、覆わないでください。また、アンテナ付近にシールを貼らないでください。

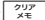- 11 **着信 (充電) ランプ**  
電話がかかってきたとき、EメールやCメールを受信したときなどに点滅します。また、充電時に赤く点灯し、充電が完了すると消灯します (P.23)。
- 12 **フロントジョグ**   
機能設定中はカーソルを移動します。  
待受画面で  を押すとEZニュースフラッシュのトップ、ウィンドウ (P.21) を選択できます。  
待受画面で  を押すとバタメモ (P.201) や中断中の機能 (P.41) を選択でき、1秒以上押すとカレンダーを起動できます。
- 13 **アプリキー**   
EZアプリを利用するとき (P.181)、ディスプレイの右下に表示された機能を実行するとき (P.27) に使用します。
- 14 **EZキー**   
EZサービスを利用するときを使用します (P.149)。  
待受画面で1秒以上押すと、「一発ジャンプ設定」 (P.156) に設定されているURLに接続します。

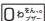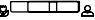- 15 **クリア／メモキー**   
入力した番号や文字を訂正するとき (P.46)、1つ前の画面に戻るとき (P.28) に使用します。また、メモメニューを表示するときに使用します。待受画面で1秒以上押すと簡易留守メモを設定／解除します (P.39)。
- 16 **電源／終了キー**   
電源をON／OFFするとき (P.25)、電話を切るとき、操作を中断するとき (P.41)、機能の設定を終了するときに使用します。
- 17 **#キー**   
電話番号や文字を入力するとき、ページスクロールを行うときに使用します。待受画面で1秒以上押すと、撮影ライト／簡易ライトを点灯／消灯します。
- 18 **防犯ブザー**   
待受画面で1秒以上押すと、防犯ブザーが鳴ります (P.64)。
- 19 **マクロ撮影切替スイッチ**   
マクロ撮影するときに使用します (P.79)。
- 20 **平型イヤホン端子部**  
ステレオイヤホンを使用するときはこの端子カバーを開き、接続します。
- 21 **充電端子**  
卓上ホルダを使って充電するとき、ここが接続部になります (P.24)。
- 22 **カメラ (レンズ部)**  
フォト／ムービーの撮影 (P.73)、バーコードの読み込みをします。
- 23 **撮影ライト／簡易ライト**  
暗い場所などでフォトやムービーを撮影するときには、撮影ライトとして使用できます (P.80)。  
また、簡易ライトとしても使えます。
- 24 **microSDカードスロット部 (内蔵)**  
市販品のmicroSDカードを挿入します (P.10)。
- 25 **電池フタ**
- 26 **ストラップ取り付け部**
- 27 **スピーカー**  
電話がかかってきたときの着信音などが聞こえます。
- 28 **外部接続端子部**  
データ通信など各種拡張機器や共通ACアダプタQ1／Q2 (別売)／USBケーブルWIN (別売) などを接続するときにこの端子カバーを開き、接続します (P.25、104、217)。
- 29 **誤操作防止キー**   
キー操作をロックするときに使用します (P.217)。
- 30 **au ICカード (内蔵)**

**ご注意**

- ・au ICカードの取り扱いについては「au ICカードについて」 (P.30) をご参照ください。

- 31 **赤外線ポート**  
赤外線通信をするとき、データの送受信部になります (P.222)。



## ● ディスプレイの見かた

ご使用になる前に



		十分（充電中は点滅）
		中
		少（要充電）
		なし（要充電）
	表示なし	電波OFFモード設定中
		強
		中
		弱
		微弱
		圏外
表示なし 電波OFFモード設定中		
	通話中	
	EZweb起動中（通信中は点滅）	
		EZアプリ動作中（通信中は点滅）
		EZアプリ一時停止中
	EZwebセキュリティページ表示中	
		microSDカード挿入中
		microSDカードアクセス中
		microSDカードデータ表示中
		カメラ起動中（メニュー表示以外）、microSDカードにデータが保存されない場合
	電話に出られなかった着信あり	

		未読のEメールとCメールあり
		未読のEメールあり
		未読のCメールあり
		緊急地震速報
		サーバに新しいEメール、未読Cメールあり
		サーバに新しいEメールあり
	Eメールバックグラウンド受信中	
	マルチキャスト通信中	
	EZweb中に、進む／戻る操作が可能	
	シークレットモード設定中	
	時計表示（待受画面ではビクト時計に設定中のみ）	

	長持ちモード設定中	
	USB接続の外部機器利用可能	
		通常マナーモード
		サイレントマナーモード
		ドライブモード
		オリジナル1マナーモード
		オリジナル2マナーモード
	音声着信の音量を「OFF」に設定中	
	音声着信のバイブレータを設定中	
	アラーム／スケジュールアラーム設定中	
	スヌーズ中	
	オートロック設定中	
		簡易留守メモ設定中・件数（未読あり時は赤字）

	ベタメモ お買い上げ時の設定：電卓、アラーム、長持ちモード、サイトK	
	機能中断中	

### お知らせ

- ・ 電波OFFモードを設定すると、待受画面に「電波OFFモード設定中」と表示されます。
- ・ キーロックを設定すると、待受画面に「キーロック中」と表示されます。
- ・ au ICカードが挿入されていない場合やお客様以外のau ICカードが挿入されている場合、電波状態は表示されません。



## ■EZニュースフラッシュのテロップ／ウィンドウの見かた

待受画面には、EZニュースフラッシュサービス (P.188) によるテロップとウィンドウが表示されます。▲を押してテロップまたはウィンドウを選択し、■を押すと情報の詳細を表示することができます。



テロップ  
ウィンドウ

<b>テロップ</b>	情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新のニュースタイトルを表示します。自動受信するニュースカテゴリを設定することもできます (P.191)。
<b>ウィンドウ</b>	待受画面から直接選択できる情報ジャンルのアイコンです。表示するジャンルは変更できます (P.191)。

### お知らせ

- ・ 情報が配信されたときの着信音量や着信メロディ、パイプレータ、ランプなどの設定を変更できます (P.60)。
- ・ テロップやウィンドウを待受画面に表示しないように設定することもできます (P.65, 191)。

## ●メインメニュー／EZサービスメニューについて

### ■メインメニューから各機能呼び出す

#### 待受画面で



以下の項目から選択します。表示される内容はメインメニューによって異なります。

<b>赤外線</b>	赤外線通信機能を備えた機器と、赤外線によるデータの送受信やプロフィール送信ができます (P.222)。
<b>フォト</b>	前回使用していたモードでカメラのフォトを起動できます (P.81)。
<b>カメラ</b>	カメラを起動し、フォトの撮影 (P.81) やムービーの録画 (P.87)、バーコードの読み込み (P.185) ができます。
<b>microSD</b>	microSDカードに保存したデータを確認できます (P.91)。
<b>カレンダー</b>	カレンダーの表示や、スケジュール／タスクリストの管理ができます (P.202)。
<b>ライフ&amp;ニュース</b>	暮らしに役立つ情報や、最新ニュースを提供するEZwebサイトにアクセスできます。
<b>ツール</b>	アラーム (P.199)、マナーモード (P.61)、オンライン辞書 (P.210)、au oneカレンダー (P.208)、au oneアドレス帳 (P.57)、グラフィックメモ (P.210)、電卓 (P.213)、カメラ (P.73)、メモ帳 (P.200)、フェイク着信 (P.212) を起動できます。
<b>グラフィックメモ</b>	画像付きのメモを作成できます (P.210)。
<b>マナーモード</b>	公共の場所で音を鳴らさないように設定できます (P.61)。
<b>電卓</b>	計算をしたり、割勘計算の機能を使用できます (P.213)。
<b>アラーム</b>	設定した日付と時刻にアラーム音を鳴動できます (P.199)。
<b>機能設定</b>	着信音や待受画面など、さまざまな機能を設定／確認できます。
<b>データフォルダ</b>	撮影したフォトやダウンロードしたデータを再生できます (P.91)。
<b>ケータイ！健康録</b>	体重の記録や問診による健康チェックができます (P.70)。



### お知らせ

- ・ 「microSD」メニュー、「データフォルダ」メニューにはメモリ使用状況が表示されます。また、「カレンダー」メニューには日付が表示されます。
- ・ 「機能設定」メニューで「設定確認」を押すと、各機能の設定状態を確認できます。



## EZサービスメニューを利用する

待受画面で

EZ  
記号

で以下の項目から選択します。

<b>EZweb</b>	au oneトップから情報サイトに接続などができます (P.150)。	
<b>EZナビ</b>	位置情報 (GPS情報) を利用した便利なサービスを利用できます (P.159)。	
<b>ショッピング&amp; オークション</b>	<b>ショッピング&amp; オークションへ接続</b>	ケータイで買えるショッピング情報や、お手軽に入札から落札までできるオークション情報をご提供します。
	<b>auショッピングモールへ接続</b>	キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内します。
	<b>auオークションへ接続</b>	入札から落札までを簡単な操作で、いつでも入札状況をチェックできます。
	<b>au Recordsへ接続</b>	CDや音楽/映画&ドラマDVDなどを購入できます。
	<b>au Booksへ接続</b>	約50万点の中から、お気に入りの本を購入できます。
	<b>au Gamesへ接続</b>	ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入できます。
	<b>au Travelへ接続</b>	人気の温泉宿、高級ホテルからビジネスホテルまでさまざまなシーンに合わせて予約が可能です。
	<b>auチケットへ接続</b>	人気ライブの先行予約から、スポーツや演劇のチケットまで購入可能です。
<b>EZブック</b>	<b>au oneブックへ接続</b>	EZブックのダウンロード、本の購入可能検索、新刊情報、話題の書籍の特集などを確認できます。
	<b>EZブック一覧へ接続</b>	EZブックをご提供しているサイト一覧を表示します。
	<b>ブックフォルダ</b>	データフォルダに保存したEZブックの一覧を表示します。
<b>EZアプリ</b>	<b>au oneゲームへ接続</b>	au oneゲームを起動します。
	<b>EZアプリを探そう！へ接続</b>	EZwebに接続します。
	<b>EZアプリフォルダ</b>	EZアプリ一覧を表示します。

お知らせ

- ・EZサービスメニューで **EZ** を押すと、「京セラサイトK」へ接続します。





## ● 電池パックを充電する

お買い上げ時は、十分に充電されていません。はじめてお使いになるときや、長期間で使用にならなかったときは、専用の充電器で充電してからご使用ください。別途、共通ACアダプタ01／02（別売）が必要です。

### ■ 充電時間とご利用可能時間

充電時間	共通ACアダプタ01／02（別売）	約120分
	共通DCアダプタ01（別売）	約130分
ご利用可能時間	連続待受時間	約340時間
	連続通話時間	約250分

### ● ご注意


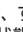
- ・ W63Kを長期間使用しなかったときは、アドレス帳データや設定した各種機能が消失することがあります。これらを保存しておきたいときは長期間使用しない場合でも、電池パックを取り付けた状態で保管・充電を行ってください。
- ・ 充電中もW63Kを使用できますが、充電時間は長くなります。
- ・ 実際のご利用時間は、通話回数が多い場合や通話時間が長くなるほど短くなります。
- ・ 連続通話時間と連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態や気温などの使用環境や、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になることもあります。
- ・ 「圏外」が表示される場所で長く待受けをしていると、ご利用時間は短くなります。
- ・ メール／EZweb機能／カメラ／動画再生などを使用する場合や待受画面以外の状態ではご利用時間は短くなります。
- ・ EZアプリは中断している状態でも電池を消費します。

### ■ 充電中のランプ表示

充電中は着信ランプが赤く点灯し、「■」表示が点滅します。充電が完了すると着信ランプが消灯して「■」表示が点灯します。

状態	充電中	充電完了時
着信ランプ	赤点灯	消灯
「■」表示	点滅	点灯

### ● ご注意

- ・ W63Kを長期間放置すると、充電を始めてしばらくの間、操作できない場合があります。その場合は5分程度待ってから、を押してください。
- ・ 以下の場合、すぐに操作できない場合があります。しばらくしてからを押してください。
  - 電源OFF状態での充電開始直後
  - 充電しながら電源を切った直後

### ● お知らせ

- ・ 着信ランプが点灯しないと、充電されません。

着信ランプが点灯しないとき	充電端子の接触不良が考えられます。W63Kの充電端子と卓上ホルダの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください（このとき充電端子を変形させないでください）。それでも点灯しない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
着信ランプが赤く点滅したとき	充電中に着信ランプが赤く点滅したときは、W63Kを卓上ホルダに差し込み直してください。それでも点滅する場合は充電を中止し、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。




## ■卓上ホルダを使った充電方法


※お使いの共通ACアダプタ01／02（別売）によりイラストと形状が異なります。

- ① 共通ACアダプタ01／02（別売）のコネクタの形状をご確認のうえ、卓上ホルダの端子部にカチッと音がするまでまっすぐに差し込みます。


- ② 電源プラグ部を回転させて起こし、家庭用AC100V（共通ACアダプタ02はAC240Vまで）のコンセントに差し込みます。

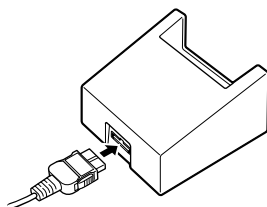


コネクタをはずすときは  
両側のロックボタンを押し  
ながらまっすぐに抜き  
ます。



ロックボタン



- ③ 図のようにW63Kを卓上ホルダに差し込んで、カチッと音をさせてはめ込みます。着信ランプが点灯し、充電が開始されます。W63Kをはずすときは矢印と逆の方向に取りはずしてください。

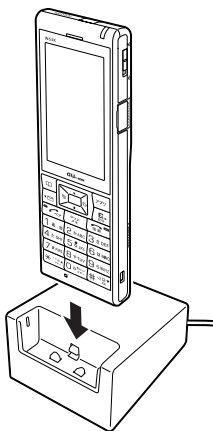


### ご注意

- ・ 充電完了後、W63Kを卓上ホルダから取りはずし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ 共通ACアダプタ01／02（別売）以外は接続しないでください。着信ランプが点滅して正常に充電されません。
- ・ 卓上ホルダの充電端子部に金属部分（金属製ストラップなど）が触れないよう注意してください。

### お知らせ

- ・ 共通ACアダプタ01／02（別売）のコネクタをW63Kの外部接続端子に接続して充電することができます。充電後は水分やほこりなどの侵入を防ぐために、外部接続端子カバーをしっかりと閉じてください。詳細は共通ACアダプタ01／02（別売）に付属の取扱説明書をご参照ください。

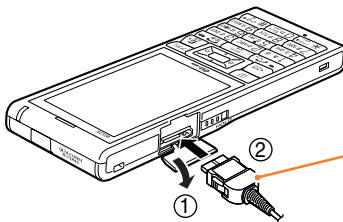

コネクタの形状を  
確認して差し込む




## ■共通DCアダプタ01（別売）を使った充電方法

共通DCアダプタ01（別売）のコネクタ形状を確認してW63Kの外部接続端子部にまっすぐに差し込み、次に車のシガーライタソケット（DC12V/24V専用）に差し込みます。詳細は共通DCアダプタ01（別売）に付属の取扱説明書をご参照ください。

### ご注意

- ・ ヒューズが切れたときは、指定のヒューズ（定格：250V/1A）と交換してください。
- ・ エンジンをかけずにご使用になると、車のバッテリーを消耗することがあります。

車のシガーライタソケットへ

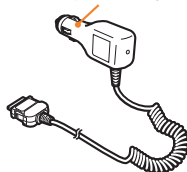


## ■データ通信中の充電方法

W63Kを卓上ホルダにセットして使うと、パソコンなどを接続したまま充電できます。電池パックの消耗を気にすることなくデータ通信を行います。



※お使いの共通ACアダプタ01/02（別売）、USBケーブルによりイラストと形状が異なります。

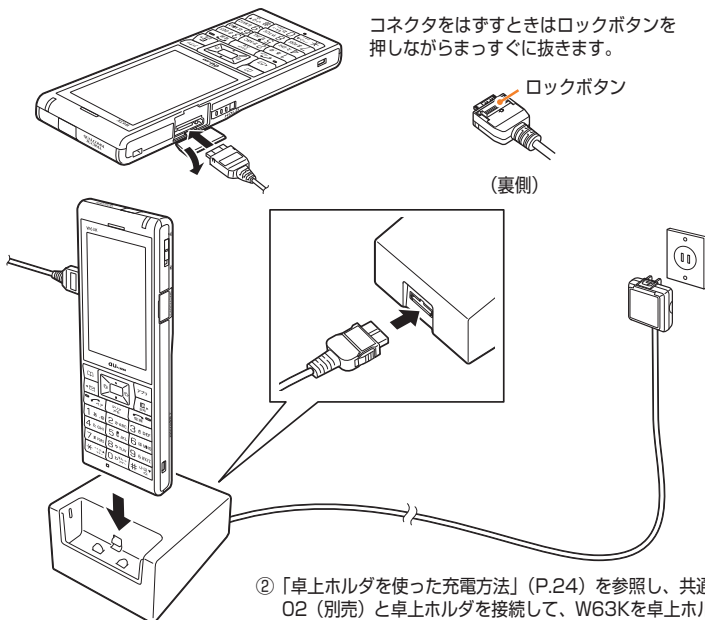- ① 外部接続端子カバーを開き、コネクタを外部接続端子にカチッと音がするまでまっすぐに差し込みます。



- ② 「卓上ホルダを使った充電方法」(P.24) を参照し、共通ACアダプタ01/02（別売）と卓上ホルダを接続して、W63Kを卓上ホルダにはめ込みます。

## ●電源をON/OFFする

電源をONにする	<p> (1秒以上)</p> <p>着信ランプが点灯し、しばらくすると電源が入ったことをお知らせする音（ウェイクアップトーン）が鳴ります。電源ONのアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。</p>
電源をOFFにする	<p> (2秒以上)</p> <p>電源OFFのアニメーションが表示された後、電源が切れます。</p>

### お知らせ

- ・ 電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キー操作ができなくなる場合がありますが、故障ではありません。



## ● 各初期設定を行う

### ■メニュー（M）機能の初期設定について

お買い上げ後や「オールリセット」（P.113）を行った後、はじめてメインメニューを呼び出したときに表示されます。

待受画面で 

以下の項目から選択します。

通常モード	文字サイズ	文字サイズの設定（P.66）
	ロックNo.変更	ロックNo.の変更（P.108）
	発信者番号通知	発信者番号を通知するかどうかの設定（P.35）
かんたんモード	かんたんモードに設定（P.195）	
後で設定	次回、メインメニューを呼び出したときに、初期設定画面を表示	
自動設定	「文字サイズ」、「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」はお買い上げ時のまま設定	
プロフィール	プロフィール画面の表示（P.214）	

#### お知らせ

- ・「通常モード」を選択した場合は設定後、**完了**を押します。
- ・「自動設定」を選択した場合は、文字サイズ（中）（Eメールは（大））、ロックNo.（1234）、発信者番号通知（ON）となります。
- ・「オールリセット」後の「自動設定」ではロックNo.は変更されません。

### ■EメールとEZwebの初期設定について

Eメール、EZweb、EZアプリのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめにこの初期設定を行ってください。

待受画面で  ⇒ **OK** ⇒ 初期設定終了 ⇒ **OK**

以下のサービスは初期設定が必要です。

Eメール（P.117）	EZナビ（P.159）	EZニュースフラッシュ（P.188）
EZweb（P.149）	EZアプリ（BREW®）（P.181）	au one My Page（P.192）
EZムービー（P.157）		

W63K

EZwebを利用するための初期設定を行います。  
OKを押してしばらくお待ちください。

#### ご注意

- ・電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中では、正しく設定されないことがあります。
- ・初期設定中に何らかの理由で設定に失敗すると、エラーメッセージが表示されます。**OK**を押すと待受画面に戻りますので、最初からやり直してください。
- ・時間帯によって30秒～3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された状態でしばらくお待ちください。機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多い場合はとくに時間を要しますのでご注意ください。



## ● 日付と時刻の自動補正を設定／解除する（自動時刻補正）

待受画面に表示される日付と時刻を設定します。アラームの設定やメールの送受信日時などは、ここで設定した日付と時刻に従って動作します。

待受画面で ⇒ **6** は MNO ⇒ **1** あ.®

以下の項目から選択します。通常は「ON」を選択してください。

ON	自動的に日付と時刻を設定し、設定後サービスエリア内では自動的に時刻を補正
OFF	⇒ 西暦（下2桁）、月（2桁）、日（2桁）、時刻（24時制）を入力⇒ <b>OK</b> 手動で日付（2000年1月1日～2009年12月31日まで）と時刻を入力

### ご注意

- ・ 長期間お使いにならなかった場合や電池パックをはずしていた場合、電池残量が完全になくなってしまうと、時刻が未設定状態になることがあります。再度設定を行ってください。
- ・ ケータイアップデートの予約時刻を設定しているときに自動時刻補正を設定／解除すると、ケータイアップデートの予約時刻を破棄するかどうかの選択画面が表示されます。「YES」を選択すると、ケータイアップデートの予約時刻は破棄されます。

## ● 基本的なキー操作

### ■ 操作ガイドの使いかた

押すキー	本書の記載*	操作方法と説明
	<b>プロフィール</b>	操作ガイド左側に表示された機能を実行します。
	<b>選択</b>	操作ガイド中央に表示された機能を実行します。
<b>アプリ</b>	<b>変更</b>	操作ガイド右側に表示された機能を実行します。




操作ガイド表示部

\*各画面の操作ガイドに合わせて文言は変更します。

### ■ 項目を選択する

項目にカーソルを合わせ、**選択**を押します。項目の左側に番号アイコンが表示されているときは、対応するダイヤルキーを押して選択できます。また、項目の右側に「▶」が表示されているときは、さらに選択項目があることを表しています。**選択**または「▶」を押すと次の画面に進みます。現在設定中の項目に「●」（緑色）が表示されます。

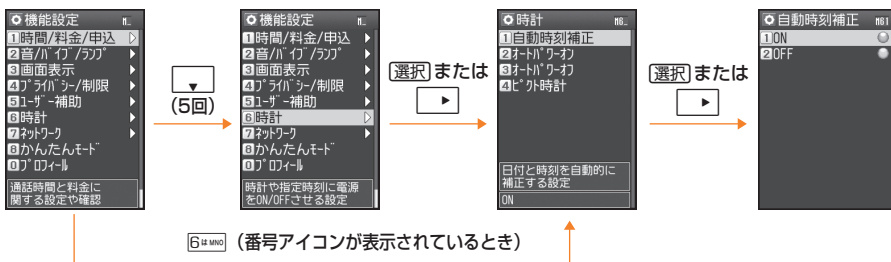


### お知らせ

- ・ **メニュー**を押すと、メニューが表示されます。画面により表示されるメニューの内容は異なり、選択できないものがグレー表示される場合があります。また、メニューのすべての項目が1画面で表示できない場合は「▽」または「△」が表示され、まだ項目があることをお知らせします。




## ■ ページスクロールする

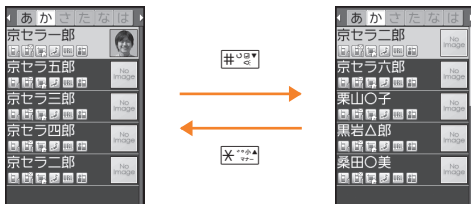

### ご注意

- 以下の画面などでは画面を切り替えることはできません。
  - 機能一覧画面
  - メニュー画面

## ■ 1つ前の画面に戻る／操作を中止する

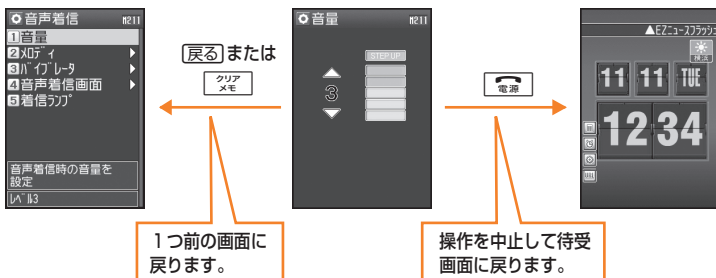



# ● ディスプレイにこんな表示が出たら



「圏外」が表示されているときは、電波が届いていません

サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため、ご利用できません。「圏外」表示が消える場所まで移動してください。



電波OFFモードになっています

電波OFFモード中は発着信やメールの送受信ができません。電波OFFモードを解除してください (P.64)。



キーロックが設定されています

キーロック中はキーを押しても動作しません。キーロックを解除してください (P.217)。



電池残量がなくなっています

電池パックの残量がほとんどありません。充電するか充電済みの電池パックと交換してください (P.243)。



節電やディスプレイ保護のために表示を消しています

キー操作をしないまま一定時間を過ぎると、ディスプレイは節電状態になります (P.65)。キー操作を行うと、表示が復帰します。キーロック中は「電源」でのみ表示が復帰します (P.217)。



オートロックされています

キー操作ができない状態です。

ロックNo. (4桁～8桁の数字) を入力して、一時的に解除してご使用ください (P.106)。



着信拒否が設定されています

「着信拒否」が設定されている相手から着信があった場合に表示されます (P.110)。


例：



表示中の機能が制限されています


「アドレス帳ロック」  
「ダイヤル発信制限」  
「EZweb制限」  
「メール制限」  
「EZアプリ制限」  
「スケジュール制限」

ロックNo. (4桁～8桁の数字) を入力して、一時的に解除してご使用ください (P.106、109)。

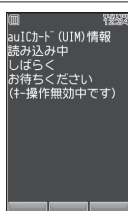

au ICカード読み込み中です


そのままお待ちください (1～2分かかる場合があります)。この間、キー操作ができない場合がありますが、故障ではありません。

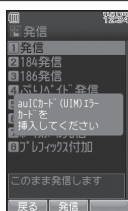

お客様のau ICカードが挿入されています

「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、電源を入れ直してください。

「カードが異なるためご利用できません」／「このカードではご利用できません」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、電源を入れ直してください。

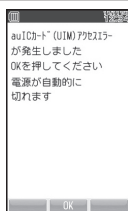


au ICカードアクセスエラー

「au ICカードアクセスエラーが発生しました」が表示されたときは、もう一度電源を入れ直してください。落下などの衝撃が加わると表示される場合がありますが、故障ではありません。



## ● au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



IC部分

■ au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様以外のau ICカードが挿入されると…

以下の操作を行うことができません。また、電波状態のアイコン（P.20）が表示されません。

電話をかける／受ける*1	著作権保護のあるデータの利用*2*3	各種申込
メールの送受信	PINコード設定（P.111）	EZアプリ（BREW®）の利用*4
EZweb契約が必要な機能	証明書設定（P.112）	ケータイアップデート（P.218）
プロフィールの表示		

\*1：警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報も発信できません。

\*2：データ転送で取得したデータや辞書データなどは利用できます。それ以外のデータに対しても、削除や並べ替えなどの操作は行うことができます。

\*3：著作権保護のあるデータを待受画面やアラーム音、アドレス帳などに設定している場合、お買い上げ時の状態になります。

\*4：EZアプリ（BREW®）によっては一部利用できるものがあります。

### ご注意

- ・ au ICカードを本体に挿入するときにIC部分に触れると、汚れたり、静電気などで破損の原因となる場合があります。
- ・ au ICカードが正しく取り付けられていない場合やau ICカードに異常がある場合、お客様のau ICカードとは別のau ICカードを挿入した場合は、エラーメッセージが表示されます（P.29）。

### ■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更や入力要否設定により他人の使用を制限することができます（P.111）。

## ■ au ICカードの取りはずしかた／取り付けかた


au ICカードは、電源を切り電池パックを取り出してから（P.243）取りはずし／取り付けを行います。

### ■ 取りはずしかた

au ICカードのストッパーを押しながら ①、au ICカードを ②の方向へゆっくり引き抜きます。

### ■ 取り付けかた

au ICカードのストッパーを押しながら ①、au ICカードを ③の方向へゆっくり押し込みます。

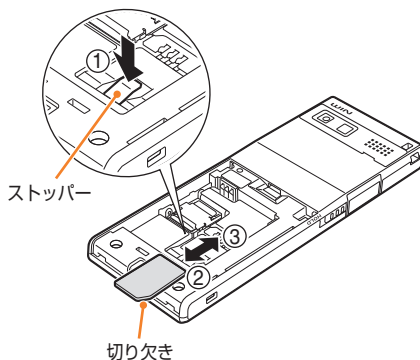

### ご注意

- ・ ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますので、ご注意ください。
- ・ au ICカードの取りはずし／取り付けの際は、共通ACアダプタO1／O2（別売）などのプラグをW63K本体からはずしてください。
- ・ 無理に取り付けようとして、取りはずそうとすると、au ICカードが壊れることがありますのでご注意ください。
- ・ 取りはずしたau ICカードのIC部分に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。
- ・ au ICカードを正しく挿入していない場合やau ICカードに異常がある場合は、エラーメッセージが表示されます（P.29）。



## ● Global Passport GSM (グローバルパスポート) について

グローバルパスポートとは、au ICカードを海外用GSM<sup>\*1</sup>携帯電話<sup>\*2</sup>に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス<sup>\*3</sup>です。

- ・ au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- ・ 特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他のサービス内容など、詳細情報につきましては、同梱の「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」にてご確認ください。

<sup>\*1</sup>: GSMは、Global System for Mobile Communicationsの略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとは適合していません。

<sup>\*2</sup>: GSM携帯電話とは、GSM方式のもので使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数(GSM900MHz、1800MHz、1900MHz)のもとで使用できます。

<sup>\*3</sup>: 国際ローミングサービスとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。



① 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。

※ 新規ご契約でのご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。

② au ICカードを海外用のGSM携帯電話に差し替えます。

※ ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみを想定しています。

③ 世界のGSMネットワークでいつもの電話番号で話せます。

④ 帰国したらau ICカードをいつもの携帯電話へ

※ 国内モードへの変更などの手続きは不要です。







## ■海外でご利用になるときは

ご利用前に必ずau ICカードを海外用のGSM携帯電話に差し替えてください。

### 1 W63Kの電源を切り、電池パックを取り出し、au ICカードを取りはずす

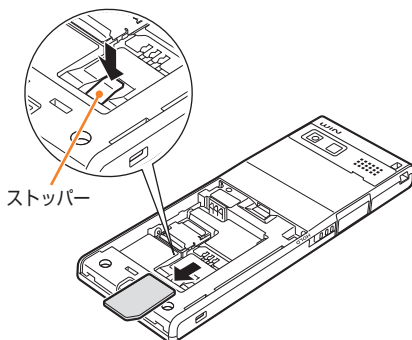

### 2 海外用GSM携帯電話の電源を切った状態で、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってau ICカードを取り付ける

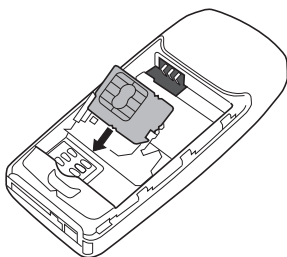

#### ご注意

- ・新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ・海外旅行の際は「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」をお持ちください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ・グローバルパスポートはぶりべい専用契約の方はご利用になれません。
- ・au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話（海外用GSM携帯電話を含む）に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをおすすめいたします（P.111）。

#### お知らせ

- ・海外用のGSM携帯電話へのau ICカードの取り付けかたはGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、GSM携帯電話の取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に確認されることをおすすめします。
- ・以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってご利用ください。
- ・「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」に記載されているGSM携帯電話以外による本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損により、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI（株）、沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・国内でお客様が、PINコード入力「入力要否設定」を「入力必要」に設定している場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要となります（P.111）。




# 基本機能

## ● 電話をかける



### ■ 電話番号を入力してかける

〔待受画面で〕 電話番号を入力⇒  ⇒ 通話終了後 

#### お知らせ

- ・ 電話番号の入力を間違えたときは、を押して1桁ずつ削除します。
- ・ 一般電話の場合は、市外局番の入力が必要です。
- ・ 電話番号入力後に〔発信〕を押すと、以下の発信方法を選択できます。

発信	発信
184発信	184発信（自分の電話番号を通知しない）
186発信	186発信（自分の電話番号を通知する）
ふりべいど発信	1401発信（auのふりべいどサービス）：通話料は、登録残高から減算されます。
分計発信	131発信（通話明細分計サービス（P.237））
割込み禁止発信	1452発信（割込みされない）
ボイスメール発信	1612発信（お留守番サービス）
プレフィックス付加	⇒ 「00」～「04」から選択⇒〔発信〕 あらかじめ登録（P.36）した特番から選択して発信

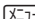- ・ 電話番号入力後に  からも同様の特番が選択できます。ただし、「1401」、「131」、「1612」は同時に付加できません。
- ・ 相手の携帯電話／PHSの電源がOFFのときや、電波の届かない地域にいるときは接続できません。
- ・ 発信中のアニメーションは表示されない場合があります。
- ・ 通話中に  を押してアドレス帳、カレンダー、電卓、メモ帳、プロフィールの機能を使うことができます。
- ・ au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

全国の一般電話／携帯電話／PHS／自動車電話との通話
au国際電話サービス（005345：お申し込みは不要です）
171（災害対策用ボイスメール）
177（天気予報：市外局番が必要です）
117（時報）

104（電話番号案内）
110（警察への緊急通報）*
115（電報の発信）
119（消防機関への緊急通報）*
118（海上保安本部への緊急通報）*
船舶電話

\*警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

※ 以下のNTTサービスはご利用になれません。

コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116（NTT営業案内）

### 緊急通報位置通知について

W63Kは、警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地がGPS測位方法により通知されます。

例：警察「110」に緊急通報した場合





## お知らせ

- ・ 警察・消防機関・海上保安本部について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
  - ・ 本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけません場合があります。
  - ・ 緊急通報番号（110、119、118）の前に「184」を付けて発信した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。
  - ・ 発信者番号通知（P.35）はON/OFFにかかわらず、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。
  - ・ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
  - ・ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により通知されます。
  - ・ 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますよう、お願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
  - ・ 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には発信者の位置情報を取得する場合があります。
  - ・ 通知した位置情報の履歴を見るには、以下の操作を行います。
- 待受画面で → → → **ロックNo.を入力** → → (P.112)


## ■発信／着信履歴からかける

待受画面で (発信履歴) または (着信履歴) ⇒ 履歴を選択 ⇒

## お知らせ

- ・ で発信と着信の履歴表示を切り替えられます。
- ・ 履歴選択後に「詳細」を押すと、履歴の詳細を確認できます。
- ・ 履歴は新しいものから50件記録されます。50件を超えると一番古い履歴から削除されます。
- ・ シークレットモード解除中は、シークレット登録されている相手の名前は表示しません（P.109）。
- ・ 同じ電話番号に続けて電話が来ると、発信日時のみ更新されます。

## ■発信履歴画面について

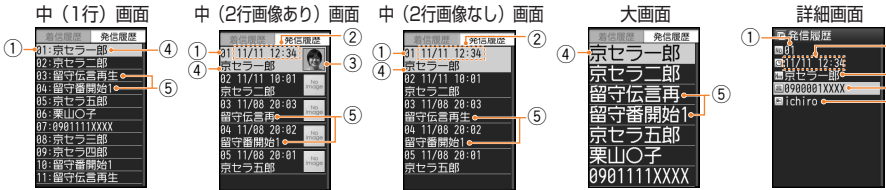

## ■着信履歴画面について






① 最新履歴からの順番	⑧ 着信したときの状態 : ワン切り（着信時間が3秒以内の不在着信） : 不在着信 : 着信拒否 : お留守番サービスセンターから「伝言お知らせ」／「着信お知らせ」 : 簡易留守メモで応答 : auで着信確認
② 発信／着信日時	
③ アドレス帳に登録されている画像	
④ アドレス帳に登録されている名前または電話番号	
⑤ お留守番サービス開始／伝言再生などのサービス番号への発信	
⑥ 電話番号	
⑦ アドレス帳に登録されている画像名	
	⑨ 伝言お知らせの着信表示




## 「auで着信確認」の通知について




「auで着信確認」とは、KDDI（株）提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです（KDDI（株）提供の固定電話をご利用の方は、au one トップ→auお客さまサポート→申し込む／変更する→「auで着信確認」サービスからお申し込みいただけます）。

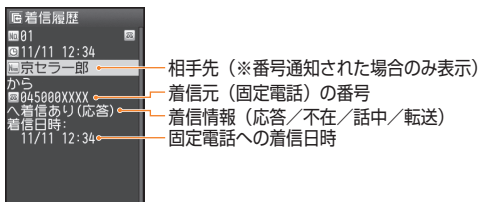




「auで着信確認」の通知を受けたときは、着信一覧画面／詳細画面で  を押すか、詳細画面で  を押して  を押すと、固定電話にかけてきた相手か、着信元（固定電話）を選択して電話をかけることができます。

詳細画面



### お知らせ

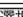- 履歴の詳細画面表示中に  を押すと、電話番号をアドレス帳に新規または追加登録できます（P.55）。
- 簡易留守メモが録音されている履歴の詳細画面表示中は、「簡易留守メモあり」を選択して  を押すと、簡易留守メモを再生することができます。
- 履歴選択中に  を押すと以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

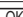アドレス帳へ登録	⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒  電話番号をアドレス帳に新規または追加登録（P.55）
Eメール作成	電話番号がアドレス帳に登録されている場合、アドレス帳のEメールアドレスを宛先としたEメールの作成（P.118）
Cメール作成	電話番号を宛先としたCメールの作成（P.141）
着信拒否へ登録	⇒   指定番号リストの空いている番号のうち一番小さい番号に登録
特番付加	特番を付加して電話をかける（P.33）
ベタメモ登録	ベタメモへ登録（P.201）
文字サイズ変更	⇒「中（1行）」、「中（2行画像あり）」、「中（2行画像なし）」、「大」から選択⇒ 
削除	⇒「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒  履歴の削除（P.42）
一括送出	通話中にブッシュ信号として送信（P.53）

## ■自分の電話番号を相手に通知する（発信者番号通知）

待受画面で  ⇒ 4 た GHI ⇒ 4 た GHI ⇒ 1 あ .@ 「ON」または 2 か ABC 「OFF」

### ご注意

- 「ON」を選択しても通知されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

### お知らせ

- 電話番号の前に184／186を付加すると、設定に関係なく電話をかけるたびに通知する／しないを選択できます。
- アドレス帳の電話番号に184／186が登録されていると、アドレス帳の設定が優先されます。
- 「OFF」に設定しても、Cメール送信時または緊急通報時には発信者番号が通知されます。

## ■平型スイッチ付イヤホンマイクを利用する

平型イヤホン端子部に平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）を接続すると、スイッチを押すだけで電話をかけたり、かかってきた電話を受けることができます。ご利用になるときは、「イヤホン種類」（P.216）を「マイクつき」に設定してください。



## スイッチで電話をかける

### 1 平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

アドレス帳No.999に登録された電話番号へ発信されます。相手が電話に出ると、通話を開始します。

### 2 通話中に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

通話が終了します。

## スイッチで電話を受ける

### 1 着信中に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

通話状態になります。

### 2 通話中に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

通話が終了します。




## よくかける地域の市外局番／国番号を設定する

### 市外局番／国番号を登録する（プレフィックス設定）

市外局番や国番号をあらかじめ登録しておき、発信時に簡単に付加することができます。プレフィックス設定は5件まで登録できます。

待受画面で  ⇒ 5 な JKL ⇒ 4 た GHI ⇒ 1 あ .@ ⇒ 「00」～「04」から選択 ⇒ 

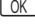以下の項目から選択します。

編集	電話番号	⇒番号を入力⇒ 
	登録名	⇒登録名を入力⇒ 
削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒  番号を削除（P.42）、詳細画面では「1件削除」を表示	

#### ご注意

- 登録できるのは、1～10桁の番号のみです。

#### お知らせ


- お買い上げ時、「00」には「au国際電話サービス」（005345）が設定されています。

### 市外局番を設定／解除する（市外局番メモリ）

自動的に市外局番を付加して電話をかけます。設定できる市外局番は1件のみです。

待受画面で  ⇒ 5 な JKL ⇒ 4 た GHI ⇒ 2 か ABC

以下の項目から選択します。

ON	⇒市外局番を入力⇒ 
OFF	市外局番メモリを解除


#### ご注意

- 設定できるのは、「0」から始まる2～5桁の局番のみです。
- 電話番号が4桁以下のとき、先頭が「0」、「1」、「\*」、「#」のときは市外局番メモリは付加されません。市外局番を含めて36桁を超えると「P」（ポーズ）や「-」（ハイフン）を含む）は発信できません。
- 電話番号に「P」（ポーズ）があると、最初の「P」までの番号に市外局番を付加します。
- 他の特番がすでに付加されていると、その特番の後（電話番号の前）に付加します。ただし、プレフィックスを付加した場合には、市外局番メモリは付加されません。



## ■au電話から海外へかける（国際電話）

例：アメリカの「212 - 123 - △△△△」へかける場合

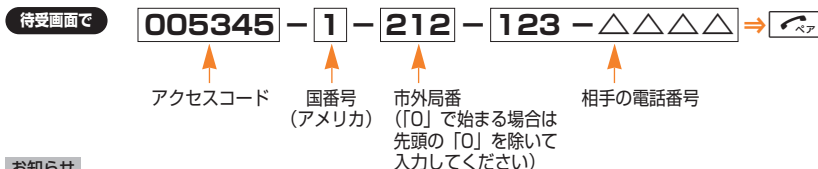

お知らせ

- ・ au国際電話サービスでは、毎月のご利用限度額を設定しています。ご利用限度額の超過を確認した時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ・ ご利用限度額超過でご利用停止になっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- ・ 通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括でご請求します。
- ・ お申し込みにより、au国際電話サービスを取り扱いにすることもできます。
- ・ au国際電話サービスに関するお問い合わせ：au電話から（局番なしの）157番（通話料無料）
- ・ 海外の電話にも転送できます（P.231）。

## ■プッシュ信号を送る

通話中に最大36桁までのプッシュ信号を送って、チケット予約や銀行の残高照会などのプッシュホンサービスを利用することができます。[P]（ポーズ）を利用して、アドレス帳データに1つにまとめて登録しておくくと便利です（P53）。




## ●電話を受ける

## ■電話がかかってきたら



「E-キーアンサー (P.216)」を設定している場合は、着信開始から約3秒経過後に                                                                                                                                                   

着信中は以下の操作が行えます。

	着信音量（通話中は受話音量）の調節
	着信音とバイブレータを停止（マナーモードの設定に従う）
	簡易留守メモで応答

お知らせ

- ・ 着信中に「拒否」を押すと「着信拒否」(P.40)、「転送」を押すと「着信転送サービス」(P.229)、「留守番サービス」(P.224)の機能を使うことができます。

## 海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。


例：アメリカから日本国内のau電話「090-△△△△-△△△△」にかけてもらう場合



応答を保留する

電話にすぐに出られないときは、保留にして相手の方にしばらく待ってもらうことができます。



保留中は“ピーッ、ピーッ…”と音が鳴り、電話が保留になります。相手の方にはすぐに電話に出られない旨のアナウンスが流れます。通話を開始する場合は  を押します。



**ご注意**

- ・ 保留中でも相手の方に通話料がかかります。
- ・ 保留中に<sup>2</sup>電話を押すと電話が切れます。

**お知らせ**

- ・ 応答保留中は約30秒間隔で応答保留音が鳴ります。また、バイブレータ設定中は約1秒間振動します。
- ・ 保留中に<sup>2</sup>電話を押すと、簡易留守メモ応答できます (P.39)。

**ハンズフリーで通話をする**

通話中に受話口から聞こえる相手の音声をスピーカーから聞こえるようにします。

通話中に **ハンズフリー**

解除する場合は **通常通話** を押します。

**ご注意**

- ・ ステレオイヤホン（別売）接続中は、ハンズフリー通話に設定できません。

**お知らせ**

- ・ ハンズフリー通話中にステレオイヤホン（別売）を接続すると通常通話に戻り、相手の音声聞こえます。
- ・ ハンズフリー通話中に音が割れる場合は、音量を下げてください。

**相手の方に音声を伝えないようにする（マイクオフ）**

通話中に相手の方に音声伝わらないよう、マイクを切ることができます。

通話中に **マイクオフ**

解除する場合は **マイクオン** を押します。

**ご注意**

- ・ マイクオフを設定すると、ハンズフリー通話中 (P.38)、マナートーク中 (P.63)、イヤホンマイク（別売）接続中にかかわらず通話中の相手の方に音声送出されません。

**● 伝言を録音する**

通話中に相手の方の声を録音（通話音声メモ）したり、伝言を録音（簡易留守メモ）したりできます。

**■ 相手の方の声を録音する（通話音声メモ）**

通話中の音声を10件最大60秒録音します。

通話中に **クリアメモ** (1秒以上) ⇒ **終了** または約60秒経過で録音終了

録音を終了すると“ビビッ”と音が鳴ります。

**お知らせ**

- ・ 通話中に<sup>2</sup>電話を押して、「通話音声メモ」メニューからも録音を開始できます。
- ・ 録音できるのは相手の方の声だけです。自分の声は録音しません。

**通話音声メモを再生／削除する**

待受画面で **クリアメモ** ⇒ **2 かABC** 「通話音声メモ」 ⇒ 通話音声メモを選択

以下の操作が行えます。

<b>再生</b>	通話音声メモの再生 <ul style="list-style-type: none"><li>・ <b>停止</b> を押すと再生を終了します。</li><li>・ <b>次へ</b> を押すと次の通話音声メモを再生します。</li><li>・ <b>削除</b> を押すと通話音声メモを削除します。</li></ul>
<b>削除</b>	<b>1件削除</b> 選択している通話音声メモを削除 (P.42)
	<b>全件削除</b> 通話音声メモをすべて削除 (P.42)

**お知らせ**

- ・ 通話中に<sup>2</sup>電話を押して、「通話音声メモ」メニューからも削除することができます。



## 電話に出られないときに留守録機能を使う（簡易留守メモ）


自動的に応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音します。録音時間は1件につき最大60秒で、最大10件の伝言を録音できます。

待受画面で
 クリアメモ
⇒
 1 あ.⓪
 「簡易留守メモ」

未確認のメモがあるときは、メモ再生の項目に「📞」と件数が表示されます。以下の項目から選択します。

メモ再生	⇒メモを選択⇒再生⇒再生終了または <span>（停止）</span>	
簡易留守メモ設定	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <span>OK</span> 簡易留守メモの設定／解除	
応答時間設定	⇒応答時間（00～45秒）を入力⇒ <span>OK</span> 電話がかかってきてから簡易留守メモが応答を開始するまでの時間を設定	
応答メッセージ設定	通常	応答メッセージを「ただいま電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定
	ドライブ	応答メッセージを「ただいま車を運転しています。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定
	オリジナル	自分で録音した応答メッセージに設定（P.39）
	公共	応答メッセージを「ただいま電話の利用を抑えなければならぬ場所にいます。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定

簡易留守メモ画面

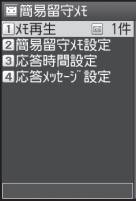

基本機能

### ご注意

- すでに10件登録されていると、簡易留守メモは応答しません。

### お知らせ

- 簡易留守メモとお留守番サービスの両方を設定すると、設定した応答時間によってお留守番サービスが優先されます。
- 簡易留守メモを設定すると、待受画面に「📞」が表示されます。
- 簡易留守メモ再生中に（次へ）を押すと、次のメモを再生します。
- 簡易留守メモは、待受画面で（2秒）を1秒以上押しでも設定／解除できます。
- メモ再生一覧の表示方法は、「リスト2行表示」となります。
- 応答メッセージ選択中に（再生）を押すと、メッセージを確認できます。
- 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信中に（2秒）を押すと応答メッセージが流れ、相手のメッセージを録音できます。
- 録音中に（停止）を押すと、相手と通話できます。また、（電話）を押すと電話が切れ、途中までの伝言が録音されます。
- ドライブモード設定中は、応答時間の設定にかかわらず、簡易留守メモが約3秒で応答を開始します（P.62）。
- 応答時間の設定が「オート着信」（P.216）と同じ場合は、「オート着信」が優先されます。

### 自分で応答メッセージを録音する

簡易留守メモ画面で
 4 た GHI
 「応答メッセージ設定」⇒
 3 き DEF
 「オリジナル」⇒
 X ニー

以下の項目から選択します。

オリジナル録音	⇒開始⇒終了または約10秒経過で録音終了
オリジナル削除	⇒「YES」を選択⇒ <span>OK</span>

### 簡易留守メモを削除する

簡易留守メモ画面で
 1 あ.⓪
 「メモ再生」⇒メモを選択⇒X ニー⇒「削除」を選択⇒選択

以下の項目から選択します。

1件削除	選択しているメモを削除（P.42）
全件削除	メモをすべて削除（P.42）

### 簡易留守メモを保護する

簡易留守メモ画面で
 1 あ.⓪
 「メモ再生」⇒メモを選択⇒X ニー⇒「保護」を選択⇒選択⇒「設定」または「解除」を選択⇒OK

保護された簡易留守メモには「🔒」が表示されます。



## ● かかってきた電話を拒否する（着信拒否）

着信拒否をすると、かけてきた相手の方には電話に出られないことをアナウンスします。

着信中に **拒否**

ご注意

- ・「割込通話サービス」(P.231) による呼び出しには着信拒否できません。

## ● お知らせメニューの内容を見る

不在着信や簡易留守メモの録音、新着メール、スケジュールのアラーム、ケータイアップデートのお知らせなどがあればその種類と件数を表示します。

お知らせメニュー表示画面で **確認**

お知らせ

- ・お知らせが複数ある場合は、**上**で選択し、**確認**を押すと内容を確認できます。
- ・「センターにEメールあり」が表示されている場合は、選択して**確認**を押すと新着メールの問い合わせを行います。
- ・「My Page新着あり」、「緊急地震速報」などの場合、件数は表示されません。
- ・お知らせメニュー表示中は、**電話**を押すたびにベタメモの表示→待受画面→お知らせメニューの順に切り替わります。お知らせ項目の選択中は、**電話**を押しても切り替わりません。

お知らせメニュー  
表示画面



## ● 機能を中断する

操作中の機能を中断して、待受画面に戻ることができます。中断している機能は起動したままとなります。中断中に別の機能を起動させたり、他の中断している機能の操作を再開させたりすることができます。

機能を中断できる機能は以下のとおりです。

Eメール (P.117) *	EZナビウォーク (P.166)
EZweb (P.149) *	EZアプリ (BREW®) (P.181)

\* **電話**を押したときに終了確認画面を表示させるかどうかを設定することができます。

### ■ 機能の中断を有効にする

EメールとEZwebの起動中に **電話**を押したとき、機能を中断するように設定できます。

待受画面で **電話** ⇒ **5** な JKL ⇒ **3** さ DEF

以下の項目から選択します。

Eメール中断	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ <b>OK</b> Eメールの起動中に <b>電話</b> を押したとき、終了確認画面を表示するかどうかを設定
EZweb中断	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ <b>OK</b> EZwebの起動中に <b>電話</b> を押したとき、終了確認画面を表示するかどうかを設定



## 機能の操作を中断する


中断できる機能を操作中に



以下の項目から選択します。

中断	起動中の機能を中断し、待受画面に戻る
終了	起動中の機能を終了し、待受画面に戻る
キャンセル	を押す前の状態に戻る

終了確認画面

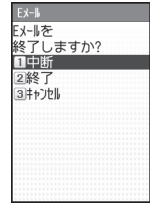

### お知らせ

- ・ 中断中の機能があっても、待受画面から他の機能を起動することができます。
- ・ 中断中の機能をメインメニューなどから新たに起動した場合、中断中の機能を終了するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- ・ 中断可能な機能から他の機能を起動した場合、中断から再開しても中断したときの状態に戻らない場合があります。

## 機能の操作を再開する

中断中の機能がある場合は、待受画面に中断中アイコンが表示されます。中断中アイコンを選択すると、中断している機能の操作を再開することができます。



中断中アイコン

待受画面で ⇒ 中断中アイコンを選択 ⇒ ⇒ 再開する機能を選択 ⇒

### お知らせ

- ・ ペタメモが登録されている場合は、待受画面で を押した後、 を押すとペタメモを選択できます。

## 中断中の機能を終了する

中断中の機能を終了することができます。

待受画面で ⇒ 中断中アイコンを選択 ⇒ ⇒ 終了 ⇒ 「YES」を選択 ⇒



# ● 主な共通操作

## ■ 各機能の情報を削除する

発信／着信履歴やアドレス帳、スケジュール、データフォルダなど、各機能の情報を削除します。機能によって選択できる項目は異なります。

削除方法	操作手順
1件削除	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒「YES」を選択⇒<input type="checkbox"/></li> <li>⇒「はい」を選択⇒<input type="checkbox"/></li> <li>⇒削除する内容を選択⇒<input type="checkbox"/>⇒「YES」を選択⇒<input type="button" value="OK"/></li> <li>⇒「YES」を選択⇒<input type="button" value="OK"/>⇒完了</li> </ul> 選択している、または表示している内容を削除
全件削除	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ロックNo.を入力⇒<input type="button" value="OK"/>⇒「YES」を選択⇒<input type="button" value="OK"/></li> <li>⇒「YES」を選択⇒<input type="button" value="OK"/></li> <li>⇒「YES」を選択⇒<input type="button" value="OK"/>⇒ロックNo.を入力⇒<input type="button" value="OK"/></li> <li>⇒「はい」を選択⇒<input type="checkbox"/>⇒ロックNo.を入力⇒<input type="button" value="OK"/></li> <li>⇒「はい」を選択⇒<input type="checkbox"/></li> <li>⇒ナビパスワードを入力⇒<input type="button" value="OK"/>⇒「はい」を選択⇒<input type="button" value="選択"/></li> </ul> すべての内容、またはEメール受信フォルダ内のすべてのメールを削除
選択削除	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒削除する内容を選択⇒<input type="button" value="選択"/>*を繰り返す⇒<input type="button" value="確定"/>⇒「YES」または「はい」を選択⇒<input type="checkbox"/></li> </ul> 削除したい内容を複数選択し削除
グループ削除	アドレス帳のグループ選択画面での削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> グループ内のアドレス帳をすべて削除
1日削除	スケジュール／タスクリスト／グラフィックメモの削除で表示 <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ロックNo.を入力⇒<input type="button" value="OK"/>⇒「YES」を選択⇒<input type="button" value="OK"/></li> <li>⇒「YES」を選択⇒<input type="button" value="OK"/></li> </ul> 表示している日に登録しているスケジュール（繰り返し設定されたものを除く）、タスクリスト、グラフィックメモをすべて削除
チェック済み削除	タスクリストの削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> チェックが付いているタスクリストをすべて削除
昨日以前削除	スケジュールの削除で表示 ⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 昨日以前のスケジュール（繰り返し設定が本日以降にまたがるものを除く）をすべて削除
フォルダ内全件削除	データフォルダ／microSDカードの削除で表示 <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ロックNo.を入力⇒<input type="button" value="OK"/>⇒「YES」を選択⇒<input type="button" value="OK"/></li> <li>⇒削除するフォルダを選択⇒<input type="button" value="削除"/>⇒ロックNo.を入力⇒<input type="button" value="OK"/>⇒「YES」を選択⇒<input type="button" value="OK"/></li> </ul> 選択しているフォルダ内のデータをすべて削除
フォルダ内全削除	受信ボックス／なかよしボックスのメールの削除で表示 ⇒「はい」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> 選択しているフォルダ内のメールをすべて削除
期限切れ削除	データフォルダの削除で表示 ⇒削除するフォルダを選択⇒ <input type="button" value="削除"/> データフォルダ内または選択しているフォルダ内の期限切れデータをすべて削除
削除	Eメール／Cメールの内容表示、EZアプリ、通話音声メモの削除などで表示 <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒「YES」または「はい」を選択⇒<input type="checkbox"/></li> <li>⇒<input type="button" value="はい"/></li> </ul> 表示している内容を削除

\*選択を解除するには  または  を押します。



## ■各機能の情報を利用する

スケジュールの詳細やアドレス帳のメモ、メールなどに電話番号／Eメールアドレス／URLが登録されていれば、各情報を利用して電話をかけたり、メールを作成したり、情報サイトに接続したりできます。

各内容表示画面で **電話番号、Eメールアドレス、URL、住所、GPS情報を選択⇒[選択]**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

### ■電話番号を利用する場合

発信	電話番号の確認画面を表示 (P.33)
アドレス帳へ登録	⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒[選択] 電話番号をアドレス帳に新規または追加登録 (P.55)
Cメール作成	選択している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成 (P.141)
電話番号コピー	電話番号を貼り付け一覧へコピー (P.51)
受信フィルターへ登録	電話番号を受信フィルターへ登録 (P.145)
一括送付	通話中に選択している電話番号をプッシュ信号として送信 (P.53)

### ■Eメールアドレスを利用する場合

Eメール作成	Eメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成 (P.118)
デコレーションメール作成	Eメールアドレスを宛先に指定したデコレーションメールの新規作成 (P.121)
アドレス帳へ登録	⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒[選択] Eメールアドレスをアドレス帳に新規または追加登録 (P.55)
振分登録	特定のフォルダに振分けたいEメールアドレスを登録 (P.126)
拒否リストへ登録	拒否したいEメールアドレスを「メールフィルター」に登録 (P.136)
Eメールアドレスコピー	Eメールアドレスを貼り付け一覧へコピー (P.51)

### ■URLまたはGPS情報を利用する場合

地図表示	URLに付加されたGPS情報、またはGPS情報の地図を表示 (P.168)
ここへ行く	現在地から、選択しているURLに付加されたGPS情報、または選択しているGPS情報までの経路を検索 (P.168)
Myスポットへ登録	URLに付加されたGPS情報、またはGPS情報をMyスポットに登録 (P.167)
EZwebで接続*1	URLの情報サイト、またはGPS情報の地図をEZwebで表示 (P.149)
お気に入りへ登録	URL、またはGPS情報をお気に入りリストに登録 (P.154)
アドレス帳へ登録*2	⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒[選択] URL、またはGPS情報をアドレス帳に新規または追加登録 (P.55)
URLコピー	URL、またはGPS情報を貼り付け一覧へコピー (P.51)
GPSメール作成	GPS情報を添付したEメールの新規作成 (P.118)
GPS情報詳細	GPS情報の詳細を表示

\*1: 情報サイトによっては表示に数分かり、この間は操作できません。表示されるまでお待ちください。別の操作をしたい場合は電源を入れ直してください。ただし一度電源を切ると、表示中のコンテンツや情報サイトはキャッシュから消去されます。

\*2: GPS情報が含まれているデータを選択した場合は、選択画面が表示されます。GPS情報を含むURLをアドレス帳に登録する場合は、「URLを登録」を、GPS情報を登録する場合は、「GPS情報を登録」を選択してください。

### ■住所を利用する場合

EZナビが起動します (P.159)。



## お知らせ

- ・ メール本文中の各情報は以下の条件に従って認識します。メール1通につき100件まで利用できます。

種類	認識条件
URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「http://」「https://」（大文字可）の後に1文字以上の半角英数字や半角記号*<sup>1</sup>がある場合の半角256文字まで</li> <li>・ 「file://localhost」の後に1文字以上の半角英数字や半角記号*<sup>1</sup>がある場合の半角585文字まで</li> </ul>
Eメールアドレス	「@」の前後に1文字以上の半角英数字や、半角記号* <sup>2</sup> がある場合の半角64文字まで
電話番号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「☎」、「TEL」および「tel」、「tel:」（大文字、全角可）で始まる36桁までの数字*<sup>3</sup></li> <li>・ 「0」または「(0)」、「( ) 0」で始まる9～11桁の数字</li> </ul>

\*<sup>1</sup>: " < > 。 「 」 、 ・ ・ ・ は対象外

\*<sup>2</sup>: @ " ( ) , : ; [ ] < > ¥ 。 「 」 、 ・ ・ ・ は対象外

\*<sup>3</sup>: 数字には \* # - ( ) P を含んでも可

## ■各機能に登録するデータを選択する

各機能に登録するデータを、データフォルダやプリセットデータなどから選択します。選択できる項目は場合により異なります。

プリセットデータ	⇒プリセットデータを選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
データフォルダ	⇒データを選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
microSD	⇒データを選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
EZwebで探す	EZwebに接続し、データをダウンロード
サイトKで探す	京セラサイトKに接続し、データをダウンロード
表示なし	壁紙を表示しない設定



# 文字入力

## ● 文字入力画面について

① 文字入力モードの種類が表示されます。

漢あ	*: 漢字・ひらがな入力モード
かな	*: ひらがな入力モード
カナ / 加	*: 全角 / 半角カタカナ入力モード
Aa / Aa	: 全角 / 半角英字入力モード
12 / 12	: 全角 / 半角数字入力モード

\*2タッチ方式 (P.48) のときは **漢あ**、**かな**、**カナ**、**Aa** と表示されます。

文字入力画面



② 文字入力モードの種類が表示されます。

絵文字	: 絵文字入力モード
顔文字	: 顔文字入力モード
? & / ? &	: 全角 / 半角記号入力モード

③ 予測変換で文字を入力するときに表示されます。

④ 入力できる残りの文字数が表示されます。

⑤ **↶** を押すと、入力した文字や消去した文字を元の状態に戻します。

⑥ **↷** を押すと、絵文字→顔文字→全角記号→半角記号の順にモードが切り替わります。**↶** を押すと、逆の順序でモードが切り替わります。

⑦ 入力した文字の確定前に **↶** を押すと、逆の順序で文字を表示します (バック機能)。

## ● 文字入力モードを切り替える

文字入力画面で **文字種**

以下の項目から選択します。

漢あ	漢字・ひらがな入力	絵文字	絵文字入力
カナ / 加	全角 / 半角カタカナ入力	Aa / Aa	全角 / 半角英字入力
12 / 12	全角 / 半角数字入力	? & / ? &	全角 / 半角記号入力
		(^ ^)	顔文字入力

お知らせ

・ 文字入力画面によって切り替えられるモードは異なります。

## ● 文字を入力する

### ■ 予測変換で入力する

予測変換では、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。すべての文字を入力しなくても目的の文字を入力できます。

■例: 「明日」を入力する場合

漢字・ひらがな入力モードで **1 あ** を1回「あ」⇒ **↶** を押し、**↷** で「明日」を選択⇒ **OK**

■例: 「明日」を入力する場合 (文字指定予測)



漢字・ひらがな入力モードで **1 あ** を1回「あ」⇒ **↶** を3回押し、**↷** で「明日」を選択⇒

**OK**



お知らせ

- ・ 表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって異なります。
- ・ 同じキーで入力する文字が続くときは、**↶** でカーソルを右に移動します。
- ・ 文字数を指定して変換させることができます。カーソルが文末の右位置にあるとき、**↶** を押すごとに「○」が表示されます。「○」は任意の1文字とし、変換候補には入力文字数以上の候補を表示します (文字指定予測)。
- ・ 文字を削除するには、削除したい文字にカーソルを合わせて **↶** を押します。
- ・ 文字を入力した後、**↶** を押すと、小文字に変換することができます。  
例: 「ゆ」を入力する場合、「ゆ」を入力した後、**↶** を押す
- ・ 予測変換中に **通常変換** を押すと、一時的に入力中の文字を通常変換できます。その場合、続く文章の予測候補は表示されません。また、通常変換中に **予測変換** を押すと、一時的に予測変換に切り替えます。
- ・ 予測候補が多数あるときは、**次へ** を押すと別の予測候補を表示できます。





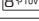
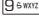
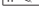



- ・文字を確定すると、次の文章の予測候補が表示されます。を押すと、予測候補を閉じることができます。
- ・予測候補の最後に、英字／数字の予測候補も表示されます。または、を押しても英字／数字の予測候補が表示されます。
- 例：「かさた」と入力した場合、「adg」、「ADG」、「234」、「234」なども表示されます。
- ・顔文字のカテゴリを入力すると、予測候補に顔文字が表示されます。

## ■通常変換で入力する

通常変換では、予測変換と同様に文字を入力した後、を押すと漢字に変換されます。希望の漢字が表示されない場合は、さらにを押すと、変換候補が表示されます。

## ■各キーの割り当てについて

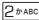各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

キー	漢字・ひらがなモード	カタカナモード*1	英字モード*1*2	数字モード
	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. @ _ / : ~ 1	1
	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
	たちつてと	タチツテト	ghiGHI4	4
	なにぬの	ナニヌネ	jklJKL5	5
	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
	まみむめも	マミムメモ	pqrPQRS7	7
	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	tuvTUV8	8
	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
	わをんわ。ー（長音）・～！？ ┘（スペース）	ワワンワ。ー（長音）・～！？ ┘（スペース）	.. _ ' ! ? ┘（スペース） 0	0
	カーソルが文末以外るとき：°（濁点）°（半濁点） カーソルが文末のとき：、。ー（長音）・～！？┘（スペース）		.. _ ' ! ? ┘（スペース）	＊
	大文字／小文字切り替え			ー（ハイフン）*4
	文字が未確定のとき：文字が逆の順序で切り替え（バック機能） 文字確定後：↓（改行）			# P（ポーズ）*4
	文字種を表示			
	文字が未確定のとき：通常変換／予測変換の切り替え*5 文字確定後：メニューを表示			
	絵文字、顔文字、全角記号、半角記号の入力モード切り替え デコレーションメール作成時に装飾メニューを表示			
	絵文字、顔文字、全角記号、半角記号の入力モード切り替え			
	文字が未確定のとき：変換対象を1文字減らす／増やす、変換候補の選択			
	文字確定後：カーソルの移動			
	文字が未確定のとき：変換候補の選択 文字確定後*6：カーソルの移動			
	短く押す：変換候補表示中は変換の解除、カーソルの文字を削除、カーソルに文字がない場合は1つ前の文字を削除 長く（1秒以上）押す：カーソル以降の文字すべてを削除、カーソル以降に文字がない場合はすべて削除			
	文字消去後：消去前の状態に戻す（10回分まで） 文字確定後：入力前の状態に戻す 文字の切り取り、貼り付け後：切り取り、貼り付け前の状態に戻す			

\*1：半角カタカナモードの「～」および半角英字入力モードの「」は「」（チルダ）になります。また「」（小文字）は入力できません。

\*2：EZwebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。

\*3：入力する項目によっては、改行は入力できません。

\*4：電話番号入力時、1秒以上押して入力します。

\*5：漢字・ひらがなモードのとき。

\*6：次の文章の予測候補表示時は、予測候補の選択になります。

\*7：カーソルを動かすと、前の状態に戻せなくなります。



## ■記号／絵文字／顔文字を入力する

記号／絵文字／顔文字入力モードで 記号／絵文字／顔文字を選択⇒

### お知らせ

- ・入力画面で **連続選択** を押すと、記号／絵文字／顔文字を続けて入力できます。
- ・記号入力モードでは、**☒** または **☒** を押すと前または次の画面を表示します。
- ・絵文字／顔文字入力モードでは、**☒** または **☒** またはカテゴリNo.を押すとカテゴリの切り替えができます。
- ・記号／絵文字入力モードでは、選択項目の一行目に最近入力した文字や記号が表示されます。
- ・記号／絵文字／顔文字についてはP.253、254をご参照ください。

## ●文字入力メニューを使う

文字入力画面で

以下の項目から選択します。選択できる項目／順番は、利用中の機能により異なります。

呼出	各機能の情報の呼び出し	
特番付加	電話番号に特番を付加 (P.33)	
コピー	選択した文字のコピー (P.48)	
切り取り	選択した文字の切り取り (P.48)	
貼り付け	コピーまたは切り取りした文字の貼り付け (P.48)	
入力設定	変換モード	⇒「予測変換」または「通常変換」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
	文字サイズ	⇒「小」、「中」、「大」から選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
	入力方式	かな方式
		かな方式で入力
		2タッチ方式
	区点コード入力	2タッチ方式で入力 (P.48)
		区点コード
		区点コード (4桁の数字) を使って入力 区点コード一覧表については、下記auホームページにある W63Kの取扱説明書 (PDFファイル) をご参照ください。 <a href="http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html">http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html</a>
	候補内キー操作	上下左右キー操作
		予測候補の文字を <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/> を使って選択
		上下キー操作
		予測候補の文字を <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> のみで選択
編集中止	文字入力の中止	
デコレーション	デコレーションメニューの呼び出し	
装飾付きコピー	選択した文字を装飾付きでコピー (P.48)	
装飾付き切り取り	選択した文字を装飾付きで切り取り (P.48)	
装飾付き貼り付け	選択した文字を装飾付きで貼り付け (P.48)	

### お知らせ

- ・「呼出」では、以下の項目から選択します。選択できる項目は、利用中の機能により異なります。
  - ・GPS情報 ・アドレス帳 ・送信履歴 (Eメール) ・受信履歴 (Eメール) ・プロフィール
  - ・お気に入りリスト ・送信履歴 (Cメール) ・受信履歴 (Cメール) ・発信履歴 ・着信履歴 ・定型文
  - ・メモ帳 (範囲指定可) ・冒頭文 ・署名
- ・変換モード、入力方式、候補内キー操作は、以下の操作でも設定できます。
 

変換モード：待受画面で **☐** ⇒ **5** **な JKL** ⇒ **1** **あ** ⇒ **6** **せ MNO** ⇒ **1** **あ** **「予測変換」** または **2** **か ABC** **「通常変換」**

入力方式：待受画面で **☐** ⇒ **5** **な JKL** ⇒ **1** **あ** ⇒ **8** **て TUV** ⇒ **1** **あ** **「かな方式」** または **2** **か ABC** **「2タッチ方式」**

候補内キー操作：待受画面で **☐** ⇒ **5** **な JKL** ⇒ **1** **あ** ⇒ **9** **て WXY** ⇒ **1** **あ** **「上下左右キー操作」** または **2** **か ABC** **「上下キー操作」**



## ■文字をコピー／切り取り／貼り付けする

入力した文字のコピー（複写）や切り取りをすることができます。またコピー／切り取りした文字を別の画面へ貼り付けることができます。コピー／切り取りした文字は貼り付け一覧に保存されます（P.51）。

### 文字入力画面のメニューで

#### ■コピー／切り取る場合

「コピー」または「切り取り」を選択⇒**選択**⇒コピーしたい／切り取りたい範囲の始点を選択⇒**始点**⇒終点を選択⇒**終点**

#### ■貼り付ける場合

カーソルを貼り付けたい位置に移動⇒**X**⇒「貼り付け」を選択⇒**選択**⇒貼り付けたい内容を選択⇒**OK**

### ご注意

- ・装飾付きコピー／装飾付き切り取りした文字は別の画面へ貼り付けることはできません。

### お知らせ

- ・貼り付けできない文字は、スペースに置き換えられるか、貼り付けることができません。また、長い文字列は、入力可能な文字数分のみ貼り付けます（Eメールアドレスの場合は貼り付けできません）。
- ・貼り付け一覧画面で**表示**を押すと、選択した文字列の全文が表示されます。

## ■2タッチ方式で入力する

2つのキーを組み合わせで文字を入力できます。

2タッチ方式で各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	あぁアア	いぃイイ	ううウウ	ええエエ	おぉオオ	Aa	Bb	Cc	Dd	Ee
	2	か力	きキ	くク	けケ	こコ	Ff	Gg	Hh	Ii	Jj
	3	さサ	しシ	すス	せセ	そソ	Kk	Ll	Mm	Nn	Oo
	4	たタ	ちチ	つツツ	てテ	とト	Pp	Qq	Rr	Ss	Tt
	5	なナ	にニ	ぬヌ	ねネ	のノ	Uu	Vv	Ww	Xx	Yy
	6	はハ	ひヒ	ふフ	へヘ	ほホ	Zz	?	!	—*1	/
	7	まマ	みミ	むム	めメ	もモ	¥	&	🕒*2	📞*2	🕒*2
	8	やヤヤ	(	ゆユユ	)	よヨヨ	*	#	␣(スペース)	♥*2	␣(スペース)
	9	らラ	りリ	るル	れレ	ろロ	1	2	3	4	5
	0	わワワ	をヲ	んン	。・	。・	6	7	8	9	0

\*1：半角カタカナモードのときは、「-」（半角ハイフン）になります。

\*2：半角カタカナモードのときは、スペースになります。

### お知らせ

- ・2タッチ方式で小文字に変換するには、文字を入力した後**⇩**を押します。
- ・2タッチ方式は、漢字・ひらがな入力モード、全角／半角カタカナ入力モードで有効です。



## よく使う単語を登録する

よく使う文字や記号を短い読みで100件まで登録できます。

待受画面で **■** ⇒ **5** な JKL ⇒ **1** あ .@ ⇒ **1** あ .@ ⇒ **登録** ⇒ **登録する単語を入力**  
⇒ **OK** ⇒ **読みを入力** ⇒ **OK**

### お知らせ

- 単語の追加登録は、単語登録一覧画面で **メニュー** を押し、「新規登録」を選択して行います。
- 同じ単語と読みが登録済みの場合は、追加登録できません。
- 一覧画面で **表示** を押すと詳細画面になり、選択した単語と読みが1件表示されます。

単語登録一覧画面



## 単語登録のメニューを使う

単語登録一覧／詳細画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は一覧画面／詳細画面で異なります。

新規登録	単語を新規に登録 (P.49)
編集	⇒ <b>単語を編集</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>読みを確認または修正</b> ⇒ <b>OK</b>
削除	⇒ <b>「1件削除」または「全件削除」を選択</b> ⇒ <b>選択</b> 単語の削除 (P.42)
1件削除	選択している単語の削除 (P.42)
オプション辞書変換	登録した単語をオプション辞書 (単語登録辞書.dic) に変換してデータフォルダに登録 (P.50)

## 定型文や顔文字を編集する

### 「定型文」の場合

待受画面で **■** ⇒ **5** な JKL ⇒ **1** あ .@ ⇒ **2** か ABC ⇒ **カテゴリを選択** ⇒ **表示** ⇒ **編集する定型文を選択** ⇒ **メニュー** ⇒ **1** あ .@ **「編集」** ⇒ **内容を修正** ⇒ **OK**

### 「顔文字」の場合

待受画面で **■** ⇒ **5** な JKL ⇒ **1** あ .@ ⇒ **3** さ DEF ⇒ **カテゴリを選択** ⇒ **表示** ⇒ **編集する顔文字を選択** ⇒ **メニュー** ⇒ **1** あ .@ **「編集」** ⇒ **内容を修正** ⇒ **OK**

### ご注意

- 定型文の「インターネット」の00：TEL（自局電話番号）、01：（マイアドレス）、02：@ezweb.ne.jpは編集できません。

### お知らせ

- 一覧画面で **表示** を押すと詳細画面になり、選択した定型文や顔文字が表示されます。
- 一覧画面で **メニュー** を押して「リセット」を選択すると、「1件リセット」または「全件リセット」で定型文／顔文字をお買い上げ時の状態に戻すことができます。



## ● 辞書データを登録／編集する（オプション辞書）


ダウンロードした辞書ファイルや、オプション辞書に変換した辞書ファイルを10個まで登録できます。ダウンロードについてはP.151をご参照ください。

待受画面で ⇒ 5 な JKL ⇒ 1 あ .@ ⇒ 4 た GHI

以下の項目から選択します。

オプション辞書登録	辞書ファイルをオプション辞書に登録（P.50）
オプション辞書編集	辞書ファイルの作成、編集（P.51）

オプション辞書画面

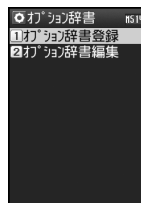

### ■ オプション辞書に登録する

オプション辞書画面で 1 あ .@ 「オプション辞書登録」 ⇒ 登録 ⇒ 辞書ファイルを選択（P.44） ⇒ OK

オプション辞書登録画面



お知らせ

- ・複数の辞書を登録していると、登録画面で上に登録されている辞書ほど優先順位は高くなり、文字入力時に優先して変換候補が表示されます。
- ・オプション辞書選択中に「再生」を押すと、登録したオプション辞書を再生します。

### オプション辞書登録のメニューを使う

オプション辞書登録画面で メニュー

以下の項目から選択します。

追加	⇒ 辞書ファイルを選択 ⇒ OK ⇒ 登録位置を選択 ⇒ OK
優先順位変更	⇒  で上下の辞書と入れ替える ⇒ OK 選択している辞書ファイルの優先順位を変更
解除	⇒ 「1件解除」または「全件解除」を選択 ⇒ 選択 ⇒ 「YES」を選択 ⇒ OK



## ■ オプション辞書を作成／編集する

オプション辞書には単語を100件まで登録できます。

オプション辞書画面で **2**かABC **「オプション辞書編集」** ⇒ **新規** ⇒ **登録** ⇒ **単語を入力** ⇒ **OK** ⇒ **読みを入力** ⇒ **OK** ⇒ **完了** ⇒ **辞書名を入力** ⇒ **OK** ⇒ **1**あ. @ **「YES」**

### オプション辞書を確認／編集する

オプション辞書画面で

#### 1 **2**かABC **「オプション辞書編集」**

オプション辞書一覧画面で **メニュー** を押すと以下の操作が行えます。

再生	選択している辞書ファイルの再生
辞書情報編集	⇒ <b>辞書情報を入力</b> ⇒ <b>OK</b> 辞書を再生するときに利用する辞書情報を入力
削除	⇒ <b>「1件削除」または「全件削除」を選択</b> ⇒ <b>選択</b> 辞書ファイルの削除 (P.42)

#### 2 **辞書を選択** ⇒ **編集**

単語一覧画面で **メニュー** を押すと以下の操作が行えます。

新規登録	⇒ <b>単語を入力</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>読みを入力</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>完了</b>
編集	⇒ <b>単語を編集</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>読みを確認または修正</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>完了</b>
1件削除	単語の削除 (P.42)

#### 3 **単語を選択** ⇒ **表示**

単語詳細画面で **メニュー** を押すと以下の操作が行えます。

編集	⇒ <b>単語を編集</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>読みを確認または修正</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>完了</b>
1件削除	単語の削除 (P.42)


オプション辞書  
一覧画面



単語一覧画面



単語詳細画面

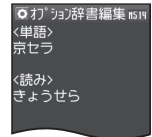

文字  
入力

#### ご注意

- ・著作権保護がある場合には編集できません。
- ・単語一覧画面／単語詳細画面で単語をすべて削除した場合は、**登録** を押して単語を登録してください。

## ● コピー／切り取りした内容を確認する（貼り付け一覧）

貼り付け一覧には、入力画面で「コピー」や「切り取り」された内容が保存されています。ここでは、貼り付け一覧に保存されている内容を確認できます。

待受画面で **メニュー** ⇒ **5**なJKL ⇒ **1**あ. @ ⇒ **5**なJKL ⇒ **内容を選択** ⇒ **表示**

#### お知らせ

- ・保存件数が10件を超えると、一番古いものから削除されます。
- ・一覧画面で **削除** を押すと、選択した項目の削除 (P.42) が行えます。

## ● メール返信時学習を設定する（メール返信時学習）

受信したメールの件名や本文を文節ごとに一時的に学習し、返信および転送するときに、学習した文節や語句を交換候補として表示できます。

待受画面で **メニュー** ⇒ **5**なJKL ⇒ **1**あ. @ ⇒ **7**ま PQRS ⇒ **1**あ. @ **「ON」** または **2**かABC **「OFF」**

#### お知らせ

- ・メールの返信／全員へ返信／デコレーション返信／全員へデコレーション返信／本文転送／転送時のみ有効です。
- ・メールの送信／保存／終了を行うと学習した内容は消去されます。



# アドレス帳

## ● アドレス帳を登録／編集する




















アドレス帳には、名前や電話番号、Eメールアドレスなどを1000件まで登録できます。  
他の人に知られたくない内容は、シークレット登録してください。

### ■ アドレス帳の各項目を登録する

待受画面で

#### 1 (1秒以上)


以下の項目から選択します。

 (アドレス帳No.)	⇒ <b>アドレス帳No.を入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>
 (名前)	⇒ <b>名前を入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>
 (読み)	読みを修正する場合 ⇒ <b>読みを修正</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>
 (電話番号1～3)	⇒ <b>電話番号を入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <b>属性を選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>
 (通常使用電話番号)	⇒ <b>電話番号1～3から選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/> 電話番号を2つ以上登録したときの優先的に使用する電話番号を指定
 (Eメール アドレス1～3)	⇒ <b>Eメールアドレスを入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <b>属性を選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>
 (通常使用Eメール アドレス)	⇒ <b>Eメールアドレス1～3から選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/> Eメールアドレスを2つ以上登録したときの優先的に使用するEメールアドレスを指定
 (グループNo.、 グループ名)	⇒ <b>グループを選択*</b> 1 ⇒ <input type="button" value="OK"/> グループ (00～19) の選択
 (住所)	⇒ <b>住所を入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <b>属性を選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>
 (GPS情報)	EZナビ機能を利用してGPS情報 (位置情報) を登録／更新／削除 (P.53)
 (URL)	⇒ <b>URLを入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>
 (血液型)	⇒ <b>血液型を選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>
 (誕生日)	⇒ <b>誕生日を入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>
 (星座)	星座を修正する場合 ⇒ <b>星座を選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>
 (趣味)	⇒ <b>趣味を入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>
 (メモ)	⇒ <b>メモを入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>
 (画像)	着信時、発着信履歴表示時の画像の選択 (P.54)
 (着信設定)	着信時の動作を個別に設定 (P.54)
 (シークレット*2)	⇒ <b>「ON」または「OFF」を選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>

\*1：グループNo.を選択中に[編集]を押すと、グループ名を入力することができます (P.56)。

\*2：ベタメモおよびベア機能に登録しているアドレス帳のシークレットを「ON」にすると、そのアドレス帳はベタメモおよびベア機能から解除されます。



アドレス帳登録画面

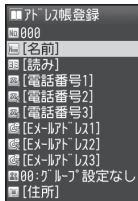

## 2 完了



## お知らせ

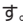
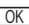
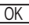
- ・新しく登録する場合は、アドレス帳No.の一番小さい空き番号が表示されます。
- ・空いているアドレス帳No.を検索して登録するときは、アドレス帳No.選択後を押して検索します。
- ・アドレス帳をシークレット登録すると、着信時に電話番号のみが表示されます。
- ・シークレット登録したアドレス帳から電話をかけるときや、内容を修正するときは、シークレットモードを設定します(P.109)。
- ・待受画面で電話番号を入力後、を押してもアドレス帳に登録できます。

## GPS情報を登録／編集する

## ■ GPS情報がない場合

アドレス帳登録画面で  **GPS情報なし** を選択⇒  **編集**



以下の項目から選択します。

現在地	⇒  <b>登録</b>
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力
Myスポット呼出	⇒ <b>Myスポットを選択</b> ⇒ 
データフォルダ呼出	⇒ <b>データを選択</b> ⇒ 

## ■ GPS情報がある場合

アドレス帳登録画面で  **GPS情報あり** を選択⇒  **編集**

以下の項目から選択します。

更新	⇒ <b>「現在地」、「新規スポットの検索」、「Myスポット呼出」、「データフォルダ呼出」、「地図で修正」から選択</b> ⇒ 
地図表示	登録されている場所の地図を表示
詳細情報	GPS情報を詳しく表示
削除	⇒ <b>「YES」を選択</b> ⇒ 

## ご注意

- ・GPS情報の取得や地図の表示には通信料がかかります。
- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合があります。そのような場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場所では利用できない場合があります。
- ・GPS情報付きURLによっては、URLとして認識できない場合があります。

## 複数のプッシュ信号をアドレス帳に登録する

例：銀行の電話番号「03・0001・△△△△」、ID番号「6666」、口座番号「9999」を登録する場合

## 待受画面で

**1** 電話番号「030001△△△△」を入力⇒  (1秒以上) ⇒ ID番号「6666」を入力⇒  (1秒以上) ⇒ 口座番号「9999」を入力⇒ 

**2**  **「新規登録」** ⇒ 電話番号属性を選択後、他の項目を入力⇒ 

## アドレス帳に登録したプッシュ信号を送信する

例：銀行の電話番号「03・0001・△△△△」、ID番号「6666」、口座番号「9999」を登録した場合

待受画面で アドレス帳を呼び出し、 (「030001△△△△」を送信) ⇒  (ID番号「6666」を送信) ⇒  (口座番号「9999」を送信)



## 着信画像を選択する

アドレス帳に画像を登録し、着信したときに登録した画像を表示させることができます。

### アドレス帳登録画面で

#### ■新規に登録する場合

「 [画像]」を選択⇒[編集]⇒「データフォルダ」または「microSD」を選択⇒[選択]⇒画像を選択⇒[OK]⇒[OK]⇒1あ.Ⓢ [YES]

#### ■登録した画像を変更する場合

「」を選択⇒[編集]⇒1あ.Ⓢ「変更する」⇒「データフォルダ」または「microSD」を選択⇒[選択]⇒画像を選択⇒[OK]⇒[OK]⇒1あ.Ⓢ [YES]

#### ■登録した画像を解除する場合

「」を選択⇒[編集]⇒2かABC「解除する」

### ご注意

- ・アドレス帳の着信設定（P.54）やグループ着信設定（P.56）、音声着信音（P.60）で音と画像の複合データ（音声付きムービーデータなど）を設定中は、ここで選択した画像は表示されません。また、同時に設定されていると、アドレス帳の着信設定、グループ着信設定、音声着信音の順で優先されます。
- ・音声あり動画（著作権保護あり）は登録できません。

### お知らせ

- ・登録した画像を表示させない場合は、以下の操作を行います。  
「 着信画像ON」を選択⇒[編集]⇒2かABC [OFF]

## 着信／受信時の動作を設定する

### アドレス帳登録画面で

### 1 「 着信設定OFF／ON」を選択⇒[編集]

以下の項目から選択します。

着信音一括設定	音声着信音、Eメール受信音、Cメール受信音をまとめて設定
音声着信音	電話がかかってきたときの着信音を設定
Eメール受信音	Eメールを受信したときの受信音を設定
Cメール受信音	Cメールを受信したときの受信音を設定
バイブレータ	バイブレータを設定
着信ランプ	着信（充電）ランプの点滅パターンを設定

上記選択後、以下の項目から選択します。

個別指定	<p>■着信音一括設定、音声着信音、Eメール受信音、Cメール受信音の場合 ⇒「リセットデータ」、「データフォルダ」、「microSD」から選択⇒[選択]⇒着信音または受信音を選択⇒[OK]</p> <p>■バイブレータの場合 ⇒「振動パターン」または「振動レベル」を選択⇒[選択]⇒振動パターンまたは振動レベルを選択⇒[OK]</p> <p>■着信ランプの場合 ⇒点滅パターンを選択⇒[OK]</p>
指定なし	通常設定（P.60）した内容に従います。

## 2 完了

### お知らせ

- ・音声着信音でアニメ&メロディ、ムービー、着Flashなどを選択すると、着信画像の登録（P.54）にかかわらず、着信時に音と画像の複合データ（音声付きムービーデータなど）が表示されます。



## ■他の機能からアドレス帳に登録する

Eメールや発信履歴などの他の機能から、アドレス帳に新規登録や追加登録をすることができます。

例：発信履歴の電話番号を追加登録する

待受画面で ⇒ 発信履歴を選択 ⇒ ⇒ 1 あ. @ 「アドレス帳へ登録」

以下の項目から選択します。

新規登録	「電話番号1」に登録され、新しいアドレス帳を作成 (P.52)
追加登録*	⇒ アドレス帳を検索/選択 ⇒  ⇒ 電話番号1～3から選択 ⇒  ⇒ 属性を選択 ⇒

\*「追加登録」の電話番号1～3から選択した後の手順は、お客様の登録状況により異なる場合があります。

## ● アドレス帳を呼び出す

アドレス帳の表示方法は中 (1行/2行画像あり/2行画像なし)、大があります。表示方法は、文字サイズを変えることで変更できます (P.66)。呼び出し順 (名前順/アドレス帳No.順/グループ順) についてはP.56をご参照ください。

待受画面で

1

### ■ 名前順

	アドレス帳の選択
	前/次の行を表示
1 あ. @ ～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 あ. @ : 「あ」行、2 か ABC : 「か」行、… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 「わ」行を表示
	ページのスクロール

### ■ アドレス帳No.順

	アドレス帳の選択
	前/次のアドレス帳No.のページを表示
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ～ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	0 0 0 0 0 0 : 「0～99」、1 あ. @ : 「100～199」、2 か ABC : 「200～299」、3 せ DEF : 「300～399」、 4 た GHI : 「400～499」、5 な JKL : 「500～599」、6 ほ MNO : 「600～699」、 7 ら PQRS : 「700～799」、8 や TUV : 「800～899」、9 0 0 0 0 0 0 : 「900～999」を表示
	ページのスクロール

### ■ グループ順

	アドレス帳の選択
	前/次のグループを表示
	グループ内のページスクロール


アドレス帳表示画面



## 2 詳細

	項目の選択
	選択している項目により動作が異なります。 電話への発信、Eメール作成、情報サイトへの接続、EZナビの起動、地図の表示などが できます (P.43)。

詳細表示画面

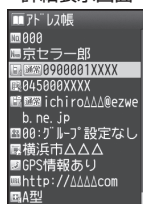

### お知らせ

- ・ 電話番号が登録済みのアドレス帳表示画面で を1秒以上押すと、Cメールの送信メール作成画面が表示されます。
- ・ Eメールアドレスが登録済みのアドレス帳表示画面で を押すと、Eメールの送信メール作成画面が表示されます。
- ・ URLが登録されているとき、アドレス帳表示画面で を押すと、情報サイトにEZwebでアクセスできます。
- ・ アドレス帳詳細表示画面で「 (住所)」を選択時に を押すか、「 GPS情報あり」を選択時に を押すと、地図を表示したり、ナビゲーションを開始したりできます (P.159)。



# ● アドレス帳のメニューを使う

アドレス帳表示／詳細表示画面で メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目はアドレス帳の登録内容や表示、カーソルの位置により異なります。

新規登録	アドレス帳の新規登録 (P.52)	
Cメール作成	登録している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成 (P.141)	
Eメール作成	登録しているEメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成 (P.118)	
デコレーションメール作成	登録しているEメールアドレスを宛先に指定したデコレーションメールの新規作成 (P.121)	
EZwebで接続	URLに登録している情報サイトにEZwebでアクセス (P.149)	
編集	アドレス帳の編集 (P.52)	
Eメール添付*1	アドレス帳を添付したEメールの新規作成 (P.118)	
データフォルダへコピー*2／microSDへコピー*2	詳細表示画面の場合、以下の選択画面は表示されず、1件コピーを行う	
	1件コピー	アドレス帳を1件ずつコピー
	選択コピー	⇒コピーするアドレス帳を選択し、 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">選択</span> *3を繰り返す⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">確定</span>
	全件コピー	アドレス帳を全件コピー
赤外線送信	アドレス帳1件、または全件を、赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.223)	
au oneアドレス帳	アドレス帳データをサーバへ保存 (P.57)	
ベタメモ登録	アドレス帳に登録されているEメールアドレス、電話番号、URL、アドレス帳1件をベタメモに登録 (P.201)	
アドレス帳設定	登録件数確認	アドレス帳の登録件数を表示
	表示画面設定	⇒「名前順」、「アドレス帳No.順」、「グループ順」から選択⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">選択</span>
グループ設定	グループ着信	⇒グループを選択⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">選択</span> 着信／受信時の動作を設定 (P.54)
	グループ名編集	⇒グループを選択⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">編集</span> ⇒グループ名を入力⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OK</span> ⇒グループアイコンを選択⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">選択</span>
	グループ表示画面	名前順 名前順に表示
		アドレス帳No.順 アドレス帳No.順に表示
文字サイズ変更	⇒「中（1行）」、「中（2行画像あり）」、「中（2行画像なし）」、「大」から選択 ⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OK</span>	
削除	⇒「1件削除」、「選択削除」、「グループ削除」、「全件削除」から選択⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">選択</span> アドレス帳の削除 (P.42)	
1件削除	アドレス帳の1件削除 (P.42)	
シークレット時設定	⇒ロックNo.を入力⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OK</span> (アドレス帳を終了するとシークレットモードを解除)	
一括送付	通話中にプッシュ信号として送信 (P.53)	

\*1：アドレス帳表示画面からは1件／複数件の選択ができます。

\*2：画像が登録されている場合は、画像もコピーするかどうかの選択画面が表示されます。コピーする場合は「YES」を選択し、OKを押します。コピーできない画像データが登録されている場合、画像データを除いてコピーされます。ファイル名はアドレス帳の「名前」（または、「電話番号」「Eメールアドレス」）をもとに作成されます。

\*3：選択を解除するには解除を押します。

## ご注意

- ・ グループ着信設定とアドレス帳の着信設定 (P.54) を同時に設定している場合、アドレス帳の着信設定が優先されます。



au oneアドレス帳は、携帯電話のアドレス帳をサーバに預けることができる登録不要の無料サービスです。携帯電話のアドレス帳メニューから、アドレス帳データの保存・復元を行うことができます。また、au oneアドレス帳サイトにアクセスすることで預けたアドレス帳データを参照することができます。au one IDをお持ちのお客様はケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンから預けたデータの参照や編集ができます。

アドレス帳メニューで「au oneアドレス帳」を選択⇒[選択]⇒

ロックNo.を入力⇒[OK]

以下の項目から選択します。

保存	⇒「YES」を選択⇒[OK] サーバに接続後、W63Kのアドレス帳データとサーバ上のアドレス帳データを照合し、差分がある場合はサーバ上のアドレス帳を追加／上書き／削除
データを戻す	⇒「YES」を選択⇒[OK] サーバに接続後、W63Kのアドレス帳データとサーバ上のアドレス帳データを照合し、差分がある場合はW63Kのアドレス帳を追加／上書き／削除
データを見る	⇒「YES」を選択⇒[OK] サーバに接続後、サーバに保存されているアドレス帳を閲覧
自動保存設定	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒[OK]⇒[OK]* W63Kのアドレス帳データがサーバ上のアドレス帳データを自動的に上書きするように設定

\*「ON」に設定したときは自動保存の時刻設定のためにサーバに接続します。

## ご注意

- W63Kのアドレス帳とサーバ間のデータのやりとりで、登録可能な全アドレス帳件数や電話番号、Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などに差異があった場合は、W63K側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。サーバ側の各登録可能数がW63Kの可能件数を超える場合、超えるデータの内容はW63Kのアドレス帳への上書きも反映もされませんのでご注意ください。
- 携帯電話サービスの解約などの場合、サーバで予約しているアドレス帳データはすべて削除されます。
- au oneアドレス帳には通信料がかかります。アドレス帳をはじめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- au oneアドレス帳に保存したデータをW63Kに戻しているときに、電池残量がなくなったり、電池パックを取りはずしたりすると、登録済みのアドレス帳の画像、着信音設定、着信／受信ランプ設定などが削除される場合があります。

## お知らせ

- アドレス帳とサーバ間でデータを追加／上書き／削除するときは、差分のデータのみがやりとりされます。
- 「アドレス帳ロック」(P.106)、「EZweb制限」(P.109)が設定されている場合でも、アドレス帳の自動保存が可能です。
- シークレットモードに設定しているアドレス帳データも保存されます (P.109)
- アドレス帳に登録されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- アドレス帳に設定されているグループ名については保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻すことはできません。
- データフォルダやmicroSDカードに保存してあるアドレス帳情報は対象外となります。
- サーバに保存したアドレス帳に接続するときに、プレミアムEZパスワードを入力するようにロックをかけることができます。

# ● アドレス帳を利用する


## ■電話をかける

待受画面で [ ] ⇒電話をかける相手の方を選択⇒[ベア]

アドレス帳に電話番号が2つ以上登録されている場合は、以下の操作を行います。

[ ] ⇒電話をかける相手の方を選択⇒[詳細]⇒電話番号を選択⇒[ベア]

au oneアドレス帳  
トップ画面

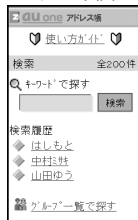

アドレス帳



## お知らせ

- 詳細画面で電話をかける相手の電話番号を選択後に[選択]を押すと、以下の発信方法を選択できます。

発信	発信
184発信	184発信（自分の電話番号を通知しない）
186発信	186発信（自分の電話番号を通知する）
Cメール作成	選択している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成（P.141）

- 詳細画面で電話をかける相手の電話番号を選択後に[メニュー]を押すと、以下の発信方法を選択できます。

特番発信	ぶりペイド発信	1401発信（auのぶりペイドサービス）：通話料は、登録残高から減算されます。
	分計発信	131発信（分計明細書を発行する）
	割込み禁止発信	1452発信（割込みされない）
	ボイスメール発信	1612発信（お留守番サービス）
	フレックス付加	⇒「00」～「04」から選択⇒[発信] あらかじめ登録（P.36）した特番から選択して発信
一括送出	通話中にブッシュ信号として送信（P.53）	

## ● アドレス帳を検索する

アドレス帳表示画面で [検索]

以下の項目から選択します。

名前検索	⇒検索する読みを入力⇒[OK]⇒名前を選択⇒[詳細]
キーワード検索	⇒読みに含まれるキーワードを入力⇒[OK]⇒名前を選択⇒[詳細]
グループ検索	⇒グループを選択⇒名前を選択⇒[詳細]
アドレス帳No.検索	⇒アドレス帳No.を入力（⇒[OK]）⇒名前を選択⇒[詳細]
画像検索	⇒画像を選択⇒[選択]
電話番号検索	⇒電話番号の一部を入力⇒[OK]⇒名前を選択⇒[詳細]


## お知らせ

- 指定した文字から始まる名前のアドレス帳がない、または指定したアドレス帳No.のアドレス帳がないときは、次の文字、または次のアドレス帳No.のアドレス帳が表示されます。
- 検索順序は読みの50音→濁点→長音→半濁点→アルファベット→数字→記号→読み未登録です。
- 「アドレス帳No.検索」ではアドレス帳No.を入力しないで[↑]を押すと、アドレス帳No.の小さい順に表示されます。
- 「アドレス帳No.検索」で100の位のみを指定して検索するときは、[0]～[9]を入力後、[↑]で検索できます。  
100の位と10の位を指定するときは、[0]～[9]を入力、[0]～[9]を入力後、[↑]で検索できます。

## ● ペア機能について

ペア機能とは、あらかじめアドレス帳登録しておいたペア相手（最大3件）に、簡単に電話をかけたりメールを送ったりすることができる機能です。待受画面で[ペア]を押すとペア機能が起動します。

ペアメニュー画面

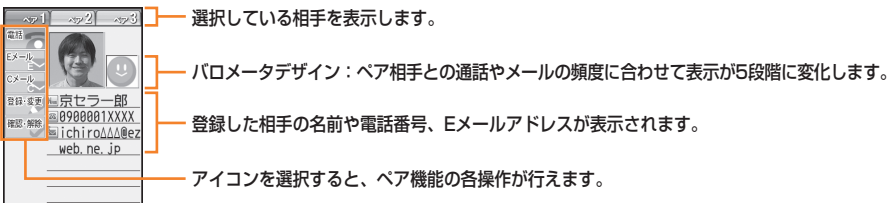



## ■ペア相手を登録する

待受画面で ⇒ 「YES」 ⇒ アドレス帳データを選択 ⇒

### ご注意

- ・ シークレット登録されたアドレス帳データはペア相手に登録できません。
- ・ 電話番号、Eメールアドレスを複数登録している場合は、登録する電話番号、Eメールアドレスを選択できます。

### お知らせ

- ・ ペア相手を追加登録するには、 で未登録のペア相手を表示します。
- ・ すでに登録されているペア相手を変更するときは、 で変更したいペア相手を呼び出してから、「」を選択します。
- ・ アドレス帳と連動しているため、ペア相手をアドレス帳から削除すると、ペア登録も解除されます。

## ■ペア機能を利用する

待受画面で ⇒ でペア相手を選択

以下のアイコンから選択します。選択できる項目はアドレス帳の登録内容により異なります。

	ペア相手に発信
	ペア相手を宛先にしたEメールの作成画面を表示 (P.118)
	ペア相手を宛先にしたCメールの作成画面を表示 (P.141)
	ペア相手を登録/変更 (P.59)
	ペア相手のアドレス帳の登録内容を確認・解除 (P.59)

### お知らせ

- ・ ペアメニュー画面で を押しても、ペア相手に発信することができます。
- ・ ペアメニュー画面で を押して、Eメールの作成画面を表示させることもできます。また、 を1秒以上押すと、Cメールの作成画面が表示されます。
- ・ ペアメニュー画面で を押すごとに、バロメータデザインを変更できます。

## ■ペア機能を解除する

待受画面で ⇒ で解除したいペア相手を表示し、「」を選択 ⇒ ⇒ ⇒ 「YES」

## ●ワンタッチダイヤルで電話をかける

ペア相手1～3に登録している電話番号には、ダイヤルキー 、、 を1秒以上押すだけで電話をかけることができます。

待受画面で ～ (1秒以上)

ダイヤルキーの番号に対応するペア相手にダイヤルされます。

### お知らせ

- ・ ～ を押した後に を押しても、ペア相手に電話をかけることができます。
- ・ ワンタッチダイヤルでダイヤルキー ～ を押したとき、対応する番号にペア相手が登録されていない場合は、ペア相手を登録するかどうかの確認画面が表示されます。ペア機能に相手を登録してください (P.59)。



## ● 着信／受信時の設定をする

着信／受信時のメロディやバイブレータ、画面、ランプなどの設定ができます。

**待受画面で** ⇒ **2** **かABC** ⇒ **1** **あ.あ** ⇒ **1** **あ.あ** 「音声着信」、**2** **かABC** 「Eメール受信」、**3** **せDEF** 「お知らせ受信」、**4** **たGHI** 「Cメール受信」、**5** **なJKL** 「ニュースフラッシュ受信」から選択

以下の項目から選択します。選択できる項目／順番は、機能により異なります。

音量	⇒  で音量を調節 ⇒  OK	
メロディ	固定着信（受信）音	着信／受信時に鳴らすメロディの設定（P.44）
	複数着信（受信）音	⇒  登録 ⇒ データを選択（P.44） ⇒  追加 ⇒ データの選択を繰り返す* ⇒  完了
バイブレータ	振動パターン	⇒ 「パターン1」、「パターン2」、「パターン3」、「メロディ連動」、「OFF」から選択 ⇒  OK
	振動レベル	⇒ 「標準」または「強（でか）」を選択 ⇒  OK
音声着信画面	着信時に表示する画面の設定（P.44）	
着信／受信ランプ	⇒  点灯パターンを選択 ⇒  OK 着信／受信時のランプの点灯パターンを設定	
鳴動時間	1サイクル鳴動	鳴動時間を1サイクルに設定
	秒数指定	⇒ 鳴動時間（01～60秒）を設定 ⇒  OK

\*複数着信（受信）音設定で、データを追加登録した場合は、 で追加したデータを入れる順番を設定します。

### ご注意

- ・アドレス帳の着信設定（P.54）やグループ着信設定（P.56）をしている相手からの着信およびメール受信時では、アドレス帳での設定が優先されます。
- ・「メロディ」に音と画像の複合データ（音声付きムービーデータなど）を設定中は、「音声着信画面」を設定できません。

### お知らせ

- ・メロディを複数着信（受信）音にすると、複数のメロディを登録でき、着信／受信のたびにメロディが変わります（最大10件まで）。複数着信（受信）音登録画面で を押すと、以下の操作を行います。

再生	選択しているデータを再生	
再生方法	リスト順	リストの順番どおりに再生
	ランダム	ランダムに再生
順番入れ替え	⇒  で順番を入れ替え ⇒  OK	
解除	⇒ 「1件解除」または「全件解除」を選択 ⇒  OK ⇒ 「YES」を選択 ⇒  OK	

- ・お知らせは以下の場合に受信されます。
  - サーバにメールが届いたとき
  - お留守番センターからの伝言お知らせ、着信お知らせを受信したとき
- ・項目選択画面で 再生 を押すと、現在設定中の状態（メロディ／バイブレータ／画面／ランプなど）で再生されます。
- ・「音声着信」の音量が「OFF」のとき、待受画面に「」が表示されます。
- ・「着信／受信ランプ」のデータを選択中は、実際のパターンで点灯します。
- ・お買い上げ時に登録されているメロディのプリセットデータは以下のとおりです。

パターン1～4	Let's sing!	on cue	メール受信音1～3
Siesta	Fastest LAP	Side Line	効果音1～6
Sky Walking	CALM	stillness	アラーム音



## ● EZ待ちうたを設定する（待ちうた設定）

W63Kに電話をかけた相手に聞こえる呼び出し音を、お好みの音楽やタレント、アニメキャラクターの声などに設定できる「EZ待ちうた」の設定ページに接続します。「EZ待ちうた」についての詳細は、「EZ待ちうた」(P.235)をご参照ください。



待受画面で  ⇒ 2 かABC ⇒ 2 かABC

## ● 効果音を設定する

データフォルダ内のファイルやEZweb上のコンテンツの再生音量、キー操作音量、ウェイクアップトーン、充電開始／終了音のON／OFFを設定できます。

待受画面で  ⇒ 2 かABC ⇒ 3 さDEF

以下の項目から選択します。

データ再生音量	⇒  で音量を調節 ⇒ OK
キー操作音量	⇒  で音量を調節 ⇒ OK
ウェイクアップトーン	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒ OK
充電開始／終了音	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒ OK


### お知らせ

- ・ キー操作音量を調節すると、警告音の音量も変更される場合があります。

## ● マナーモードを設定する

公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときなどは、マナーモードにします。お好みの設定にできる2つのモード（オリジナル1／2マナーモード）では、状況や場所に合わせて設定を変更することができます。

### お知らせ


- ・ マナーモードを設定すると、待受画面に「」が表示されます。マナーモードの種類によってアイコンの表示が異なります（P.20）。



## ■ マナーモードの種類を選択して設定する

待受画面で ⇒ 「マナーモード」を選択⇒ 「選択」

マナーモード設定画面

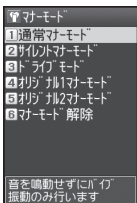

以下の項目から選択します。

	音量*1	バイブ レータ*2	簡易留守 メモ	ウェイク アップトーン
通常マナーモード	OFF	ON*3	ON*4	OFF
サイレントマナーモード	OFF	OFF	ON*4	OFF
ドライブモード	OFF	OFF	ON*4 (ドライブ)	OFF
オリジナル1マナーモード	オリジナルマナーモードの登録内容に従う (P.62)			
オリジナル2マナーモード				
マナーモード解除	マナーモードの解除			

\*1: 音声着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信、ニュースフラッシュ受信、アラーム、データ再生、キー操作、充電開始/終了音の音量を指します。ただし、アラーム音量は別途設定できます (P.199)。

\*2: 音声着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信、ニュースフラッシュ受信、アラームのバイブレータを指します。ただし、アラーム鳴動時のバイブレータは別途設定できます (P.199)。

\*3: 通常のバイブレータ設定 (P.60) の振動「パターン1」、振動レベル「標準」で振動します。ただし、ニュースフラッシュ受信時は「OFF」となります。

\*4: 簡易留守メモ設定 (P.39) で選択した応答メッセージと応答時間になります。ただし、ドライブモードのときは「ドライブ」の応答メッセージになり、応答時間は約3秒となります。

### お知らせ

- マナーモードの選択中は、選択しているマナーモードの説明が画面下部に表示されます。
- 自動車を運転する場合は、ドライブモードに設定してください。
- 待受画面で を1秒以上押し、前回設定したマナーモードに設定されます。
- ドライブモード中は、「簡易留守メモ」の設定/解除はできません。

### マナーモードを解除する

待受画面で マナーモード中に (1秒以上)

## ■ オリジナルマナーモードを登録する

マナーモードの設定をお好みに合わせて変更し、オリジナルマナーモードとして2種類登録できます。

マナーモード設定画面で

1 「オリジナル1マナーモード」または「オリジナル2マナーモード」を選択⇒ 「編集」

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

音量/ バイブレータ	音声着信	<div>■ 音量を調節する場合</div> <div>⇒  で音量を調節 ⇒  ⇒ </div> <div>■ バイブレータを設定する場合</div> <div>⇒ 振動パターンと振動レベルを設定 (P.60) ⇒ </div>
	Eメール受信	
	お知らせ受信	
	Cメール受信	
	ニュースフラッシュ受信	
	アラーム	
	データ再生	
簡易留守メモ	キー操作	<div>⇒ 「ON」または「OFF」を選択 ⇒ </div> <div>簡易留守メモの設定 (P.39)</div>
ウェイクアップトーン		⇒ 「ON」または「OFF」を選択 ⇒

2 「完了」



## ■遠隔操作でマナーモードを解除する

家の中でマナーモードを設定したままW63Kを紛失してしまったときなど、着信音で所在を確認できない場合に、W63Kへ3回電話をかけてマナーモードを解除する機能です。あらかじめ遠隔マナー解除できるように発信元の電話や指定時間を設定します。

待受画面で

1 ⇒ 5 な JKL ⇒ 8 や TUV ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK

2 「発信元番号リスト」

3 発信元を「00」、「01」、「02」から選択⇒編集

以下の項目から選択して発信元の電話を設定します。

電話番号入力	発信元に登録する電話番号を入力
アドレス帳	発信元の電話番号をアドレス帳から入力
発信履歴	発信元の電話番号を発信履歴から入力
着信履歴	発信元の電話番号を着信履歴から入力
公衆電話	発信元を公衆電話に設定

4 戻る

5 「指定時間」⇒指定時間（1から10分）を入力⇒OK

6 「ON／OFF設定」⇒1 あ. @ 「ON」または2 かABC 「OFF」

遠隔マナー解除を行う

登録した電話から遠隔マナー解除を「ON」に設定したW63Kに電話をかけてマナーモードを解除します。

1 発信元に設定した電話機からW63Kに電話をかける

2 呼出音などを確認して電話を切る

3 「指定時間」に設定した時間内にW63Kに3回電話をかける

遠隔マナー解除を「ON」に設定している場合、W63Kに設定されていたマナーモードが解除され、次回着信時には最大音量でW63Kを呼び出します。

ご注意

- ・ 遠隔マナー解除を設定していても簡易留守メモ（P.39）やオート着信（P.216）で応答時間を設定している場合は、応答時間が優先されます。応答時間を「0秒」に設定しているときは、着信音は鳴りません。

お知らせ

- ・ W63Kの電源が入っていなかったり、サービスエリア外にあったり、電波OFFモードが設定されている場合は、遠隔マナー解除を行うことができません。

## ●マナートークを設定する

公共の場所や静かな場所で、周りの方に迷惑をかけないように小さな声で通話できます。小さな声で通話しても相手の方には大きく聞こえます。また、相手の方の声も大きく聞こえます。


通話中に （1秒以上）

お知らせ

- ・ 解除するときは、同じ操作を行います。また、電話を切っても解除されます。



## ● 防犯ブザーを設定する

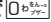設定を「ON」にしておくと、待受画面で<sup>せんぱい</sup>を1秒以上押し、防犯ブザーを鳴らすことができます。

待受画面で  ⇒ **2** かABC ⇒ **6** はMNO ⇒ **1** あ. @ 「ON」または**2** かABC 「OFF」

「OFF」に設定されている場合は、待受画面で<sup>せんぱい</sup>を1秒以上押し、設定画面を表示して設定することができます。


## ■ 防犯ブザーを鳴らす

防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか電池残量がなくなるまで鳴り続けます。

待受画面で <sup>せんぱい</sup> **(1秒以上)**

防犯ブザーが鳴ります。画面には防犯ブザー鳴動中画面が表示されます。

### ご注意

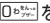- ・ W63K本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約90dBになります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取り難い場合があります。
- ・ ブザー音の音量は調節できません。
- ・ 防犯ブザーは犯罪防止や安全を保障するものではありません。万一の際の損害について当社として何ら責任を負うものではありません。
- ・ 耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因となります。
- ・ お子様などの誤作動によって防犯ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- ・ 待受EZアプリ起動中は、<sup>せんぱい</sup>を1秒以上押ししても、防犯ブザーを鳴らすことや、「OFF」設定時の防犯ブザーの設定画面の呼び出しができません。また、オートロック／遠隔ロックの設定中は、「OFF」設定時の防犯ブザー設定画面の呼び出しはできません。
- ・ 防犯ブザーが鳴っている間は、電源を切ったり、他の機能呼び出ししたりすることはできません。一時的に電波OFF状態になっていますので、電話を受けることはできません。

### お知らせ

- ・ 防犯ブザーが鳴っている間でも、110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）へ緊急通報することができます。発信時に防犯ブザー音は解除され、通話することができます。
- ・ 防犯ブザーは、マナーモードの設定に関わりなく鳴ります。ステレオイヤホン（別売）を接続していても、本体スピーカーから防犯ブザーが鳴ります。
- ・ 設定を「OFF」にしても、フェイク通話中は防犯ブザーを鳴らすことができます。

## ■ 防犯ブザーを止める

防犯ブザー鳴動中に **ロックNO.を入力** ⇒ 

正しくロックNo.を入力すると、防犯ブザーが鳴り止みます。

## ● 電波の送受信をできなくする（電波OFFモード）

電話の発信、メール送受信、EZweb接続などができないように設定できます。電波OFFモード中は、着信やメール受信に割り込まれずにカメラなどを使用できます。

待受画面で  ⇒ **5** なJKL ⇒ **2** かABC ⇒ **1** あ. @ 「設定」または**2** かABC 「解除」

### ご注意

- ・ 携帯電話の使用が禁止されている場所（航空機内、医療機関内や通信機器のそばなど）では電波OFFモードに設定するのではなく、電源をOFFにしてください。
- ・ 電波OFFモードに設定しているときは、電話をかけることも受けることもできません。ただし、110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）へは電話をかけることができます。



# ● ディスプレイを設定する

待受画面で ⇒ さ DEF ⇒ あ .@

以下の項目から選択します。

待受画面	待受画面	固定表示	待受画面の背景に使用する壁紙の設定 (P.44)
		複数枚表示	⇒  ⇒ データを選択 (P.44) ⇒  ⇒ データの選択を繰り返す*1 ⇒
	時計表示		⇒ 「時計でか (12H)」、「時計でか (24H)」、「時計 (12H)」、「時計 (24H)」、「ピクト時計」、「カレンダー (1ヶ月)」*2、「カレンダー (2ヶ月)」*2から選択 ⇒  ⇒  で表示位置を調節*3 ⇒  壁紙に重ねて表示する時計の設定
	並べて表示		⇒ 「ON」または「OFF」を選択 ⇒
	ニュースフラッシュ設定	テロップ ウィンドウ 表示位置	⇒ 「常に表示する」または「隠す」を選択 ⇒ ⇒ 「常に表示する」または「隠す」を選択 ⇒ ⇒ 「上」または「下」を選択 ⇒  ニュースフラッシュテロップおよびニュースフラッシュウィンドウの表示位置を設定
メール送信中画面	メール送信時に表示する画面の設定 (P.44)		
節電起動時間	⇒ 起動時間 (30秒～10分) を入力 ⇒  キー操作をしない状態になってから節電画面 (ディスプレイ消灯) に移行するまでの時間を設定		

\*1: 複数枚表示設定で、データを追加登録した場合は、 で追加したデータを入れる順番を設定します。

\*2: 「カレンダー (1ヶ月/2ヶ月)」表示時は、ピクト時計も表示されます。

\*3: 「ピクト時計」または「カレンダー (1ヶ月/2ヶ月)」選択時は表示位置調節ができません。

## お知らせ

- 待受画面を複数枚表示にすると、複数の画像を登録することができ、待受画面を表示するたびに壁紙が変わります (最大10枚まで)。複数枚表示設定画面で を押すと、以下の操作を行います。

再生	選択しているデータを再生	
再生方法	リスト順	リストの順番どおりに再生
	ランダム	ランダムに再生
順番入れ替え	⇒  で順番を入れ替え ⇒	
解除	⇒ 「1件解除」または「全件解除」を選択 ⇒  ⇒ 「YES」を選択 ⇒	

- 複数枚表示に登録されているデータをすべて解除すると、固定表示で設定したデータに戻ります。
- 待受画面のデータ選択中に または を押すと、データを確認できます。また、再生中に や を押すと、前または次のデータを表示します。
- 充電中は節電画面になりません (キーロック中を除く)。
- ニュースフラッシュを「隠す」に設定しても、待受画面で を押すとテロップ/ウィンドウが表示されます。
- ニュースフラッシュの表示/非表示はEZニュースフラッシュのトップ画面から設定することもできます (P.191)。
- 時計表示の表示位置調節画面で や を押すと、前または次のデータを表示します。
- 「並べて表示」は待受画面に画像、フォトデータなどを設定した場合のみ設定できます。240×400ドットより小さいサイズの画像を待受画面に並べて表示できます。

## ■ 時計に日付を表示させる (ピクト時計)

ピクト表示エリアの時計表示に、日付も表示させるかどうかを設定できます。

待受画面で ⇒ は MNO ⇒ た GHI ⇒ あ .@ 「日付+時計」または

か ABC 「時計」







## ● 照明を設定する

キーを押したときなどのディスプレイの照明の明るさと点灯時間を設定します。

待受画面で  ⇒ 3 き DEF ⇒ 2 か ABC

以下の項目から選択します。

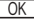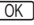ディスプレイ照明	レベル1～レベル5	⇒ 点灯時間（10～60秒）を入力 ⇒ 
	OFF	照明の明るさと点灯時間の設定 照明を点灯しない
キー照明	⇒ 「ON」または「OFF」を選択 ⇒  キー照明を点灯させるかどうかを設定	

### ご注意

- ・ 照明設定を必要以上に明るくすると電池を消費し、ご利用時間が短くなります。

### お知らせ


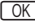
- ・ レベルの選択中はディスプレイが実際の照明の明るさになります。ただし、長持ちモードを「ON（長持ち）」／「ON（少し長持ち）」に設定中は「レベル3」～「レベル5」を選択しても「レベル1」／「レベル2」の明るさになります。

## ● ランプを設定する

通話中やお知らせ通知時のランプの設定をします。着信時、メール受信時、お知らせ受信時、ニュースフラッシュ受信時のランプの設定についてはP.60をご参照ください。

待受画面で  ⇒ 2 か ABC ⇒ 5 な JKL

以下の項目から選択します。

通話中点灯	ON	⇒ パターンを選択 ⇒ 
	OFF	通話中点灯をしない
お知らせ通知	⇒ 「ON」または「OFF」を選択 ⇒  お知らせ通知時に点灯するかどうかの設定	


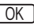

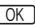

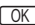
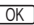
### お知らせ

- ・ 点灯パターンの選択中は、ランプが実際のパターンで点灯します。

## ● 文字の大きさを変更する（文字サイズ）


待受画面で  ⇒ 3 き DEF ⇒ 3 き DEF

以下の項目から選択します。

発信／着信	⇒ 「中」または「大」を選択 ⇒ 
発信／着信履歴	⇒ 「中（1行）」、「中（2行画像あり）」、「中（2行画像なし）」、「大」から選択 ⇒ 
アドレス帳	
Eメール*	⇒ 「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択 ⇒ 
Cメール*	⇒ 「中」、「大」から選択 ⇒ 
EZweb	⇒ 「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択 ⇒ 
入力文字	⇒ 「小」、「中」、「大」から選択 ⇒ 
一括最大サイズ	⇒ 「YES」を選択 ⇒  「発信／着信」／「発信／着信履歴」／「アドレス帳」／「Cメール」／「入力文字」は「大」に、「Eメール」／「EZweb」は「極大」に設定

\*受信／送信ボックス画面（内容表示）で  を押しても、文字サイズの変更ができます。

### お知らせ

- ・ 文字サイズを選択中は、選択している文字サイズの見本が画面下部に表示されます。また、「発信／着信履歴」、「アドレス帳」の文字サイズを選択中に  を押すと、実際の表示が確認できます。



## ● 英語表示に切り替える（Set Language）

ディスプレイに表示される機能名などを英語表示にすることができます。英語表示にしたときは文字入力時の標準の入力モードを半角英字モードにすることができます。

**待受画面で** ⇒ **3** き DEF ⇒ **4** た GHI ⇒ **2** か ABC 「English」 ⇒ **1** あ .@ 「Alphabet」（半角英字モード）または **2** か ABC 「Kanji」（漢字変換モード）

### お知らせ

- 日本語表示に切り替えるには、以下の操作を行います。  
**待受画面で** ⇒ **3** き DEF ⇒ **4** た GHI ⇒ **1** あ .@ 「日本語」
- 機能によっては、「English」に設定しても英語表示にならないものがあります。

## ● 画面の配色を設定する（配色設定）

**待受画面で** ⇒ **3** き DEF ⇒ **5** な JKL ⇒ **1** あ .@ 「ブラック」、**2** か ABC 「レッド」、**3** き DEF 「ゴールド」

### お知らせ

- 画面の配色を選択中は、ディスプレイが実際の配色で表示されます。

## ● ガイド表示を設定する

画面下部に表示されるメインメニューなどのガイドを表示、非表示に切り替えることができます。

**待受画面で** ⇒ **3** き DEF ⇒ **6** は MNO ⇒ **1** あ .@ 「ON」または **2** か ABC 「OFF」

## ● 受信メールを感情表示するように設定する（エモーションメール）


メールを受信したときに、メールの内容を判別し、その内容に合った感情をアイコンで表示できます。また、エモーションメールの設定を新しく追加できます。単語とアイコンを登録すると、受信したメールに登録した単語が含まれていたときにアイコンを表示します。

**待受画面で** ⇒ **3** き DEF ⇒ **7** ま PQRS

以下の項目から選択します。

エモーションメール表示	ON	⇒ <b>パターンを選択</b> ⇒
	OFF	エモーションメールの非表示
オリジナル	⇒ <b>カテゴリを選択</b> ⇒  ⇒ <b>カテゴリ名を入力</b> ⇒  ⇒ <b>表示させるアイコンを選択</b> ⇒  ⇒  ⇒ <b>単語を入力</b> ⇒ オリジナルの設定を追加	

カテゴリ選択画面

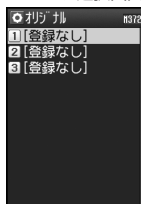

### お知らせ

- パターン選択中に**再生**を押すと、エモーションメールアイコンの一覧画面が表示されます。
- 「エモーションメール表示」を「OFF」に設定中に受信したメールは、「ON」に設定してもエモーションメールの設定が反映されません。
- エモーションメールを「ON」に設定中は、新着Eメール／Cメールがあるとメールの本文に合わせたアイコンが表示されます。
- カテゴリは、3件まで登録できます。また、1カテゴリに20単語まで登録できます。
- 単語入力画面では、スペースは入力できません。
- カテゴリ選択画面で登録してあるカテゴリを選択し**表示**を押すと、登録単語一覧画面が表示されます。
- 他のカテゴリにすでに登録されている単語は登録できません。
- カテゴリ選択画面で登録してあるカテゴリを選択し**削除**を押すと、以下の操作が行えます。

カテゴリ名称変更	⇒ <b>カテゴリ名を編集</b> ⇒
オリジナルアイコン変更	⇒ <b>アイコンを選択</b> ⇒
削除	カテゴリの削除（P.42）



## ■オリジナルの内容を編集する

カテゴリ選択画面で **カテゴリを選択**⇒**表示**⇒**メニュー**

以下の項目から選択します。

新規登録	⇒追加する単語を入力⇒ <b>OK</b>
編集	⇒単語を編集⇒ <b>OK</b>
削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ <b>選択</b> 単語の削除 (P.42)

## ■エモーションメールのアイコンについて

表示されるエモーションメールのアイコン・内容・対応単語は以下のとおりです。

	好き (デート・かわいいなど)		困った (反省・惜しいなど)
	喜び (楽しい・旅行など)		悲しい (難しい・厳しくなど)
	癒し (守る・平和など)		重要 (重要・ヤバイなど)
	怒り (最低・ダメなど)		普通*
	EZホットインフォ (P.133) を受信した場合に表示		

\*件名、本文のないEメールや、感情の判別ができなかったメールを受信した場合は、「普通」アイコンが表示されます。

### ご注意

- ・SD受信ボックス画面 (P.125) ではエモーションメールのアイコンは表示されません。

### お知らせ

- ・エモーションメールのアイコンが表示されるのは、EメールとCメールの新着情報 (お知らせメニュー)、受信ボックスの一覧表示／内容表示画面です。
- ・エモーションメールのアイコンの判別は、(Cメールの本文)、(Eメールの件名と本文) 全角100文字 (半角200文字) までが対象となります。
- ・新着メールが複数ある場合は、最新の受信メールのエモーションメールのアイコンをお知らせメニューに表示します。
- ・本文未受信のEメールは本文を受信後に再度判別し、エモーションメールのアイコンを表示し直します。
- ・受信したメールによっては、内容に合わないエモーションメールのアイコンが表示される場合があります。
- ・「エモーションメール表示」(P.67) が「OFF」の場合は表示されません。



## ● 消費電力を抑えるように設定する（長持ちモード）

待受画面で ⇒ **3** DEF ⇒ **8** や TUV ⇒ **1** あ . @ 「ON（長持ち）」、**2** か ABC 「ON（少し長持ち）」、**3** DEF 「OFF」から選択

長持ちモードを設定すると、各設定が以下のようになります。

長持ちモード設定項目		長持ちモード設定後	
		ON（長持ち）	ON（少し長持ち）
ディスプレイ	照明レベル	レベル1（OFF設定時は継続）／10秒	レベル2（レベル1、OFF設定時は継続）／10秒
	節電起動時間	10秒	10秒
キー	照明	OFF	キー照明の設定に従う（P.66）
ランプ	通話中点灯	OFF	OFF
EZアプリ	待受EZアプリ設定	OFF	OFF

### ご注意

- ・ 長持ちモードの設定は、他の機能での設定項目よりも優先されます。

### お知らせ

- ・ 長持ちモードを設定すると、待受画面に「SAVE」が表示されます。
- ・ 「ON（長持ち）」または「ON（少し長持ち）」を選択中に**確認**を押すと、設定内容を確認できます。

## ● メインメニューのデザインを変更する

待受画面で ⇒ **変更** ⇒ データを選択（P.44） ⇒ **OK**

### お知らせ

- ・ データ選択中に**再生**を押すと、データを確認できます。



# ケータイ！健康録


## ● ケータイ！健康録でできること

日々の体重を記録することで健康を管理し、不安を感じたらその場で「自己診断ツール」チェックを行うことで安心をケータイすることができます。

開発：株式会社ジャストシステム

監修：福井次矢（聖路加国際病院院長）

データ提供：株式会社アスク「家庭の医学 診断事典」

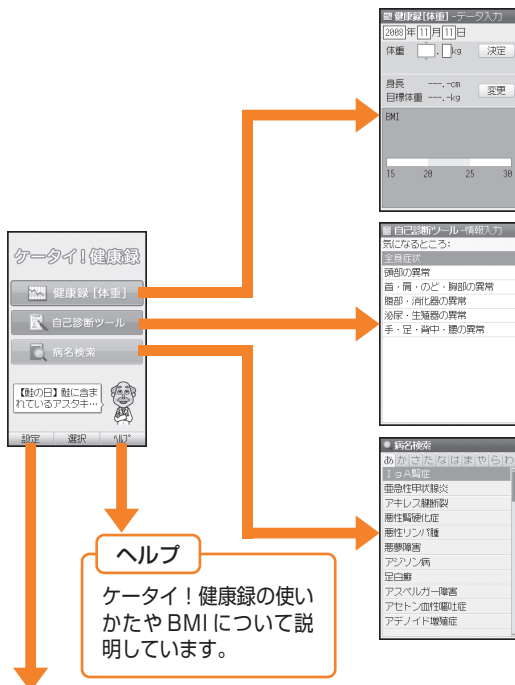

### 健康録【体重】

身長、体重からBMIを算出し、体重の変動と目標体重をグラフ化することができます。現在の日付から3年分のデータを記録できます。

### 自己診断ツール

心身の気になるところや症状を入力し、質問に答えることで検診を行うことができます。

### 病名検索

索引から病名を選択して、症状・原因・対処法などの情報を調べることができます。

### ヘルプ

ケータイ！健康録の使いかたやBMIについて説明しています。

### セキュリティの設定

起動時に必要となる暗証番号の設定や入力、データの初期化を行うことができます。

### ご注意

- ・「ケータイ！健康録」は株式会社ジャストシステムの著作物です。収録されている「自己診断ツール」および「病名検索」のコンテンツは、株式会社アスクの著作物です。




## ● ケータイ！健康録メニューを表示する

待受画面で ⇒ 「ケータイ！健康録」を選択⇒ ⇒ 「了承する」\*を選択⇒

\*初回起動時のみ利用契約が表示されます。を押して内容を確認後、「了承する」を選択してください。

ケータイ！健康録  
メニュー画面

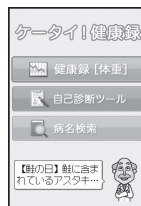

## ■ 体重の記録をつける

ケータイ！健康録メニュー画面で

1 「健康録【体重】」を選択⇒ ⇒ 身長、目標体重を入力\*⇒ 「決定」を選択⇒

\*初回起動時のみ基礎情報入力画面が表示されます。

2 日付、体重を入力⇒ 「決定」を選択⇒

健康録【体重】のキー操作について

### ■ データ入力画面の場合

	数値の入力		前画面に戻る
	カーソルの移動		グラフを表示

### ■ グラフ表示画面の場合

	カーソルの移動		データ入力画面を表示
	前週／翌週、前月／翌月、 前年／翌年の切り替え		週表示／月表示／年表示の切り替え

## ■ 自己診断をする

ケータイ！健康録メニュー画面で 「自己診断ツール」を選択⇒ ⇒ 「了承する」を選択⇒ ⇒ 画面の指示に従い、質問に回答

お知らせ

- ・ を押すと、履歴が新しいものから9件表示されます。9件を超えると一番古い履歴から削除されます。履歴画面で を押して履歴を削除することもできます。

## ■ 病名を検索する

ケータイ！健康録メニュー画面で 「病名検索」を選択⇒ ⇒ 「了承する」を選択⇒ ⇒ 索引から病名を選択⇒

ご注意

- ・ この解説は、病気の概略を述べたものです。さらに詳しい情報を知りたい場合には、インターネットや書籍などでお調べくださいますようお願いいたします。



## ■ ケータイ！健康録設定について

ケータイ！健康録メニュー画面で

設定

以下の項目から選択します。

暗証番号設定	⇒「ON」を選択⇒ <b>選択</b> ⇒「変更」を選択⇒ <b>選択</b> ⇒暗証番号を入力⇒ <b>変更</b> ⇒ <b>選択</b> ⇒ <b>選択</b> 暗証番号を設定して起動を制限
データリセット	⇒「実行」を選択⇒ <b>選択</b> ⇒「初期化」を選択⇒ <b>選択</b> すべてのデータ、暗証番号を初期化

暗証番号設定画面

暗証番号設定

OFF 変更

データリセット 実行

本アプリは、暗証番号を利用して起動に制限をかけることが可能です。この機能を利用する場合、暗証番号の設定を「ON」にしてください。

### お知らせ

- ・ 暗証番号を変更する場合は以下の操作を行います。  
暗証番号設定画面で暗証番号設定の「ON」を選択⇒**選択**⇒「変更」を選択⇒**選択**⇒現在の暗証番号を入力⇒**変更**⇒新しい暗証番号の入力欄を選択し入力⇒「変更」を選択⇒**選択**⇒**選択**
- ・ 暗証番号を忘れてしまった場合は、「データリセット」を行ってください。その際はすべてのデータがリセットされますのでご注意ください。



# カメラ

## ● カメラでできること



### まず、撮影しましょう！

●フォトを撮影する (P.81)    ●ムービーを撮影する (P.87)

#### 上手なフォト／ムービーの撮影方法

### 1 持ちかた

両手でしっかりと本体を持ち、固定させます。

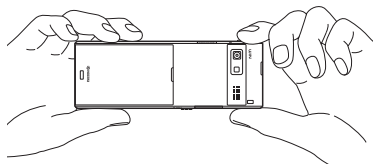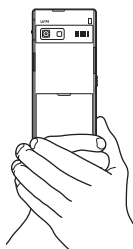

カメラ

### 2 構えかたのコツ

ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかり固定して、シャッター音がした後も、しばらくは本体を動かさないようにしてください。また、セルフタイマーを使用して撮影すると手ぶれを防ぐことができます。





## W63Kのカメラで 何ができるの？



カメラ

### 顔写真を変形できます

撮影する画像にキャラクターデータや目、鼻、口などのデータを合わせて画像を変形できます。



(P.82)

### W63Kで利用できます

撮影した画像は待受画面に設定したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録したりできます。




(P.54、65)

### メールで送ることができます

500KBまでのフォトやムービーをEメールに添付して送ることができます（「長時間」のムービーを除く）。

※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

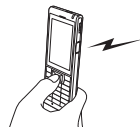

(P.87、89)

### 撮影した画像をプリントできます


撮影した画像は市販品のmicroSDカードに保存し、プリンタで出力したり、フィルムを出す感覚でDPEショップでプリントしたりできます。



microSDカード



自宅でのダイレクトプリントも可能

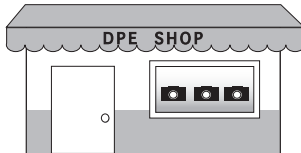

DPEショップのデジカメプリント

さらに「DPOF対応」(P.102)

W63Kでプリント枚数を指定できます。

#### DPOF

デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマや枚数などの指定情報を記録メディアに記録するフォーマットです。



Exif Print対応

Exif Print (Exif 2.2) 対応プリンタをご使用の場合、画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。



EPSON社PRINT Image Matching Ⅲ対応

PIM Ⅲは見たまま、撮ったままのシーンをより忠実に再現できるエプソン社の技術です。

プリンタ独自の補正を施さず、デジタルカメラの描写力のままプリントすることができます。



## フォトの撮影について

### ■ 撮影サイズと主な用途

撮影前に、目的に合った撮影サイズを選択する必要があります。

また、撮影サイズにより、フォトの容量や撮影可能枚数が異なります。撮影可能枚数は目安であり、撮影条件やデータフォルダの空き容量などにより異なります。

※撮影サイズの設定方法についてはP.84をご参照ください。

#### 壁紙（標準）：240×320

W63Kで待受画面の壁紙などに利用できます。

#### 顔変形：240×320

キャラクタデータや目、鼻、口などのデータを合わせて画像を変形できます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
—	30KB以下	1000枚

#### 壁紙（ワイド）：240×400

W63Kで待受画面の全画面に表示する壁紙などに利用できます。

#### 連写：240×400

ワンボタンで9枚の画像を連続撮影できます。9枚すべてを一度に保存することも、気に入った画像だけを選択して保存することもできます。

#### 組合せ撮影：240×400

撮影する2枚の画像を、さまざまに組み合わせて保存できます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
—	50KB以下	1000枚

#### 0.3M：640×480

パソコンで大きな画面に見ることができます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
—	100KB以下	1000枚

#### 1M：1280×960

L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
ノーマル	300KB以下	約341枚
ファイン	500KB以下	約204枚

：データフォルダに保存されます。

：microSDカードに保存されます（microSDカード未挿入時または空き容量がない場合はデータフォルダに保存）。

：メール送信できます。撮影サイズを「1M」で撮影したフォトは、画像サイズを縮小してメール送信することもできます。

：プリント向きのサイズです。

### ■ フォト画質設定について

撮影サイズを「1M：1280×960」に設定した場合、フォト画質設定を選択できます（P.85）。

撮影サイズを「1M」で撮影後、Eメールに添付して送信する場合、画像サイズを縮小して送信するか、そのままのサイズで送信するかを選択できます。そのままのサイズで送信できるのは、500KBまでです。

フォト画質設定	特長
ノーマル	標準的な画質
ファイン	細部を詳細に表現（プリント向き）

#### ご注意

- ・撮影した画像をパソコンなどで再編集すると、W63Kで再生できなくなる場合があります。

## ムービーの録画について

### ■ 録画モードと録画可能時間について

録画モードにより、ムービーの録画可能時間が異なります。録画可能時間は目安であり、録画条件やデータフォルダの空き容量などにより異なります。

※録画モードの設定方法についてはP.89をご参照ください。

録画モード	最大録画時間	Eメール添付	録画可能時間
高品質L：176×144	15秒	○	約10826秒
長時間：320×240	300秒（データフォルダ保存時） 900秒（microSDカード保存時）	×	約2000秒



## ● カメラについて

W63Kは、CMOSセンサを使用した有効画素数131万画素のカメラを搭載しています。カメラを使ってフォトやムービーを撮影できます。撮影した画像は編集したり、Eメールに添付して送信したりできます。

### 撮影前のご注意

- ・レンズに指紋や油脂が付いた場合は、ピン트가合わなくなる場合があります。やわらかい布でレンズ部を拭いてから撮影してください。ただし、強くこするとレンズが傷つくおそれがありますのでご注意ください。
- ・W63Kを暖かい場所に長時間置かないでください。直後に撮影した画像が劣化することがあります。
- ・レンズに直射日光を長時間当てないようにしてください。内部カラーフィルターの变色により、画像が变色することがあります。
- ・携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や画像の乱れや明るさのムラがでる場合があります。また、広角レンズを使用しているため、被写体の一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

### 撮影時のご注意

- ・撮影する際は、手ぶれにご注意ください。画像のぶれを防ぐため、W63Kをしっかりとかと持ち、安定した場所に置き、セルフタイマーを使用して撮影してください（P.78）。とくに室内など光量が十分でない場所では、手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また被写体が動いた場合も、ぶれた画像になりやすいのでご注意ください。
- ・撮影の際、蛍光灯をモニター画面いっぱいに入れたり、鏡や白い紙などの反射が強い被写体を蛍光灯下で撮影したりすると人の目は感じられない、ごく微妙なちらつきを感知してしまい、画面にし模様が発生することがあります。
- ・太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- ・動いている被写体を撮影するときや、明るいところから暗いところに移したとき、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。
- ・プレビュー画面を表示したりカメラを切り替えたりカメラの設定を変更した直後は、明るさや色あいなどが最適に表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ・レンズに指や髪、ハンドストラップなどがかからないように撮影してください。
- ・シャッター音は、マナーモード中でも鳴ります。また、音量は小さくできません。
- ・W63Kは撮影ライトを内蔵しています。撮影ライトをご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障がいを起こす原因となります。
- ・撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- ・非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ますのでご了承ください。
- ・ムービー録画時は、マイク部分を手などで覆わないようにしてください。また、録画時の音声の大きさと周囲の環境などで、マイクから入力した音質が悪くなることがあります。
- ・ムービー録画を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体部分が温くなり、長時間皮膚を接触させていると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- ・電池容量が少ない場合や、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合はカメラが使用できないことがあります。
- ・カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- ・カメラ起動後、約1分間操作しなかったときは、自動的に待受画面に戻ります。
- ・通話中にカメラ機能は利用できません。

### その他のご注意

- ・カメラのご使用または故障により生じた損害、逸失した利益、撮影に要した費用または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いません。なお、フォトやムービーのデータは消えるおそれがあります。あらかじめご了承ください。
- ・大切な撮影（結婚式など）をするときは、試し撮りをし、再生して画像や音声为正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声録音されているかをご確認ください。
- ・撮影ライトを連続して使用した場合、連続待受時間は短くなります。
- ・撮影ライトは暗い場所などの撮影を補助するもので、カメラのストロボのような光量はありません。
- ・撮影ライトには寿命があります。撮影ライトは発光を繰り返すうち、光量が減り、画像が暗くなってきます。
- ・約1分間操作しないと撮影ライトが消灯し、待受画面に戻ります。
- ・お客様がW63K本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける行為を行った場合、法令により処罰されることがあります。



## ● フォト／ムービー撮影の画面について

フォト／ムービー撮影の画面には撮影前のモニター画面と撮影後のプレビュー画面があります。モニター画面でフォトやムービー（「長時間」を除く）を撮影するとプレビュー画面に移ります。プレビュー画面で、フォト／ムービーを保存するかどうかを選択します。

モニター画面（フォト）




プレビュー画面（フォト）



モニター画面（ムービー）



プレビュー画面（ムービー）

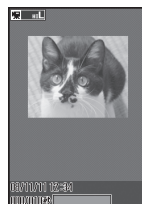

### ご注意

- ・ フォトで撮影サイズを「0.3M」、「1M」に設定している場合、またはムービーを撮影する場合は、モニター画面の撮影方向が「横」になります。
- ・ 「長時間」で撮影したムービーは、プレビュー画面に移らずに保存されます。

## ■ カメラを起動する

待受画面で  ⇒ 「カメラ」を選択⇒  ⇒ 「フォト（壁紙モード）」、「フォト（デジカメモード）」、「ムービー」から選択⇒ 

## ■ フォトとムービーを切り替える

モニター画面で  / 

 /  を押すと、フォトのモニター画面とムービーのモニター画面が切り替わります。

### お知らせ

- ・ グラフィックメモまたはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動した場合は、ムービーとフォトの切り替えはできません。



# ● フォト／ムービー撮影の共通操作について


## ■ズームを使う

画像を拡大します。ズームの設定はモニター画面に表示されます。ズームは以下のように設定できます。

フォト		
撮影サイズ	倍率	ズーム段階
壁紙（標準）	2倍	16段階
壁紙（ワイド）	1.6倍	16段階
0.3M	2倍	16段階
1M	—	—
組合せ撮影	1.6倍	16段階
顔変形	2倍	16段階
連写	1.6倍	16段階

ムービー		
録画モード	倍率	ズーム段階
高品質L	3倍	16段階
長時間	2倍	16段階

モニター画面で でズームを調整

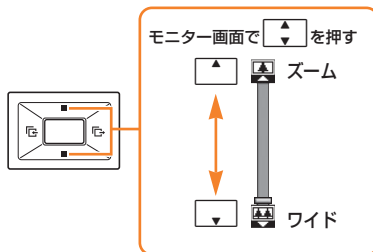

### お知らせ

- ・ 撮影サイズを「1M」（P.84）に設定中はズームを使用できません。

## ■明るさを調整する

撮影する画像の明るさはオートで設定されますが、お好みで調整できます。明るさは-5～+5の11段階の設定ができます。

モニター画面で で明るさを調整

### お知らせ

- ・ 明るさの調整はカメラを終了すると解除されます。
- ・ 撮影シーンを「標準」（P.84）に設定中は、フォトとムービーを切り替えても明るさの調整は変わりません。

## ■セルフタイマーで撮影する

10秒カウントのセルフタイマーが使用できます。

モニター画面で ⇒ 「セルフタイマー」を選択 ⇒ ⇒

カウントダウン終了後、フォトまたはムービーが撮影されます。

### お知らせ

- ・ カウントダウンは撮影ライト／簡易ライト部でも確認できます。カウントダウンが始まると点滅し、残り3秒になると速く点滅します。
- ・ セルフタイマーを設定すると、モニター画面に「」が表示されます。







## ■マクロ（接写）撮影する



被写体に近づいて撮影することができます（撮影最適距離：10cm）。

**モニター画面で** **マクロ撮影切替スイッチ（P.19）を「」にする⇒**  
**フォト／ムービーを撮影する**

### お知らせ

- マクロ撮影切替スイッチを「」にすると、モニター画面に「」が表示されます。




## ■特殊効果を付ける

**モニター画面で** **⇒「フォト設定」または「ムービー設定」を選択⇒⇒**  
**1 あ.⓪ 「特殊効果」⇒1 あ.⓪ 「セピア」、2 かABC 「モノクロ」、3 ざDEF 「ネガ」、**  
**4 たGHI 「特殊効果なし」から選択**





### お知らせ

- カメラの終了、フォトとムービーの切り替え、または撮影／録画モードの切り替えを行うと「特殊効果なし」になります。
- 特殊撮影設定を「顔変形」（P.82）に設定中は特殊効果を選択できません。
- 撮影シーンを「標準」（P.84）以外に設定中は特殊効果を選択できません。
- ホワイトバランスを「オート」（P.79）以外に設定中は、「特殊効果なし」になります。

## ■ホワイトバランスを設定する

**モニター画面で** **⇒「フォト設定」または「ムービー設定」を選択⇒⇒**  
**「ホワイトバランス」を選択⇒⇒1 あ.⓪ 「オート」、2 かABC 「蛍光灯（白色）」、**  
**3 ざDEF 「蛍光灯（昼白色）」、4 たGHI 「太陽光」、5 なJKL 「白熱灯」から選択**

### お知らせ

- ホワイトバランスを設定すると、以下のアイコンが表示されます。  
：蛍光灯（白色）    ：太陽光  
：蛍光灯（昼白色）    ：白熱灯
- カメラを終了すると「オート」になります。
- フォトとムービーを切り替えても設定は変わりません。
- モニター画面で **4 たGHI** を押してもホワイトバランスの設定を切り替えることができます。
- 撮影シーンを「標準」（P.84）以外に設定中は、ホワイトバランスを設定できません。
- 特殊効果を「特殊効果なし」（P.79）以外に設定中は、「オート」になります。

## ■撮影補助ラインを設定する

撮影補助のためのラインをモニター画面に表示します。構図を決定する参考にしてください。

**モニター画面で** **⇒「フォト設定」または「ムービー設定」を選択⇒⇒**  
**「撮影補助ライン」を選択⇒⇒1 あ.⓪ 「中央」、2 かABC 「円形」、3 ざDEF 「升目」、**  
**4 たGHI 「OFF」から選択**

### お知らせ


- モニター画面で **6 はHIJ** を押しても撮影補助ラインの設定を切り替えることができます。
- 撮影補助ラインを設定しても、カメラの終了、フォトとムービーの切り替え、または撮影／録画モードの切り替えを行うと設定は解除されます。
- 撮影補助ラインは、撮影後の画像には表示されません。



## ■撮影ライトを設定する

モニター画面で **メニュー** ⇒ **「撮影ライト」** を選択 ⇒ **選択** ⇒ **1 あ・@** **「ON」** または **2 かABC** **「OFF」**

### お知らせ

- ・撮影ライトを設定すると、モニター画面に「」が表示されます。
- ・モニター画面で **設定** を押しても撮影ライトのON/OFFを切り替えることができます。
- ・撮影ライトはカメラを終了すると解除されます。
- ・フォトとムービーを切り替えても設定は変わりません。

## ■GPS情報を登録する

GPS情報を付加して、フォトやムービーを撮影／録画した場所を記録できます。

モニター画面のメニュー／プレビュー画面のメニューで **「GPS情報付加」** を選択 ⇒ **選択**

以下の項目から選択します。

### ■GPS情報がない場合

現在地	⇒ <b>登録</b>
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力
アドレス帳呼出	⇒ <b>アドレス帳を選択</b> ⇒ <b>OK</b>
Myスポット呼出	⇒ <b>Myスポットを選択</b> ⇒ <b>OK</b>
プロフィール呼出	⇒ <b>OK</b>

### ■GPS情報がある場合

更新	⇒ <b>「現在地」、「新規スポットの検索」、「アドレス帳呼出」、「Myスポット呼出」、「プロフィール呼出」</b> から選択 ⇒ <b>選択</b>
地図表示	登録されている場所の地図を表示し、GPS情報の確認／修正 (P.168)
詳細情報	GPS情報を詳しく表示
削除	GPS情報の削除 (P.42)

### ご注意

- ・GPS情報の取得や地図の表示には通信料がかかります。
- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、取得した位置情報がずれることがあります。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場所では利用できない場合があります。
- ・GPS情報付きURLによっては、URLとして認識できない場合があります。
- ・サイトにリンクしたときは、通信料がかかります。

### お知らせ

- ・GPS情報を付加すると、画面に「」が表示されます。

## ■操作方法を確認する

撮影前のモニター画面に操作ガイドを表示させて、キーの操作方法を確認することができます。

モニター画面で **0 おもちゃ** **ブザー**



## ● フォトを撮影する

待受画面で **■** ⇒ 「カメラ」を選択 ⇒ **選択** ⇒ 「フォト（壁紙モード）」  
または「フォト（デジカメモード）」を選択 ⇒ **選択** ⇒ **撮影** ⇒  
プレビュー画面を確認 ⇒ **保存**

プレビュー画面



**撮影**を押すとシャッター音が鳴り、プレビュー画面に移ります。

プレビュー画面で**保存**を押すと、撮影した画像が保存され、モニター画面に戻ります。プレビュー画面で**EX-LL**を押すと、撮影した画像が保存され、フォトデータが添付されたEメールの送信メール作成画面が表示されます。

保存しない場合は、**キャンセル**を押すとフォトデータを破棄し、モニター画面に戻ります。

### ご注意

- ・シャッター音の大きさは音声着信音量で変更できます。ただし、音声着信音量の設定が「STEP UP」または「レベル3」以下の場合、シャッター音量は「レベル3」で鳴ります。

### お知らせ

- ・フォトはデータフォルダまたはmicroSDカードに保存されます。保存先とファイル名は以下のとおりです。

撮影サイズ	保存先	ファイル名	意味
「壁紙（標準）」 「壁紙（ワイド）」 「組合せ撮影」 「顔変形」「連写」	データフォルダ 「フォトフォルダ」	YYMMDD_hhmmXX.jpg	Y：年、M：月、D：日 h：時、m：分、X：通し番号
「0.3M」「1M」	microSDカード 「デジカメモフォルダ」*	KC3HXXXX.jpg	X：通し番号

\*microSDカード未挿入時、またはmicroSDカードに空き容量がない場合は、データフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。

- ・プレビュー画面で**EX-LL**を押した際に、撮影サイズが「1M」の場合は、添付するフォトデータのサイズを選択できます。

カメラ

## ■ 連写撮影する

9枚連続撮影します。

モニター画面で **メニュー** ⇒ **2** かABC **「特殊撮影設定」** ⇒ **7** ま PQRS **「連写」** ⇒ **撮影**

**撮影**を押すと、「カシャ」と9回鳴り、9枚撮影されます。

撮影後は、9枚の画像がプレビュー表示されます。プレビュー画面で画像を選択して**再生**を押し、**保存**を押すと選択した画像が保存され、保存済アイコン（**保存済**）が表示されます。すべての画像を保存するとモニター画面に戻ります。

### お知らせ

- ・連写のシャッター音は設定にかかわらず、「カシャ」音が連続して鳴ります。
- ・連写撮影中はズーム、明るさの調整はできません。
- ・連写撮影中に**中止**や**キャンセル**を押すと、連写撮影を中止して撮影した画像を削除し、モニター画面に戻ります。
- ・画像再生中に**再生**、**停止**を押すと、前後の画像を再生できます。
- ・特殊撮影設定を解除するには、「撮影サイズ設定」（P.84）でサイズを設定しなおします。



## 連写撮影後のメニューを使う

連写撮影後のプレビュー画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

プレビュー画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。

撮り直し	撮り直し（連写したフォトは破棄）
全保存	撮影した画像をすべて保存
Eメール添付*	⇒「YES（破棄する）」または「NO（保存する）」を選択⇒ <b>OK</b> 選択している画像を添付したEメールの新規作成（P.118）
GPS情報付加	GPS情報の付加（P.80）
グラフィックメモへ登録	選択している画像をグラフィックメモに登録（P.210）
フォト編集	選択している画像の編集（P.86）

\*ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

## ■組合せ撮影／顔変形モードで撮影する

2枚の画像をさまざまに組み合わせできる組合せ撮影（カップリング撮影機能）と、撮影した顔写真にキャラクターデータや目、鼻、口などのデータを合わせて変形できる顔変形が行えます。

モニター画面で

1 **メニュー** ⇒ **2 か ABC** 「特殊撮影設定」

■ 組合せ撮影を行う場合

2 **1 あ . @** 「組合せ（左右）」、**2 か ABC** 「組合せ（上下）」、**3 き DEF** 「組合せ（斜め）」、**4 た GHI** 「組合せ（中央）」、**5 な JKL** 「組合せ（左上）」から選択⇒ **撮影**（1枚目を撮影）⇒ **撮影**（2枚目を撮影）⇒ **確定** ⇒ **保存**

■ 顔変形を行う場合

2 **6 は MNO** 「顔変形」⇒撮影する顔をテンプレートに合わせて **撮影** ⇒画像を確認⇒ **OK**

以下の項目から選択します。

パーツ変形	⇒以下の項目を選択し、各パーツの形を選択⇒ <b>変換</b>
目	⇒「丸目」、「細目」、「つり目」、「たれ目」、「OFF」から選択⇒ <b>OK</b>
鼻	⇒「デカ鼻」、「小鼻」、「ブタ鼻」、「わし鼻」、「OFF」から選択⇒ <b>OK</b>
口	⇒「厚口」、「薄口」、「おかめ口」、「へのじ口」、「OFF」から選択⇒ <b>OK</b>
輪郭	⇒「激太り」、「激やせ」、「アゴ長」、「額長」、「OFF」から選択⇒ <b>OK</b>
キャラクタ変形	⇒キャラクタを選択⇒ <b>OK</b> 9種類から選択

3 変形後の画像を確認⇒ **OK** ⇒プレビュー画面で確認⇒ **保存**



## お知らせ


- ・ 組合せ撮影のレイアウトと、設定時にモニター画面に表示されるアイコンは以下のとおりです。


組合せ（左右）「」




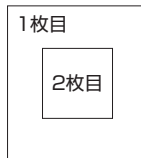
組合せ（上下）「」




組合せ（斜め）「」

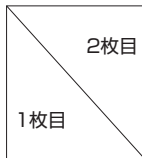





組合せ（中央）「」



組合せ（左上）「」



- ・ 組合せ撮影／顔変形時は、「フレーム」（P.84）、「撮影補助ライン」（P.79）は使用できません。
- ・ 「組合せ（左右）」または「組合せ（上下）」を選択した場合、2枚目を撮影後に「」を押すと1枚目と2枚目の画像を入れ替えることができます。
- ・ 顔変形モードでキャラクタを選択し、「」を押すとキャラクタを確認できます。
- ・ 顔変形モードに設定すると、モニター画面に「」が表示されます。
- ・ 特殊撮影設定時のモニター画面で「」を押しても、特殊撮影の切り替えができます。
- ・ 特殊撮影設定を解除するには、「撮影サイズ設定」（P.84）でサイズを設定しなおします。

## ■フォトモニター画面のメニューを使う

モニター画面で 

以下の項目から選択します。選択できる操作は撮影サイズにより異なります。

撮影サイズ設定	撮影サイズの切り替え（P.84）
特殊撮影設定	組合せ撮影（P.82）、顔変形（P.82）、連写（P.81）の切り替え
バーコードリーダー*	バーコードを読み取る（P.185）
撮影シーン	撮影シーンの設定（P.84）
フレーム	フレームの付加（P.84）
セルフタイマー	セルフタイマー撮影（P.78）
撮影ライト	撮影ライトの設定／解除（P.80）
GPS情報付加	GPS情報の付加（P.80）
フォト設定	フォトの各種設定（P.85）
フォトフォルダ*	フォトフォルダの呼び出し

\*グラフィックメモ、Eメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。







## 撮影サイズを設定する



撮影サイズを4種類から選択します。各サイズの詳細についてはP.75をご参照ください。

### モニター画面のメニューで 「撮影サイズ設定」


以下の項目から選択します。選択できる撮影サイズは場合により異なります。撮影サイズを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

壁紙 (標準)	画像サイズ (ドット) : 240×320 (W63Kの壁紙でのご使用に適しています)	
壁紙 (ワイド)	画像サイズ (ドット) : 240×400 (W63Kの全画面表示の壁紙でのご使用に適しています)	
0.3M	画像サイズ (ドット) : 640×480 (パソコンへのEメールに添付するのに適しています)	 *1
1M	画像サイズ (ドット) : 1280×960 (プリントアウトに適しています)	 *1*2

\*1: W63Kを横にして撮影してください。

\*2: 「フォト画質設定」(P.85) の設定により、画面に「」「」が表示されます。

#### お知らせ





- ・撮影サイズ設定時のモニター画面で  を押しても撮影サイズの切り替えができます。

## 撮影シーンを設定する



設定された撮影シーンに合わせて、ホワイトバランスや明るさを最適な状態に設定します。

### モニター画面のメニューで 「撮影シーン」

以下の項目から選択します。「標準」以外の撮影シーンを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

標準	通常の撮影シーンモード	—
人物	人物の撮影に適したモード	
夜景	夜景の撮影に適したモード	
夕焼け	夕焼けを背景にした撮影に適したモード	
メモ・地図	時刻表や地図など、メモ代わりの撮影に適したモード	

#### お知らせ

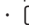- ・「標準」以外に設定しても、カメラを終了すると「標準」に戻ります。
- ・ を押すと、各撮影シーンの説明が表示されます。
- ・モニター画面で  を押しても、撮影シーンの設定ができます。

## フレームを貼り付ける



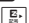
「壁紙 (標準)」、「壁紙 (ワイド)」、「連写」の画像にフレームを貼り付けます。

### モニター画面のメニュー/フォト編集一覧画面で 「フレーム」を選択⇒ フレームを選択\*⇒

### フレームを確認⇒

\*モニター画面でフレームがすでに設定してあるときは、フレームを選択する前に「フレーム選択」または「フレーム解除」を選択します。

#### お知らせ


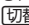

- ・フレームを設定しても、カメラの終了または撮影サイズの切り替えを行うと設定は解除されます。
- ・フレーム選択画面で  を押すと、表示方法を切り替えることができます。
- ・フレーム確認中に  /  を押すと前後のフレーム再生できます。



## フォト設定をする

### モニター画面のメニューで 「フォト設定」

以下の項目から選択します。選択できる項目は撮影サイズにより異なります。

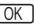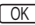特殊効果*1	特殊効果の付加 (P.79)
フォト画質設定	⇒「ノーマル」、「ファイン」から選択⇒  「1M」(P.84) で撮影する画像の画質を設定
ホワイトバランス*1	ホワイトバランスの選択 (P.79)
撮影補助ライン	撮影補助のためのラインを、モニター画面に表示 (P.79)
日付スタンプ*2	⇒「日付」、「時間」、「日付+時間」、「表示なし」から選択⇒  撮影する画像に記録する日付スタンプを選択
シャッター音	⇒シャッター音を選択⇒ 
フォルダ使用状況	データフォルダの使用状況を確認*3

\*1：撮影シーンを「標準」(P.84) 以外に設定中は選択できません。


\*2：撮影サイズを「0.3M」、「1M」に設定中 (P.84) は選択できません。

\*3：microSDカード挿入時で、撮影サイズを「0.3M」、「1M」(P.84) に設定中は、「データフォルダ」または「microSD」から選択します。

#### ご注意


- ・シャッター音を鳴らさないようにはできません。

#### お知らせ

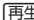

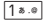

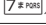
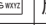



- ・シャッター音を選択し、を押すとシャッター音を確認できます。

## ● フォトを再生／編集する
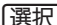
### ■ フォトを再生する

モニター画面で  ⇒  「フォトフォルダ」 ⇒ フォルダを選択 ⇒  ⇒ フォトを選択 ⇒ 

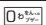再生中は以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。

キー	操作内容	キー	操作内容
	操作ガイドを表示		画像を拡大／縮小表示
	全画面表示／通常表示の切り替え		前／次の画像を再生
 / 	反時計回り／時計回りに回転		登録またはGPS情報の表示
	表示位置の調整		データを選択したときのメニューを表示 (P.97)



## ■ フォトを編集する

撮影したフォトにフレームやスタンプなどを貼り付けることができます。

プレビュー画面で **X** コー ⇒ **5** な JKL **「フォト編集」**

以下の項目から選択します。


フレーム	フレームの貼り付け (P.84)	
スタンプ	⇒ <b>スタンプを選択</b> ⇒ <b>選択</b> ⇒ <b>✎</b> で貼り付け位置を調節 ⇒ <b>OK</b>	
テキスト入力	⇒ <b>テキストを入力</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>文字色</b> を押して文字色を変更 ⇒ <b>✎</b> で貼り付け位置を調節 ⇒ <b>OK</b>	
画像効果	画像効果の付加 (P.86)	
画像調整	明るさ調整	⇒ <b>暗く</b> / <b>明るく</b> で調整 ⇒ <b>OK</b> 画像の明るさを11段階で調整
	ソフト/シャープネス調整	⇒ <b>ソフト</b> / <b>シャープ</b> で調整 ⇒ <b>OK</b> 画像の輪郭を11段階で調整
回転	⇒ <b>&lt;90°</b> / <b>90°&gt;</b> で調整	
元に戻す*	⇒ <b>「YES」</b> または <b>「NO」</b> を選択 ⇒ <b>OK</b>	

\*モニター画面で設定したフレーム (P.84) と日付スタンプ (P.85) は元に戻すことはできません。編集後、**保存** を押すとデータフォルダに保存されます。

### ご注意

- ・撮影サイズが「0.3M」、「1M」(P.84) の画像はプレビュー画面から編集できません。
- ・JPEG形式以外の画像は編集できません。

フォト編集一覧画面

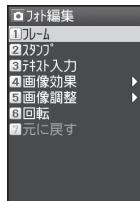

## ■ 効果を付ける

画像にさまざまな効果を付けることができます。画像効果は以下から選択できます。

ぼっちゃり	センターフォーカス	日焼け	セピア	モザイク
ぼっそり	魚眼レンズ	額縁	モノクロ	版画
キラリ	美白	丸額縁	浮彫り	ネガアート

フォト編集一覧画面で **4** た GHI **「画像効果」** ⇒ **画像効果を選択** ⇒ **選択**

■ 「モザイク」以外を選択した場合

画像を確認 ⇒ **OK**

■ 「モザイク」を選択した場合

以下の項目から選択します。

全部選択	⇒ <b>画像を確認</b> ⇒ <b>OK</b>
範囲指定	⇒ <b>✎</b> でモザイクをかける範囲の始点を選択 ⇒ <b>始点</b> ⇒ 終点を選択 ⇒ <b>終点</b> ⇒ <b>OK</b>



## ■ フォトプレビュー画面のメニューを使う

プレビュー画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は撮影サイズにより異なります。

撮り直し	撮り直し（撮影したフォトは破棄）
Eメール添付*1*2*3*4	フォトデータ（500KB以下）を添付したEメールの新規作成（P.118）
GPS情報付加	GPS情報の付加（P.80）
グラフィックメモへ登録*1	フォトをグラフィックメモに登録（P.210）
フォト編集	フォトの編集（P.86）
日付スタンプ	日付スタンプを貼り付け（P.85）

\*1：グラフィックメモ、Eメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

\*2：フォトデータにGPS情報が含まれている場合は、フォトデータのみ付けるか、フォトデータとGPS情報を付けるかの選択画面が表示されます。

\*3：撮影サイズを「1M」（P.84）で撮影したフォトは、画像サイズを縮小してメール送信するかを選択画面と、撮影した画像サイズのフォトを保存するかを選択画面がそれぞれ表示されます。

\*4：ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

## ●ムービーを撮影する

ムービー撮影は録画モードの設定（P.89）により、撮影終了時の操作手順が異なります。

待受画面で

1 **カメラ** ⇒ 「カメラ」を選択 ⇒ **選択** ⇒ 「ムービー」を選択 ⇒ **選択**

■「高品質L」の場合

2 **録画** ⇒ 録画開始 ⇒ **終了** または 最大録画時間経過で録画終了 ⇒  
プレビュー画面で確認 ⇒ **保存**

録画が終了するとプレビュー画面に移ります。

プレビュー画面で **保存** を押すと、録画したムービーが保存され、モニター画面に戻ります。

プレビュー画面で **EX-L** を押すと、ムービーデータが添付されたEメールの送信メール作成画面が表示されます。

保存しない場合は、**クリア** を押すとムービーデータを破棄しモニター画面に戻ります。

■「長時間」の場合


2 **録画** ⇒ 録画開始 ⇒ **終了** または 最大録画時間経過で録画終了

自動的にmicroSDカードの「ムービーフォルダ」（microSDカード挿入時）に保存されます。

ご注意

- ・録画の一時停止および一時停止の解除は、**II** / **▶** を押して操作します。一時停止中にキー操作をしないで1分経過すると録画を終了します。「長時間」の場合は、録画したムービーを保存し、終了します。
- ・シャッター音は音声着信音量で変更できます。ただし、音声着信音量の設定が「STEP UP」または「レベル3」以下の場合、シャッター音量は「レベル3」で鳴ります。

プレビュー画面

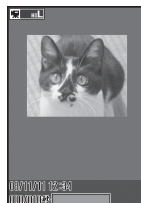

カメラ



## お知らせ

- 録画したムービーはデータフォルダまたはmicroSDカードに保存されます。保存先とファイル名は以下のとおりです。

録画モード	保存先	ファイル名	意味
「高品質」	データフォルダ 「ムービーフォルダ」	YYMMDD_hhmm `XX.3gp	Y：年、M：月、D：日 h：時、m：分、X：通し番号
「長時間」	microSDカード 「ムービーフォルダ」*	YYMMDD_hhmm `XX.3g2	


\*microSDカード未挿入時、またはmicroSDカードに空き容量がない場合は、データフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。

- 録画中に着信などで中断した場合は、中断までのデータをバックアップ保存し、着信などの終了後、データを破棄するか選択します。「長時間」の場合は、自動的に保存されます。


## ムービーモニター画面のメニューを使う

モニター画面で 

以下の項目から選択します。選択できる操作は録画モードにより異なります。

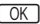録画モード設定	録画モードの切り替え (P.89)	
セルフタイマー	セルフタイマー録画 (P.78)	
撮影ライト	撮影ライトの設定／解除 (P.80)	
GPS情報付加*1	GPS情報の付加 (P.80)	
消音*2	音声なしで録画する設定 (1回録画して保存すると、解除)	
ムービー設定	特殊効果	特殊効果の付加 (P.79)
	ホワイトバランス	ホワイトバランスの選択 (P.79)
	撮影補助ライン	撮影補助のためのラインを、モニター画面に表示 (P.79)
	シャッター音	⇒シャッター音を選択⇒ 
	フォルダ使用状況	データフォルダの使用状況を確認*3
ムービーフォルダ*4	ムービーフォルダの呼び出し	

\*1：録画モードを「長時間」(P.89)に設定中は選択できません。

\*2：消音設定中は「消音解除」と表示されます。消音を設定すると、モニター画面に「」が表示されます。

\*3：microSDカード挿入時で、録画モードを「長時間」(P.89)に設定中は、「データフォルダ」または「microSD」から選択します。

\*4：グラフィックメモまたはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

## ご注意

- シャッター音を鳴らさないようにはできません。

## お知らせ

- シャッター音を選択し、を押すとシャッター音を確認できます。





## 録画モードを設定する

録画モードを2種類の中から選択します。各モードの詳細についてはP.75をご参照ください。

### モニター画面のメニューで 「録画モード設定」

以下の項目から選択します。録画モードを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

高品質L	画像サイズ（ドット）：176×144 / 録画時間：最大15秒	
長時間*	画像サイズ（ドット）：320×240 / 録画時間：最大300秒（データフォルダ保存時） 最大900秒（microSDカード保存時）	

\*Eメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

#### お知らせ

- ・モニター画面で  を押しても録画モードの切り替えができます。











## ムービーを再生／編集する

### ■プレビュー画面で再生する

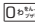保存する前のムービーを再生します。


#### プレビュー画面で ⇒ 「再生」

再生中は以下の操作が行えます。


キー	操作内容	キー	操作内容
 、 	一時停止（一時停止中は再生）		操作ガイドを表示
 / 	コマ戻し／コマ送り		スロー再生*（スロー再生中は通常再生）
 /  (1秒以上)	巻き戻し／早送り		前画面に戻る
	再生音量の調節		

\*スロー再生中は音が出ません。

再生画面

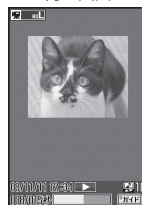





#### お知らせ

- ・一時停止中の静止画は  を押すと保存できます。静止画はデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

### ■ムービープレビュー画面のメニューを使う

#### プレビュー画面で

以下の項目から選択します。選択できる項目は録画モードにより異なります。




再生	録画したムービーの再生（P.89）
撮り直し	撮り直し（録画したムービーは破棄）
Eメール添付*1*2*3	ムービーデータ（500KB以下）を添付したEメールの新規作成（P.118）
GPS情報付加	GPS情報の付加（P.80）
グラフィックメモへ登録*1	ムービーをグラフィックメモに登録（P.210）
ムービー編集	アフレコ ⇒  ⇒ ムービーに合わせて録音 ⇒  または 録音時間経過 ⇒  ムービーに音声録音（完了後プレビュー画面で  で保存）
	テロップ ムービーに文字を挿入（P.90）

\*1：グラフィックメモまたはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動した場合は選択できません。

\*2：ムービーデータにGPS情報が含まれている場合は、ムービーデータのみ付けるか、ムービーデータとGPS情報を付けるかの選択画面が表示されます。

\*3：ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

#### お知らせ

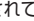- ・アフレコ録音後、 を押すとアフレコしたムービーが再生できます。
- ・アフレコ録音後、録音をやり直すには  を押して「やり直し」を選択します。
- ・アフレコが設定されているムービーの音声を削除するには、アフレコ編集集中に  を押して「音声削除」を選択します。




## ムービーにテロップを貼り付ける

録画したムービーにテロップ（文字情報）を挿入できます。1つのムービーに4つのテロップを挿入できます。

プレビュー画面で **[X]キー** ⇒ **[6]** は MNO **「ムービー編集」** ⇒ **[2]** か ABC **「テロップ」** ⇒ テロップ編集画面  
**テロップを選択** ⇒ **編集** ⇒ **文字を入力** ⇒ **OK** ⇒ **完了**

完了後プレビュー画面に戻り、**保存**を押すとデータフォルダに保存されます。

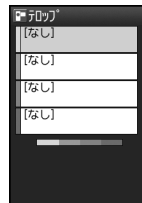

### お知らせ

- ・テロップ編集画面では、テロップを選択後、**[X]キー**を押すと以下の操作が行えます。

時間設定* <sup>1</sup>	⇒ <b>[&lt;&gt;]</b> で表示時間を選択⇒ <b>時間を入力</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>完了</b>
ハイパーリンクテキスト* <sup>2</sup>	⇒ <b>ハイパーリンクを設定する文字の始点を選択</b> ⇒ <b>始点</b> ⇒ <b>終点を選択</b> ⇒ <b>終点</b> ⇒ <b>「電話番号」、「メールアドレス」、「URL」から選択</b> ⇒ <b>選択</b> ⇒ <b>電話番号/メールアドレス/URLを入力</b> ⇒ <b>OK</b> テロップから電話発信、Eメール作成、URL接続ができるように設定（ハイパーリンク）
文字色設定	⇒ <b>テロップを選択</b> ⇒ <b>文字色</b> を押して <b>文字色を変更</b> ⇒ <b>完了</b>
背景色設定	⇒ <b>背景色</b> を押して <b>背景色を変更</b> ⇒ <b>完了</b>
再生	編集したテロップが表示された状態で再生
テロップ全削除	⇒ <b>「YES」を選択</b> ⇒ <b>OK</b>

\*<sup>1</sup>：時間は正確に入力してください。再生時間を超えたり、前後のテロップの時間との設定が合わない、と自動修正します。

\*<sup>2</sup>：すでにハイパーリンクが設定されている場合は、確認画面が表示されます。

- ・ハイパーリンクに設定された文字は、テロップが表示された状態で再生したときに下線が表示されます。
- ・ムービー再生中のテロップがハイパーリンク設定されていると、**[■]**を押して電話発信やEメール作成、URL接続などが行えます（P.43）。



# データフォルダ／microSDカード

## ● データフォルダ／microSDカードについて

カメラでの撮影、EZwebからのダウンロード、外部接続機器からの受信などによるデータは、データの種別に合わせたフォルダに保存されます。データフォルダ内のデータは、W63Kのさまざまな機能に設定できる他、Eメールで送信したり、パソコンに送信したりできます。

また、microSDカードにはプリントや印刷時に便利な設定ができるフォトデータや、パソコンで使用するデータ、アドレス帳などのバックアップデータを保存できます。

データフォルダとmicroSDカードに保存できるデータの量には限りがあります。データの保存件数もしくは保存容量が上限に達した時点で、それ以上の保存はできなくなります（microSDカードに保存できるデータの件数、容量は、使用するmicroSDカードにより異なります）。

本書では「microSD™メモ리카ード」（市販品）を「microSDカード」と記載しています。

データフォルダ	最大保存件数：1000件	最大保存容量：約100MB
---------	--------------	---------------

当社基準において動作確認した、microSDカードは下記のとおりです。下記以外のmicroSDカードの動作確認につきましては、各microSDカードの発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

容量 発売元	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
SanDisk	—	○	○	○	○	○
アドテック	○	○	○	○	○	○
東芝	—	—	○	○	○	○
バッファロー	—	○	○	○	○	○
Panasonic	○	○	○	○	○	○



microSDカード  
(実物大)

※「○」：動作確認済

2008年4月現在

なお、動作確認の最新情報につきましては、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

W63Kでは、2008年4月現在販売されているmicroSDカードで動作確認を行っています。

### ご注意

- ・ SDHC規格のmicroSDカードは使用できません。
- ・ microSDカードで多くのデータを操作する場合、時間がかかることがあります。









































## ■ 保存できるデータの種類

お買い上げ時は、全データ表示、ユーザーフォルダの各フォルダが表示されます。その他のフォルダは該当データが保存されているときに表示されます。

フォルダ	表示されるデータとアイコン	拡張子	登録できる機能
<div>データフォルダ</div> <div>全データ表示</div>	すべてのデータ	—	—
<div>ユーザーフォルダ</div> <div>フォルダ1~9</div>	移動したデータ	—	—
<div>プライベート</div>	他人に知られたくないデータ	—	—
<div>ムービーフォルダ</div> <div>サブフォルダ</div>	W63Kで録画したムービー (高品質Lモード) *1 W63Kで録画したムービー (長時間モード) *1	.3gp, .3g2	音声着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、音声着信画面、アドレス帳画像、アラーム画像、メール送信中画面、グラフィックメモ画像、ベタメモ
<div>フォトフォルダ</div> <div>サブフォルダ</div>	W63Kで撮影したフォト (0.3M/1M) *2 W63Kで撮影したフォト	.jpg	待受画面、音声着信画面、アドレス帳画像、アラーム画像、メール送信中画面、グラフィックメモ画像、ベタメモ
ボイスフォルダ	W63Kで録音したボイス	.qcp	音声着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、Eメール受信音、お知らせ受信音、Cメール受信音、ニュースフラッシュ受信音、ベタメモ
EZムービー	ムービー*3	.amc, .3g2, .3gp	ムービーフォルダと同じ



データフォルダ

フォルダ		表示されるデータとアイコン	拡張子	登録できる機能	
	サウンド	着うた®*3	 .3g2、.3gp	ボイスフォルダと同じ	
		メロディ	 .m3f、.mqf、.mmf		
		アニメ&メロディ	 .m3f、.mqf、.mmf	音声着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、音声着信画面、アドレス帳画像、アラーム画像、メール送信中画面、ベタメモ	
		着Flash（アニメ）	 .swf	音声着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム	
	ボイス	ボイス*3	 .qcp、.hvs、.3g2、.3gp	ボイスフォルダと同じ (.3g2、.3gpはベタメモのみ)	
	グラフィック	ピクチャ	 .jpg、.jpeg、.gif、.png 	フォトフォルダと同じ (著作権保護データなど一部のデータは除く)	
		アニメ	 .m3f、.mqf、.mmf、.gif	待受画面、音声着信画面、アドレス帳画像、アラーム画像、メール送信中画面、ベタメモ	
		Flash®	 .swf	待受画面	
	カラオケ	カラオケ	 .m3f、.mqf、.mmf	ベタメモ	
	メニュー	メニュー	 .swf	メインメニュー	
	フレーム	フレーム	 .png	－	
	スタンプ	スタンプ	 .png	－	
	辞書	辞書	 .dic	オプション辞書	
	PIM情報	アドレスカード	 .vcf	アドレス帳	
		スケジュールカード	 .vcs、.ics	スケジュール	
		タスクカード	 .vcs、.ics	タスクリスト	
		スケジュールカード、タスクカード混在	 .vcs、.ics	カレンダー	
	テキスト	テキスト	 .m3f、.mqf、.mmf、.txt	ベタメモ	
	マルチフォルダ	マルチバック	 .tar	－	
	ブックフォルダ	ブック	 .tar	－	
	災害時ナビ	災害時ナビデータ	 .tar	－	
	地図フォルダ	地図データ	 .tar	－	
	Eメールフォルダ	 受信ボックス（青）	受信メール	.vmg	－
		 送信ボックス（緑）	送信メール	.vmg	－



フォルダ		表示されるデータとアイコン	拡張子	登録できる機能
データフォルダ	Eメール装飾データ	テンプレート デコレーションメールのテンプレート	.kfm	—
	デコレーション絵文字	デコレーション絵文字	.tar, .jpg, .jpeg, .gif	待受画面、音声着信画面、アドレス帳画像、アラーム画像、メール送信中画面、グラフィックメモ画像、ベタメモ
	ラッピング	ラッピングメールデータ	.mcx	—
	受信デコレーション	受信メールインライン画像データ	.jpg, .jpeg, .gif	待受画面、音声着信画面、アドレス帳画像、アラーム画像、メール送信中画面、グラフィックメモ画像、ベタメモ
	テンプレート展開	テンプレートファイル展開時の画像データ	.jpg, .jpeg, .gif	待受画面、音声着信画面、アドレス帳画像、アラーム画像、メール送信中画面、グラフィックメモ画像、ベタメモ
	不明なファイル	上記以外のファイル	—	—
microSDカード	データフォルダ (SD)	デジカメフォルダ ユーザーフォルダ (01~100) その他のフォルダ	ピクチャ (DCF準拠) 移動したデータ データフォルダのフォルダ構成と同じ	.jpg — —
	メールフォルダ	受信ボックス (青) 送信ボックス (緑)	メール (vMessage) .vmg	—
	PCフォルダ		パソコンで使用するフォルダやデータ —	—
	バックアップ		アドレスカード .vcf, .vcs, .vbm	—
			スケジュールカード 	
			タスクカード 	
			お気に入りリスト 	

- \*1: 「長時間」ムービーを登録できるのは、グラフィックメモ画像、ベタメモのみです。また、「消音」で録画したムービーは音声着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラームには登録できません。
- \*2: フォト (0.3M/1M) を登録できるのは待受画面、グラフィックメモ画像、ベタメモのみです。
- \*3: 再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限があるデータを登録できるのは、ベタメモのみです。また、再生制限があるデータは登録時に確認画面が表示されます。その他のデータでも場合により登録できない機能があります。

#### ご注意

- 著作権保護のあるデータは各機能への登録、microSDカードやパソコンへの送信／コピー／移動ができない場合があります。またEメールへの添付や編集はできません。
- データフォルダからmicroSDカードにコピー／移動すると、ファイル名が変わることがあります。
- 再生専用のデータは、ベタメモにのみ登録できます。
- PCフォルダのデータは直接再生できません。
- パソコンなどで加工したデータは、再生できない場合があります。

#### お知らせ

- フォルダリスト画面でサブフォルダがある場合は、右側に「<img alt="フォルダ展開アイコン"/>」が表示されます。
- プライベートフォルダを使用する場合はロックNo.の入力が必要です。
- プライベートフォルダ内のデータは、「全データ表示」では表示されません。



## ● データを再生する

待受画面で ⇒ 「データフォルダ」を選択⇒ (または「microSD」を選択⇒ ⇒ 「データフォルダ (SD)」⇒ フォルダを選択⇒ ⇒ データを選択⇒


### ご注意

- データによっては、再生時にバイブレータの振動や、着信ランプの点灯を行いますが、振動のしかたなどは通常と異なる場合があります。
- microSDカード挿入時にフォルダリスト／データリスト画面で / を押すと、データフォルダとmicroSDカードの切り替えができます。「フォトフォルダ」と「ムービーフォルダ」のデータリスト画面で、切り替え先に同一サブフォルダが存在しない場合、同一サブフォルダに切り替えできません。
- サムネイル表示や画像データを表示する場合、データ量によっては表示に時間がかかります。
- au ICカードを挿入していない場合やお客様以外のau ICカードが挿入されている場合、データの操作が制限されます。お客様のau ICカードを挿入し、電源を入れ直してから操作してください。
- データ取得時とは異なるau ICカードが挿入されている場合は、著作権保護のあるデータは再生できません。

サムネイル表示画面



リスト表示画面

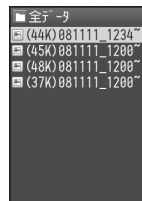

## ■ データの再生について

データ再生中には、主に以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。利用可能な操作は を押して操作ガイドをご確認ください。

	表示位置の調節		全画面表示／通常表示の切り替え、曲の初めから再生
	音量を上げる／下げる、カーソル位置を移動		スロー再生／通常再生の切り替え、繰り返し再生
	コマ戻し／コマ送り、巻戻し／早送り、リプレイ／次のシーン		一時停止／再生の再開、画面下部のガイド表示切り替え
	前のシーンを再生		反時計回りに回転
	巻戻し／早送り、データの初めから再生		時計回りに回転
	一時停止／再生の再開など		通常表示／拡大表示、縮小表示／全画面表示、ページ戻し／ページ送り
	前／次データの再生		EZナビの起動、音量を下げるなど
	一時停止／再生の終了		メニュー表示、音量を上げるなど
	操作ガイドの表示／非表示		

### お知らせ






- ムービーデータによっては、一時停止中に を押して表示中の画像を静止画として保存できます。保存されたデータは「グラフィック」フォルダに保存されます。
- ハイパーリンクがある場合は、 を押して電話をかけたり、Eメールを作成したり、情報サイトにアクセスしたりできます。
- データによっては、音と画像がずれることがあります。
- スロー再生中は音声が出ません。



## ● データを機能に登録する

登録できる機能はデータの種類により異なります (P.91)。



### ■ データフォルダ／microSDカードから登録する機能を選択する

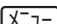待受画面で  ⇒ 「データフォルダ」を選択⇒  (または「microSD」を選択⇒  ⇒ 1あ.Ⓢ 「データフォルダ (SD)」⇒ フォルダを選択⇒  ⇒ データを選択⇒  ⇒ 1あ.Ⓢ 「登録」⇒ 機能に登録する

#### ご注意

- ・ データ取得時とは異なるau ICカードが挿入されている場合は、著作権保護のあるデータは機能に登録できません。
- ・ microSDカードから各機能へ直接登録できない場合は、本体にデータを移動して登録するかどうかの確認画面が表示されます。データを移動してから登録を行ってください。

#### お知らせ

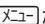- ・ 再生中の  から登録できます。また、データによってはデータ再生中に  を押しても、機能へ登録できます。
- ・ リスト表示画面では、登録したデータアイコンに緑色のマークが表示されます。



## ● フォルダを選択したときのメニューを使う

待受画面で ☐ ⇒ 「データフォルダ」を選択⇒ ☐ (または「microSD」を選択⇒ ☐ ⇒ 1 あ. ⇒ 「データフォルダ (SD)」⇒ フォルダを選択⇒ ☐

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は選択するフォルダにより異なります。

オートプレイ	データを自動的に連続再生		
オートプレイ設定	再生方法	通常再生	データリストの順番で再生
		ランダム再生	ランダムに再生
	切り替え時間	早い	約3秒間隔で再生
		普通	約5秒間隔で再生
		遅い	約10秒間隔で再生
フォルダ名編集	⇒フォルダ名を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> 「ユーザーフォルダ」(フォルダ1～9) *1のフォルダ名を編集		
au oneデータフォルダ	⇒ 「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> au one My Pageに保存しているデータの確認／ダウンロード		
フォルダ使用状況	使用容量 (データフォルダ、EZアプリ、合計)、メモリ使用率、使用容量グラフなどの表示		
サブフォルダ設定	日付別フォルダ表示	日付ごとのフォルダに分けて表示	
	月別フォルダ表示	月ごとのフォルダに分けて表示	
	年別フォルダ表示	年ごとのフォルダに分けて表示	
	フォルダ表示なし	フォルダ分けせずデータを一覧表示	
全件削除	データをすべて削除 (P.42)		
フォルダ内全件削除	フォルダ内のデータをすべて削除 (P.42)		
フォルダ作成	ユーザーフォルダ (SD) 内に新しくサブフォルダを作成		
フォルダ削除	⇒ロックNo.を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ 「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> *2		

\*1: microSDカードの場合は、フォルダ01～100

\*2: フォルダにデータが登録されている場合は、データ削除の確認画面が表示されます。

### ご注意







- オートプレイでは一部再生できないデータがあります。

### お知らせ

- 「フォルダ作成」で作成したサブフォルダの名称は、「フォルダXX」(XXは空き番号を付与)となります。また、すでに100件のサブフォルダがある場合は、フォルダを作成できません。
- 機能に登録しているデータを削除しようとすると、確認画面が表示されます。削除を行うと、登録が解除され、その機能はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、複数着信 (受信) 音 (P.60)、複数枚表示 (P.65) に設定しているデータをすべて削除した場合は、固定着信 (受信) 音、固定表示に切り替わります。
- 「サブフォルダ設定」は「ムービーフォルダ」と「フォトフォルダ」のみ選択できます。
- 「全件削除」は「全データ表示」フォルダを選択した場合のみ選択できます。
- 「フォルダ作成」と「フォルダ削除」は「ユーザーフォルダ (SD)」で選択できます。




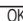



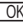

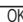
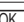

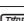

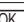
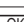
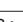
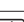

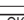

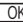
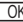

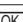



## ● データを選択／再生したときのメニューを使う

待受画面で  ⇒ 「データフォルダ」を選択⇒  (または「microSD」を選択⇒  ⇒ 1あ.  「データフォルダ (SD)」⇒ フォルダを選択⇒  ⇒ データを選択⇒  )


または

データ再生中に 

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は選択するデータ、フォルダにより異なります。

登録	データを各機能に登録 (P.95)	
移動*1	1件移動	⇒ 「YES」を選択⇒  ⇒ 移動先のフォルダを選択*2⇒ 
	選択移動	⇒ 移動するデータを選択⇒  *3を繰り返す⇒  ⇒ 「YES」を選択⇒  ⇒ 移動先のフォルダを選択*2⇒ 
	フォルダ内全件移動	⇒ 「YES」を選択⇒  ⇒ 移動先のフォルダを選択*2⇒ 
microSDへ コピー／本体へコピー*1	1件コピー	⇒ 「YES」を選択⇒  *4
	選択コピー	⇒ コピーするデータを選択⇒  *2を繰り返す⇒  ⇒ 「YES」を選択⇒  *4
	フォルダ内全件コピー	⇒ 「YES」を選択⇒  *4
microSDへ 移動／本体へ移動*1	1件移動	⇒ 「YES」を選択⇒  *4
	選択移動	⇒ 移動するデータを選択⇒  *2を繰り返す⇒  ⇒ 「YES」を選択⇒  *4
	フォルダ内全件移動	⇒ 「YES」を選択⇒  *4
データお預り (コピー) *5	⇒ 「YES」を選択⇒  選択したデータをau one My Pageにコピー (P.192)	
データお預り (移動) *5	⇒ 「YES」を選択⇒  選択したデータをau one My Pageに移動 (P.192)	
アルバム公開	⇒ 「YES」を選択⇒  著作権保護のない拡張子「.jpg」のデータをau one My Pageにアルバム形式で保存 (P.192) ・データの保存後  を押すと、アルバムページが表示されます。	
Eメール添付	データを添付したEメールの新規作成 (P.118)	
タイトル編集	⇒ タイトルを入力⇒ 	
赤外線送信	選択したデータを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.223)	
ムービーメール変換	「長時間」ムービーのサイズを変更 (P.100)	
フォトサイズ変更	切り出し	フォトを切り出し (P.99)
	リサイズ	フォトをリサイズ (P.99)
ムービー編集	アフレコ	⇒ 「コピーして編集」または「直接編集」*6を選択⇒  ムービーに音声を録音 (P.89)
	テロップ	⇒ 「コピーして編集」または「直接編集」*6を選択⇒  ムービーに文字を挿入 (P.90)
	ベストシーンセレクト	「長時間」ムービーの一部を切り出し (P.100)
フォト編集	⇒ 「コピーして編集」または「直接編集」*6を選択⇒  フォトの編集 (P.86)	
GPS情報	GPS情報の編集 (P.100)	



サイトへ接続*7	選択したデータにURLへの接続機能がある場合、そのサイトへ接続	
サムネイル表示設定	⇒「サムネイル表示（大）」（3×4枚）、「サムネイル表示（小）」（4×5枚）、「リスト表示」から選択⇒ <input type="button" value="OK"/>	
並び替え／検索	日付順	日付順に表示
	名前順	タイトル順に表示
	データサイズ順	データサイズの大きい順に表示
	検索	⇒検索するタイトルに含まれる文字を入力⇒ <input type="button" value="OK"/>
音量調整*8	⇒  で音量を調節⇒ <input type="button" value="OK"/> 再生中のFlash®データの音量を変更	
クオリティ変更*8	⇒「high」、「medium」、「low」から選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 再生中のFlash®データのクオリティを変更	
詳細情報	データの詳細を表示（P.101）	
削除*1	⇒「1件削除」、「選択削除」、「フォルダ内全件削除」、「全件削除」、「期限切れ削除」から選択*9 ⇒ <input type="button" value="選択"/> データの削除（P.42）	
デコレーションメール作成	選択したテンプレートファイルを読み込んだデコレーションメールの作成（P.121）	

\*1：再生中は、再生中データ1件に対して行います。

\*2：一度「ユーザーフォルダ」に移動したデータを再度移動する場合、移動先フォルダ選択時に「元フォルダに戻す」を選択すると、データを移動前のフォルダに戻すことができます。

\*3：選択を解除するには「解除」を押します。

\*4：「microSDへ移動」または「microSDへコピー」を選択した場合、コピー先／移動先のフォルダを選択し、を押す操作が必要です。

\*5：au one My Pageにコピー／移動できるデータについては、P.101もご参照ください。

\*6：機能に登録しているデータの場合、「直接編集」は選択できません。

\*7：データ再生中のメニューには表示されません。

\*8：データ再生中のみ表示されます。

\*9：microSDカードの場合は、「1件削除」、「選択削除」、「フォルダ内全件削除」から選択します。

#### ご注意

- ・タイトルには、絵文字と特定の半角記号（< > : ; ¥ " / ? \* | , .）は使えません。
- ・データ取得時と異なるau ICカードが挿入されている場合、著作権保護のあるデータはサムネイル表示されない場合があります。

#### お知らせ

- ・再生中データに電話番号やEメールアドレス、URL、GPS情報があると、それらを使って電話をかけたり、Eメールを送信したり、EZwebに接続したり、地図を表示したりできます（P.43）。
- ・機能に登録しているデータをmicroSDカードへ移動／削除しようとすると、確認画面が表示されます。microSDカードへ移動／削除を行うと登録が解除され、その機能はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、複数着信（受信）音（P.60）、複数枚表示（P.65）に設定しているデータをすべてmicroSDカードに移動／削除した場合は、固定着信（受信）音、固定表示に切り替わります。
- ・GPS情報を含んだデータを選択して「Eメール添付」を行った場合は、「データのみ」、「GPS情報のみ」、「データ＋GPS情報」から選択します。
- ・「名前順」の並び替えは、以下の規則で行います。
  - 記号→数字→アルファベット→ひらがな／カタカナの順
  - 同じ記号や数字、アルファベットの場合、半角→全角、大文字→小文字の順
  - 同じカタカナの場合は全角→半角の順
- ・並び替え／検索は、他の画面を表示すると、「日付順」に戻ります。
- ・検索は、検索した文字を含むタイトルを検索結果で表示します。



## ■フォトのサイズを変更する





フォトの特定の部分を切り出したり、フォト全体の大きさを変更したりします。

### ご注意

- ・ パソコンなどで加工したデータは再生できない場合があります。

### フォトを切り出す

#### データメニューで

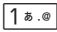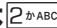- 1 「フォトサイズ変更」を選択⇒⇒「切り出し」⇒「コピーして編集」または「直接編集」\*

以下の項目から選択します。

ケータイ	ケータイサイズ（120×160）に切り出し
壁紙（標準）	壁紙サイズ（240×320）に切り出し
壁紙（ワイド）	ワイドサイズ（240×400）に切り出し

\*機能に登録しているデータの場合、「直接編集」は選択できません。

- 2 で切り出す範囲を調節⇒


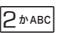
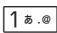
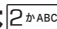
#### お知らせ

- ・ 切り出し範囲の選択中は、以下の操作ができます。

キー	操作内容
	切り出し位置の調節
	画像の縮小／拡大表示
	画像の全画面表示
 ／ 	画像の左回転／右回転
	操作ガイドの表示／非表示

### フォトをリサイズ（縮小）する

#### データメニューで

- 1 「フォトサイズ変更」を選択⇒⇒「リサイズ」⇒「コピーして編集」または「直接編集」\*

以下の項目から選択します。

ケータイ	ケータイサイズ（120×160）にリサイズ
壁紙（標準）	壁紙サイズ（240×320）にリサイズ

\*機能に登録しているデータの場合、「直接編集」は選択できません。

- 2 



## ■「長時間」ムービーのサイズを変更する

「長時間」ムービーを切り出して変換を行い、相手の方の携帯電話に合ったサイズで15秒以内のムービーに変更します。

データメニューで

### 1 「ムービーメール変換」を選択⇒[選択]⇒1あ.ⓐ「コピーして編集」または2かABC「直接編集」

以下の項目から選択します。

高品質M	「高品質M」ムービーに変換
高品質L	「高品質L」ムービーに変換

### 2 [再生]\*⇒切り出したいシーンで[始点]⇒終了したいシーンで[終点]またはムービー終了（最大15秒）⇒[保存]

ムービー変換後、[再生]を押すとサイズ変更したムービーが再生されます。

\*ムービーの先頭から切り出したい場合は、[再生]を押さずに[始点]を押すと、ムービー切り出しを開始します。

お知らせ

- ・ムービー切り出し中に[II]／[▶]を押すと、再生を一時停止／再開できます。
- ・ムービー切り出し後に[戻る]を押すと、「やり直し」または「保存せずに終了」を選択できます。

## ■「長時間」ムービーを編集する

「長時間」で撮影したムービーの編集をします。編集するムービーによって、編集時間がかかる場合があります。

### 「長時間」ムービーを切り出す（ベストシーンセレクト）

「長時間」で撮影したムービーのお好きなシーンを切り出すことができます。

データメニューで

### 1 「ムービー編集」を選択⇒[選択]⇒3さDEF「ベストシーンセレクト」⇒1あ.ⓐ「コピーして編集」または2かABC「直接編集」

### 2 [再生]\*⇒切り出したいシーンで[始点]⇒終了したいシーンで[終点]またはムービー終了⇒[保存]

ムービー切り出し後、[再生]を押すと切り出したムービーが再生されます。

\*ムービーの先頭から切り出したい場合は、[再生]を押さずに[始点]を押すと、切り出しを開始します。

お知らせ

- ・ムービー切り出し中に[II]／[▶]を押すと、再生を一時停止／再開できます。
- ・ムービー切り出し後に[戻る]を押すと、「続けて編集」、「やり直し」、「保存せずに終了」から選択できます。

## ■GPS情報を編集する

GPS情報を利用して地図の表示や経路検索ができます。また、新たにGPS情報を付加することもできます。

データのGPS情報を利用する

データメニューで「GPS情報」を選択⇒[選択]

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択するデータにより異なります。

地図表示	選択したデータに付加されたGPS情報の地図を表示
ここへ行く	現在地から選択したデータに付加されたGPS情報の場所までの経路を検索
Myスポットへ登録	選択したデータのGPS情報をMyスポットに登録（P.167）
更新	選択したデータのGPS情報を更新
詳細情報	選択したデータのGPS情報を詳しく表示
削除	GPS情報の削除（P.42）



## データにGPS情報を付加する

## データメニューで「GPS情報」を選択⇒[選択]

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択するデータにより異なります。

現在地	⇒[登録]
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力
アドレス帳呼出	⇒アドレス帳を選択⇒[OK]
Myスポット呼出	⇒Myスポットを選択⇒[OK]
データフォルダ呼出*	⇒データを選択⇒[OK]
プロフィール呼出	⇒[OK]
地図で修正	EZナビウォークで地図を修正

\*microSDカードの場合にのみ表示されます。

## お知らせ

- ・ 現在地のGPS情報を取得後[位置]を押すと現在地のGPS情報を再取得します。[地図]を押すと地図上で修正できます。

## データの詳細を確認する

## データメニューで「詳細情報」を選択⇒[選択]

詳細情報の内容は以下のとおりです。表示される項目は選択するデータにより異なります。

コンテンツアイコン	作曲	再生制限
タイトル／データ種別	編曲	添付不可*1
保存日	管理団体名	転送不可*2
登録状況	管理情報	編集可否*3
ファイル名	ムービー録画モード	microSD保存不可*4
撮影日時	再生時間	データお預り不可*5
ファイルサイズ	著作権保護	GPS編集不可*6
アーティスト名	著作権情報（権利者）	GPS情報*7
作詞	コンテンツ作者（販売元）	

\*1：Eメール添付不可の場合にのみ表示します。

\*2：データ転送不可の場合にのみ表示します。

\*3：ムービー編集が不可の場合に、「アフレコ不可」、「テロップ不可」、「ベストシーンセレクト不可」を表示します。

\*4：microSDカードに保存不可の場合にのみ表示します。

\*5：データお預り不可の場合にのみ表示します。

\*6：GPS情報編集不可の場合にのみ表示します。

\*7：GPS情報ありの場合には、確認レベルを表示します。

## au one My Pageにコピー／移動できるデータの種類

ファイル種別によって、保存できるファイルサイズが異なります。なお著作権保護ありのデータは保存できません。

ファイル種別	保存できるデータ容量
ムービー（3G2形式、EZ「着うた®」）	最大500KB
画像（JPEG形式）	最大500KB ※au one My Pageのau oneアルバムに公開できます。
ラッピングメールデータ	最大100KB
その他	最大150KB

## ご注意

- ・ データ詳細画面で「データお預り不可」が表示されているデータは、au one My Pageに保存できません。



## ● DPOFプリントを設定／解除する


DPOFプリントとは、microSDカードのデジカメフォルダの画像データをDPOF対応プリンタやプリント取扱店でプリントする際に使用する設定です。

プリントする画像や枚数の指定、日付の印字指定などの簡単な設定ができます。ご使用のプリンタ、プリント取扱店がDPOFサービスに対応しているかご確認ください。DPOFについては、お使いのDPOF対応プリンタの取扱説明書も合わせてお読みください。

待受画面で  ⇒ 「microSD」を選択 ⇒  ⇒  5枚 JKL 「DPOFプリント」

DPOFプリント  
メニュー画面

以下の項目から選択します。


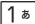



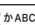


スタンダードプリント設定	プリントしたい画像の指定、プリント枚数、日付印字のあり／なしを設定 (P.102)
インデックスプリント設定	データのリストをプリントするかどうかの設定 (P.102)
プリント設定削除	⇒ 「YES」を選択 ⇒ 

DPOFプリント  
1 スタンダードプリント設定  
2 インデックスプリント設定  
3 プrint設定削除




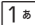
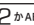

### ■ スタンダードプリント設定する

DPOFプリントメニュー画面で


■ 画像を選択してDPOF設定する場合

- 1  1 あ. ④ 「スタンダードプリント設定」 ⇒  1 あ. ④ 「選択画像」
- 2 プリント設定する画像を選択 ⇒  ⇒ プリント枚数 (000～999枚) を入力 ⇒  ⇒  1 あ. ④ 「日付印字あり」または  2 か ABC 「日付印字なし」
- 3 手順2を繰り返す ⇒  ⇒ プリント枚数を確認 ⇒ 

■ すべての画像にDPOF設定する場合

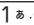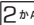- 1  1 あ. ④ 「スタンダードプリント設定」 ⇒  2 か ABC 「全画像」
- 2 プリント枚数 (000～999枚) を入力 ⇒  ⇒  1 あ. ④ 「日付印字あり」または  2 か ABC 「日付印字なし」 ⇒ プリント枚数を確認 ⇒ 

お知らせ

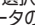- ・すでにDPOF設定している場合は、現在の設定を読み込むかの確認画面が表示されます。現在の設定を破棄し、新たにDPOF設定を行うときは「NO」を選択してください。
- ・スタンダードプリント設定したデータのサムネイル画像には、「」が表示されます。

### ■ インデックスプリント設定する

DPOFプリントメニュー画面で


■ 画像を選択してDPOF設定する場合

 2 か ABC 「インデックスプリント設定」 ⇒  1 あ. ④ 「選択画像」 ⇒ プリント設定する画像を選択 ⇒  ⇒  ⇒ プリント部数 (000～999部) を入力 ⇒ 

■ すべての画像にDPOF設定する場合

 2 か ABC 「インデックスプリント設定」 ⇒  2 か ABC 「全画像」 ⇒ プリント部数 (000～999部) を入力 ⇒ 

お知らせ

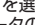- ・すでにDPOFを設定している場合は、現在の設定を読み込むかの確認画面が表示されます。現在の設定を破棄し、新たにDPOF設定を行うときは「NO」を選択してください。
- ・インデックスプリント設定したデータのサムネイル画像には、「」が表示されます。




## ● データのバックアップを利用する


microSDカードのバックアップ機能を利用して、アドレス帳やスケジュール、タスクリスト、お気に入りリストをバックアップしておくことができます（各項目につき1000件まで）。バックアップしておいたデータは、データを紛失したときなどに再度呼び出して登録することができます。

待受画面で  ⇒ 「microSD」を選択 ⇒  ⇒ 4.た GHI 「バックアップ」

バックアップ  
選択画面

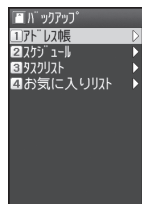



### ■ バックアップファイルを作成する

バックアップ選択画面で 1.あ.㊦ 「アドレス帳」、2.か ABC 「スケジュール」、3.さ DEF 「タスクリスト」、4.た GHI 「お気に入りリスト」から選択 ⇒ 1.あ.㊦ 「バックアップ保存」 ⇒ ロック No.を入力 ⇒  ⇒ 1.あ.㊦ 「YES」

#### お知らせ

- ・ アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りに登録していない場合は、バックアップファイルを作成できません。
- ・ 画像がリンクされた内容の場合は画像保存の確認画面が表示されます。ただし、著作権保護ありの画像は保存できません。


### ■ バックアップファイルを読み込む

バックアップ選択画面で 1.あ.㊦ 「アドレス帳」、2.か ABC 「スケジュール」、3.さ DEF 「タスクリスト」、4.た GHI 「お気に入りリスト」から選択 ⇒ 2.か ABC 「バックアップ読み込み」 ⇒ ロック No.を入力 ⇒  ⇒ 読み込むバックアップデータを選択 ⇒ 

#### お知らせ

- ・ 読み込む項目の内容が1件でも登録されている場合は、既存データ削除の確認画面が表示されます。
- ・ 読み込む内容に多くの画像がリンクされていると、画像が登録できない場合があります。

### ■ バックアップファイルを削除する

バックアップ選択画面で 1.あ.㊦ 「アドレス帳」、2.か ABC 「スケジュール」、3.さ DEF 「タスクリスト」、4.た GHI 「お気に入りリスト」から選択 ⇒ 3.さ DEF 「バックアップ削除」 ⇒ ロック No.を入力 ⇒  ⇒ 1.あ.㊦ 「1件削除」または 2.か ABC 「全件削除」

削除操作についてはP.42をご参照ください。



## ● 外部メモリ転送モードを使用する

W63KとパソコンをUSBケーブルで接続するだけで、W63Kに取り付けたmicroSDカードのデータをパソコンで閲覧、コピーなどの操作ができます。

**待受画面で** ⇒ **5** な JKL ⇒ **5** な JKL ⇒ **3** き DEF ⇒ **USBケーブルでW63Kをパソコンと接続**

W63KのmicroSDカードが「リムーバブルディスク」として認識されます。

### ご注意


- ・ 電池残量には十分ご注意ください。接続するときは卓上ホルダに載せた状態で行うことをおすすめします。電池残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください。パソコンのエラーやデータ破損の原因となります。
- ・ 通信中は、USBケーブル、microSDカード、電池パックをはずさないでください。
- ・ パソコン上でPCフォルダ以外のフォルダには変更を加えないでください。
- ・ 外部メモリ転送モードで接続中は、W63Kの機能は利用できません。また、電話の発着信、メール送受信、EZweb接続などの通信もできません。
- ・ 以下の場合は、外部メモリ転送モードは利用できません。
  - W63KにmicroSDカードが取り付けられていない
  - オートロック中
  - 電池残量が少ない
  - 受信中のアプリがある
- ・ 外部メモリ転送モードを終了するときは、まずパソコンから適切な切断操作を行ってください。Windows®XPの場合は、W63Kのディスプレイに「外部メモリ転送モード終了中USBケーブルを抜いてください」と表示されてから、USBケーブルをW63Kから取りはずしてください。
- ・ Windows®XP／Windows Vista®32ビット版の各日本語版でのみ使用できます。それ以外のOSでは正常に動作しない場合があります。

### お知らせ

- ・ 「USB設定」(P.218)を「外部メモリ転送優先」または「接続時に選択」に設定しているときに、待受画面でUSBケーブルを接続しても、外部メモリ転送モードで接続できます。

## ■ microSDカードのフォルダ構成について

外部メモリ転送モードでパソコンとW63Kを接続したとき、パソコンに表示されるmicroSDカードのフォルダ構成は以下のようになります。

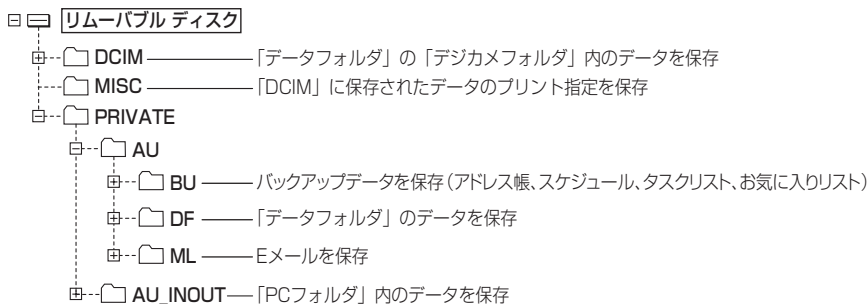

### ご注意

- ・ **DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダについて**  
W63Kから操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作すると、W63Kでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。これらのフォルダおよび保存されているデータは、パソコンなどで操作しないでください。
- ・ **AU\_INOUTフォルダ(PCフォルダ)について**  
W63Kとパソコンなどの間で、データをやりとりするためのフォルダです。  
AU\_INOUTフォルダに保存されたデータは、W63Kの「PCフォルダ」に表示されます。



## ● microSDカードメニューを使う

microSDカードメニューでは、microSDカードの使用状況を確認したり、microSDカードを初期化したりできます。

待受画面で  ⇒ 「microSD」を選択 ⇒  ⇒ 

以下の項目から選択します。

microSD使用状況	microSDカードの容量、使用量、空き容量、使用量グラフの表示
初期化	⇒ ロックNo.を入力 ⇒  ⇒ 「YES」を選択 ⇒ 

## ● 空き容量が足りなくなったとき

データを保存したり、EZアプリをダウンロードするときに、データフォルダの空き容量が足りなくなるか保存件数が最大保存件数を超えた場合、警告メッセージが表示されます。このとき、新しいデータが保存できる容量または件数まで、不要なデータを削除、またはmicroSDカードへ移動することができます。

### ■ データを削除する場合


データ保存時の警告メッセージで  「データを削除」 ⇒  「1件削除」、 「選択削除」、 「フォルダ内全件削除」、 「期限切れ削除」から選択

削除操作についてはP.42をご参照ください。







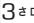




### ■ EZアプリを削除する場合


データ保存時の警告メッセージで  「EZアプリを削除」 ⇒ 削除するEZアプリを選択 ⇒  ⇒  ⇒ 

### ■ データをmicroSDカードに移動する場合


データ保存時の警告メッセージで  「microSDへ移動」

以下の項目から選択します。

1件移動	⇒ 移動するデータを選択 ⇒  ⇒ 「YES」を選択 ⇒  ⇒ 移動先を選択 ⇒ 
選択移動	⇒ 移動するデータを選択 ⇒  *を繰り返す ⇒  ⇒ 「YES」を選択 ⇒  ⇒ 移動先を選択 ⇒ 
フォルダ内全件移動	⇒ 移動するフォルダを選択 ⇒  ⇒ ロックNo.を入力 ⇒  ⇒ 「YES」を選択 ⇒  ⇒ 移動先を選択 ⇒ 

\*選択を解除するには  を押します。

### お知らせ

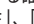- ・ microSDカードの空き容量が足りなくなったときは、データを削除する確認画面が表示されます。
- ・ データによっては、データ削除／移動画面で  を押すと、「再生」、「サムネイル表示設定」、「並び替え／検索」、「詳細情報」から選択できます。



# プライバシー機能

他の人の操作を制限したり、設定項目をお買い上げ時の状態に戻したりする方法について説明します。

## ● セキュリティロックを設定する


オートロック、アドレス帳ロック、遠隔ロックを設定できます。  
ロックNo.はお買い上げ時、「1234」に設定されています。

待受画面で  ⇒ 4 た GHJ ⇒ 1 あ .@

以下の項目から選択します。

オートロック	オートロックの設定 (P.106)
アドレス帳ロック	アドレス帳ロックの設定 (P.106)
遠隔ロック	遠隔ロックの設定 (P.107)

セキュリティ  
ロック画面

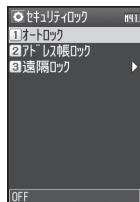

### ■ オートロックをかける

W63KのオートロックをONにすると、ロックNo.を入力してロックを一時解除するまで、他の人が電話をかけたり、機能を使用することを制限できます。ただし、オートロック中でもかかってきた電話を受けることはできます。再ロックをONにすると、オートロックを一時解除中に待受画面を表示した状態で10秒間操作を行わないとき、自動的にオートロックをかけ直します。

セキュリティロック画面で 1 あ .@ 「オートロック」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK ⇒

1 あ .@ 「ON」 ⇒ 再ロックの設定を 1 あ .@ 「ON」 または 2 か ABC 「OFF」

お知らせ

- ・ オートロックを一時解除するには、オートロック中にロックNo.を直接入力します。
- ・ オートロックを一時解除しても、電源を入れ直すとロックされた状態になります。
- ・ オートロックを設定しても、「110番」(警察)、「119番」(消防機関)、「118番」(海上保安本部)への発信、アラーム停止、かかってきた電話への応答、電源OFF、受話音量の変更、マナートークの設定は行えます。
- ・ オートロック設定中は「AUTO」が表示されます。
- ・ オートロックをOFFにするには、以下の操作を行います。

セキュリティロック画面で 1 あ .@ 「オートロック」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK ⇒ 2 か ABC 「OFF」

### ■ アドレス帳ロックをかける

W63Kのアドレス帳ロックをONにすると、アドレス帳、ペア機能、発信履歴を他の人が使用することを制限できます。アドレス帳、ペア機能、発信履歴を利用した発信操作も行うことができません。  
着信時相手表示の設定を「表示しない」にすると、アドレス帳と一致する番号から着信があった場合、名前や電話番号を表示しないようにすることができます。

セキュリティロック画面で 2 か ABC 「アドレス帳ロック」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK ⇒

1 あ .@ 「ON」 ⇒ 着信時相手表示の設定を 1 あ .@ 「表示する」 または 2 か ABC 「表示しない」

お知らせ

- ・ アドレス帳ロック中にアドレス帳を呼び出したとき、ロックNo.を入力すると、アドレス帳ロックを一時解除できます。操作を終了すると、再度ロックされた状態となります。
- ・ 着信時相手表示の設定を「表示しない」にしている場合、着信／受信音はアドレス帳の設定には従わず、着信／受信時の設定 (P.60) で設定した着信／受信音で鳴動します。
- ・ アドレス帳ロックをOFFにするには、以下の操作を行います。

セキュリティロック画面で 2 か ABC 「アドレス帳ロック」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK ⇒ 2 か ABC 「OFF」



## ■遠隔ロックを利用する

W63Kを紛失した場合などに、特定の電話機からW63Kに電話をかけて、遠隔操作で遠隔ロック、アドレス帳ロックをかけることができます。また、データを消去できるように設定できます。

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で遠隔ロックとアドレス帳ロックをかけることができます（安心ロックサービス）。

### 遠隔ロックを設定する

#### セキュリティロック画面で

1 **3** DEF 「遠隔ロック」⇒ロックNo.を入力⇒ **OK** ⇒ **2** ABC 「発信元番号リスト」

発信元番号リスト画面が表示されます。

2 発信元を「00」、「01」、「02」から選択⇒ **編集**

以下の項目から選択します。

電話番号入力	発信元に登録する電話番号を入力
アドレス帳	発信元の電話番号をアドレス帳から選択
発信履歴	発信元の電話番号を発信履歴から選択
着信履歴	発信元の電話番号を着信履歴から選択
公衆電話	発信元を公衆電話に設定

電話番号は3件まで登録できます。

電話番号入力画面で **戻る** を押して「呼出」を選択すると、「アドレス帳」から電話番号を選択して登録できます。

「公衆電話」を選択すると、「公衆電話」と表示され、電話番号の入力は必要ありません。また、「公衆電話」を選択すると「データ消去」は「消去しない」になります。

発信元番号リストで登録した番号を編集／削除できます。**削除**を押すと、「1件削除」／「全件削除」が選択できます。

3 **戻る**

4 **1** あ.® 「ON／OFF設定」⇒ **1** あ.® 「ON」または **2** ABC 「OFF」

5 **3** DEF 「指定時間」⇒指定時間（1～10分）を入力⇒ **OK**

6 **4** ㊦ GHI 「着信回数」⇒着信回数（5～10回）を入力⇒ **OK**

7 **5** ㊰ JKL 「データ消去」⇒ **1** あ.® 「消去しない」または **2** ABC 「消去する」\*

\*発信元が「公衆電話」の場合は「消去する」に設定することはできません。

「消去する」にした場合、遠隔ロックの起動時に「メモリリセット」（P.113）が実行され、メモリに記憶された内容がすべて削除されます。

「消去する」に設定した場合、安心ロックサービスで遠隔ロックをした場合も、メモリに記憶された内容がすべて削除されます。

8 **6** MNO 「本体ロック解除」⇒ **1** あ.® 「有効」または **2** ABC 「無効」

「有効」に設定した場合、遠隔ロック後の待受画面でいずれかのキーを押すと、ロック解除画面が表示されます。

「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度設定した条件でW63Kに電話をかけるか、安心ロックサービスでロックを解除できます。



## 遠隔ロックをかける

「遠隔ロック」で登録した電話から、設定した条件（発信元番号・着信回数・指定時間）でW63Kへ電話をかけると、「遠隔ロックを設定しました」とガイダンスが流れ、遠隔ロック、アドレス帳ロックを設定できます。

### お知らせ

- ・ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ・ W63Kの電源が入っていない場合や、au ICカードが挿入されていない場合、W63Kがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード」(P.64) が設定されている場合は、遠隔ロックを起動することができません。また、電波の弱い場所にW63Kがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・ 着信の回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
  - 電源を「OFF」にした場合
  - 「遠隔ロック」を「OFF」にした場合
  - 「遠隔ロック」の設定を変更した場合
  - 「機能リセット」(P.113)、「オールリセット」(P.113) した場合
  - 「遠隔マナー解除」の設定を変更した場合
- ・ 次の場合は着信の回数はカウントされません。
  - 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
  - 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
  - 通話中の割込着信の場合
- ・ 指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たないときは、着信回数がリセットされ、遠隔ロックは起動しません。
- ・ 着信回数は登録してある番号ごとにカウントされます。
- ・ 遠隔ロック操作中にW63Kで電話に出たり、着信拒否したりしても、その着信はカウントされます。

## 安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で遠隔ロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

安心ロックサービスは無料で利用できます。

- auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】 局番なし113（無料）

【au以外の携帯電話、一般電話から】 ☎ 0077-7-113（無料）

（受付時間：24時間）

（音声応答メニューより「安心ロックサービスのご利用について」を選択し、音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。）

- auお客さまサポート (<http://cs.kddi.com/>) で遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート (<http://cs.kddi.com/>) にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

※ 初回ご利用の際はお申し込みが必要です（紛失後のお申し込みでもご利用になれます）。

※ MyKDDIは2008年春より「auお客さまサポート」にリニューアルされました。ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。

### ご注意

- ・ W63Kの電源が入っていない場合や、W63Kがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード」(P.64) が設定されている場合、au ICカードが挿入されていない場合は、遠隔ロックを起動することができません。また、電波の弱い場所にW63Kがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・ 安心ロックサービスを利用してW63Kをロックした場合、「データ消去」（「消去する」／「消去しない」）および「本体ロック解除」（「有効」／「無効」）の動作は、遠隔ロックで設定した動作となります。
- ・ 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出の場合にロックをかけます。
- ・ 「本体ロック解除」を「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度安心ロックサービスをご利用いただくか、遠隔ロックで設定した条件でW63Kに電話をかけると解除することができます。
- ・ W63Kを紛失の際は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。詳細はアフターサービス (P.246) をご参照ください。

## ● ロックNo.を変更する

ロックNo.はお買い上げ時、「1234」に設定されています。4～8桁の数字に変更できます。

待受画面で  ⇒ 4 だ GH ⇒ 5 な JKL 「ロックNo.変更」 ⇒ 現在のロックNo.を入力 ⇒ OK

⇒ 新しいロックNo.を入力 ⇒ OK




## ● 他の人の操作を制限する（機能利用制限）

W63Kの本体や電話、メールなどの機能を他の人が使用することを制限できます。

### ■機能利用制限を設定／解除する

待受画面で


1  ⇒ 4 た GHI ⇒ 2 か ABC

以下の項目から選択します。

ダイヤル発信制限	アドレス帳以外の機能から電話をかけられないようにする（アドレス帳の登録や編集も不可）
EZweb制限	EZwebを使用不可にする
メール制限	Eメール、Cメールを使用不可にする
EZアプリ制限	EZアプリを使用不可にする
スケジュール制限	スケジュール、タスクリストを使用不可にする
シークレット	シークレット登録したアドレス帳やスケジュールなどを呼び出し可能にする

2 ロックNo.を入力⇒  ⇒ 1 あ .@ ⇒ 「ON」または  「OFF」

お知らせ

- ・「ダイヤル発信制限」を設定しても、「110番」（警察）、「119番」（消防機関）、「118番」（海上保安本部）への発信や電話の応答、応答保留はできます。
- ・シークレットモード設定中には「」が表示されます。
- ・シークレットモードは、「電源OFF」、「機能リセット」、「オールリセット」でも解除されます。

### ■機能利用制限の一時解除について

機能利用制限が設定されている機能呼び出す⇒ロックNo.を入力⇒ 

お知らせ

- ・機能利用制限を一時解除しても、操作を終了すると再度制限された状態になります。




## ● 着信拒否する電話番号を設定する（着信拒否）

〔受画面で〕 ☐ ⇒ 4 た GHI ⇒ 3 さ DEF ⇒ ロックNo.を入力 ⇒

以下の項目から選択します。

指定番号	指定番号設定	ON1（メッセージ1）＊	「この電話番号からの電話はお受けできません」
		ON2（メッセージ2）＊	「ただ今都合により電話をお受けすることができません」
		ON3（メッセージ無し）	指定番号からの着信をメッセージなしで拒否
		OFF	指定番号拒否の解除
	指定番号リスト		着信拒否する電話番号の登録／編集／削除（P.110）
非通知	ON1（メッセージ1）＊	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	ON2（メッセージ2）＊	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください」	
	OFF	非通知拒否の解除	
公衆電話	ON1（メッセージ1）＊	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	ON2（メッセージ2）＊	「公衆電話からの電話はお受けできません」	
	OFF	公衆電話拒否の解除	
アドレス帳登録外	ON1（メッセージ有り）＊	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	ON2（簡易留守メモ）＊	簡易留守メモで応答	
	ON3（メッセージ無し）	アドレス帳登録外からの着信をメッセージなしで拒否	
	OFF	アドレス帳登録外拒否の解除	
通知不可能	ON（メッセージ有り）＊	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	OFF	通知不可能拒否の解除	
着信履歴保存	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/>		
	着信を拒否した相手を着信履歴に残すかどうかを設定		
着信拒否解除	⇒ 「YES」 を選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/>		
	着信拒否設定をすべて解除		

着信拒否画面

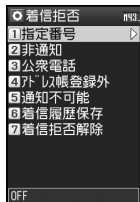

\*相手の方に通話料がかかります。

### ご注意

- ・「割込通話サービス」（P.231）による呼び出しは着信拒否できません。

### お知らせ

- ・メッセージ選択中に〔再生〕を押すと、メッセージを確認できます。

## ■ 着信拒否する電話番号を登録／編集／削除する

電話番号は20件まで登録できます。


〔着信拒否画面で〕 1 あ. @ 「指定番号」 ⇒ 2 か ABC 「指定番号リスト」 ⇒ 番号を選択\* ⇒

\*指定番号リスト画面から新規登録する場合は空欄の番号を、編集／削除する場合はすでに登録されている番号を選択してください。

以下の項目から選択します。

編集	⇒ 電話番号を入力／編集 ⇒ <input type="button" value="OK"/>
削除	⇒ 「1件削除」 または 「全件削除」 を選択 ⇒ <input type="button" value="選択"/>
	電話番号の削除（P.42）、詳細画面では「1件削除」を表示

指定番号リスト画面

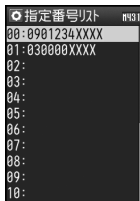














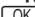


## PINコードを設定する

PINコードを設定して、au ICカードを他の人が使用することを制限できます。PINコードについては、P.9をご参照ください。

待受画面で  ⇒ 4 けた GHI ⇒ 7 桁 PQRS

以下の項目から選択します。

PINコード変更*	PIN1	⇒現在のPIN1コードを入力⇒  ⇒新しいPIN1コードを入力⇒  ⇒もう一度新しいPIN1コードを入力（確認用）⇒  ⇒ 
	セキュリティPIN	⇒現在のセキュリティPINコードを入力⇒  ⇒新しいセキュリティPINコードを入力⇒  ⇒もう一度新しいセキュリティPINコード（確認用）を入力⇒  ⇒ 
	署名PIN	⇒証明書を選択⇒現在の署名PINコードを入力⇒  ⇒新しい署名PINコードを入力⇒  ⇒もう一度新しい署名PINコード（確認用）を入力⇒  ⇒ 
入力可否設定	PIN1	⇒「入力必要」または「入力不要」を選択⇒PIN1コードを入力⇒  電源を入れたときにPIN1コードを入力するかどうかを設定
	セキュリティPIN	⇒「入力必要」または「入力不要」を選択⇒セキュリティPINコードを入力⇒  au証明書を利用するときにセキュリティPINコードを入力するかどうかを設定

\*入力可否設定を「入力必要」に設定しているときのみ変更できます。

### ご注意

- ・ PINコードを3回連続して間違えると、PINコードにロックがかかります。PINロック解除コード（P.9）を入力して新しいPINコードを設定してください。



## ● 証明書設定をする

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などが行えます。

待受画面で  ⇒ 4 た GHI ⇒ 8 や TUV

以下の項目から選択します。

証明書表示	⇒ 証明書を選択 ⇒ <input type="button" value="選択"/> au ICカードに保存されている証明書を表示
送出確認設定	⇒ 「確認画面あり」または「確認画面なし」を選択 ⇒ <input type="button" value="OK"/> au ICカードに保存されている証明書を外部に送出するときに、確認画面を表示するかどうかを設定
ルート認証局	⇒ ルート認証局を選択 ⇒ <input type="button" value="ON/OFF"/> ルート認証局が発行している認証情報を有効にするかどうかを設定

### お知らせ

- ・ ルート認証局一覧画面で  を押すと、証明書を確認できます。

- ・ Security Passとは

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書（au証明書）をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能になります。

Security Passにて発行されるau証明書（無料）は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。

（参考）

利用者証明書：利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書を格納することができます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納することができます。

ルート証明書：証明書の発行元（認証会社）を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN = (Common Name) 識別名

O = (Organization) 会社名

C = (Country) 国名

有効期限 = au証明書の有効期限は2年、更新可能期間は期限満了の30日前から

シリアル番号

- ・ au証明書取得について

au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得することが可能です。なお、Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続することにより可能です。  
<http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception>

## ● 緊急通報の位置情報送信履歴を確認する（緊急用位置確認）

緊急用位置確認では、緊急通報（警察、消防機関、海上保安本部）の位置情報を送信した履歴を確認できます。

待受画面で  ⇒ 4 た GHI ⇒ 9 ら WXYZ ⇒ ロックNo.を入力 ⇒  ⇒


### お知らせ

- ・ 履歴は新しいものから10件記憶されます。10件を超えると一番古い履歴から削除されます。



# ● 登録／設定内容をリセットする

待受画面で

1  ⇒ 4 た GHI ⇒ 6 は MNO

以下の項目から選択します。

機能リセット	設定した機能をお買い上げ時の状態に戻す (P.114)
メモリリセット	アドレス帳やEZアプリなどの内容を消去、またはお買い上げ時の状態に戻す (P.113)
EZアプリリセット	EZアプリの消去と各設定の初期化
オールリセット	「機能リセット」、「メモリリセット」、「EZアプリリセット」の各項目リセットを行う
学習内容リセット	文字入力 of 学習データ、予測変換データの消去

## 2 ロックNo.を入力⇒ ⇒ 1 あ. @ 「YES」

お知らせ

- ・ リセットした設定とメモリ内容は、リセット前の状態に戻せません。リセット内容を確認のうえ、必要なときのみ行ってください。
- ・ 中断中の機能がある場合は、中断中の機能を終了させるかどうかの確認画面が表示されることがあります。

### ■メモリリセット項目一覧

メモリリセットを行うと以下の項目の内容を消去またはお買い上げ時の状態に戻します。

- ・ 文字入力 of 単語登録
- ・ 定型文
- ・ 顔文字
- ・ オブション辞書
- ・ コピー／切り取り情報 (貼り付け一覧の保存内容)
- ・ プレフィックス設定
- ・ プロフィール
- ・ Eメールの受信／送信メール
- ・ Eメール受信ボックスフォルダ名
- ・ Eメール受信ボックス振分設定
- ・ Eメールの受信／送信履歴
- ・ エモーションメールのオリジナル
- ・ デコレーションメールのテンプレート
- ・ Eメールのなかよしボックスフォルダ名／なかよし登録
- ・ インフォボックスのメッセージ
- ・ Cメールの受信／送信メール
- ・ Cメールの署名の名前
- ・ Cメールの受信フィルターの指定番号リスト
- ・ 緊急地震速報の受信履歴
- ・ EZwebのお気に入りリスト
- ・ EZwebの画面メモリスト
- ・ EZwebのキャッシュ
- ・ EZwebの一元ジャンプ設定
- ・ データフォルダの保存データ
- ・ データフォルダのユーザーフォルダ名
- ・ Flash® of Shared Object
- ・ アドレス帳
- ・ アドレス帳 of グループ名
- ・ ペア機能 of 登録内容
- ・ カレンダー of 休日設定
- ・ カレンダー of 誕生日データ
- ・ スケジュール
- ・ タスクリスト
- ・ ダウンロードしたフレーム
- ・ ダウンロードしたスタンプ
- ・ グラフィックメモ
- ・ 簡易留守メモ of 録音内容
- ・ 簡易留守メモ of オリジナル応答メッセージ
- ・ 通話音声メモ of 録音内容
- ・ Myボイスメモ of 録音内容
- ・ メモ帳
- ・ ベタメモ
- ・ 発信履歴
- ・ 着信履歴
- ・ 緊急用位置確認 of 履歴
- ・ 文字入力 of 学習機能
- ・ 待受EZアプリ設定
- ・ 待受EZアプリ起動時間
- ・ 一元起動設定
- ・ EZアプリ並び順
- ・ EZアプリ of ダウンロードアプリケーション
- ・ EZアプリ of サービスダウンロードアプリケーション
- ・ EZナビ of Mysポット登録内容
- ・ EZナビ of 許可ユーザーリスト／パートナーリスト
- ・ EZナビ of 位置検索履歴／エリア通知履歴
- ・ EZナビ of プライバシーフィルター
- ・ EZナビ of GPS情報通知
- ・ EZナビ of ナビパスワード
- ・ EZナビ of 登録情報受信
- ・ EZナビ of 応答設定／個別応答設定
- ・ EZニュースフラッシュ of 配信情報
- ・ 編集 of 着信などで一時保存中 of 各データ
- ・ ケータイ！健康録 of 登録内容
- ・ ケータイ！健康録 of 履歴



## 機能リセット項目一覧

機能リセットを行うと以下のようになります。

### 機能設定

リセット項目	お買い上げ時の設定
M12 時間/料金	前回時間/料金(目安): 0秒/0円 累積時間/料金(目安): 0秒/0円
M13 通話料金表示	OFF
M14 通話料金レート	1.0倍
M21 着信設定	音声着信
	音量: レベル3 メロディ: パターン1 (固定着信音) バイブレータ: OFF (振動パターン) / 強 (でか) (振動レベル) 音声着信画面: コール 着信ランプ: コンビ ネーション2
	Eメール受信
	音量: レベル3 メロディ: メール受信音1 (固定受信音) バイブレータ: OFF (振動パターン) / 強 (でか) (振動レベル) 受信ランプ: シンプル1 鳴動時間: 5秒
	お知らせ受信
	音量: レベル3 メロディ: メール受信音2 (固定受信音) バイブレータ: OFF (振動パターン) / 強 (でか) (振動レベル) 受信ランプ: シンプル2 鳴動時間: 5秒
	Cメール受信
	音量: レベル3 メロディ: メール受信音3 (固定受信音) バイブレータ: OFF (振動パターン) / 強 (でか) (振動レベル) 受信ランプ: シンプル3 鳴動時間: 5秒
	ニュースフラッシュ 受信
	音量: OFF メロディ: メール受信音2 (固定受信音) バイブレータ: OFF (振動パターン) / 強 (でか) (振動レベル) 受信ランプ: コンビ ネーション3 鳴動時間: 5秒
M23 効果音	データ再生音量
	レベル10
	キー操作音量
	OFF
	ウェイクアップトーン
	ON
	充電開始/終了音
	ON
M24 イヤホン設定	イヤホン種類
	マイクつき
	音出力先
	イヤホン+スピーカー
	オート着信
	OFF

リセット項目	お買い上げ時の設定
M25 ランプ	通話中点灯
	お知らせ通知
	ON
M26 防犯ブザー設定	OFF
M31 ディスプレイ	待受画面
	待受画面(固定表示): ・マジスティックブラック*: クロノグラフ ・ワインレッド*: パネルク ロック ・シャイニーゴールド*: クリアウォーター 時計表示: ピクト時計 並べて表示: OFF ニュースフラッシュ設定 テロップ: 常に表示する ウィンドウ: 常に表示 する 表示位置: 上
	メール送信中画面
	レター
	節電起動時間
	30秒
M32 照明	ディスプレイ照明
	輝度: レベル3 点灯時間: 10秒
	キー照明
	ON
M33 文字サイズ	発信/着信
	中
	発信/着信履歴
	中(2行画像あり)
	アドレス帳
	中(2行画像あり)
	Eメール
	大
	Cメール
	中
	EZweb
	中
	入力文字
	中
M34 Set Language (バイリンガル機能)	日本語
M35 配色設定	マジスティックブラッ ク*: ブラック ワインレッド*: レッド シャイニーゴールド*: ゴールド
M36 ガイド表示切替	ON
M37 エモーション エモーションメール	エモーション メール表示
	ON (フェイス)
M38 長持ちモード	OFF

\*本体カラーによって、お買い上げ時の設定が異なります。



## 機能設定

リセット項目		お買い上げ時の設定
M41 セキュリティロック	オートロック	OFF 再ロック：OFF
	アドレス帳ロック	OFF 着信時相手表示：表示する
	遠隔ロック	ON/OFF設定：OFF 発信元番号リスト：登録なし 指定時間：3分 着信回数：5回 データ消去：消去しない 本体ロック解除：無効
	ダイヤル発信制限	OFF
M42 機能利用制限	EZweb制限	OFF
	メール制限	OFF
	EZアプリ制限	OFF
	スケジュール制限	OFF
	シークレット	OFF
M43 着信拒否	指定番号	OFF（番号未登録）
	非通知	OFF
	公衆電話	OFF
	アドレス帳登録外	OFF
	通知不可能	OFF
	着信履歴保存	ON
M44 発信者番号通知		ON
M48 証明書設定	送出確認設定	確認画面あり
M51 文字入力	変換モード	予測変換
	メール返信時学習	ON
	入力方式	かな方式
	候補内キー操作	上下左右キー操作
M52 電波OFFモード		解除
M53	Eメール中断	OFF
機能中断設定	EZweb中断	OFF
M54 番号付加設定	市外局番メモリ	OFF
M55 データ通信/USB	USB設定	接続時に選択
M56 ケータイアップデート	自動設定	ON
	予約時刻	00月00日 00:00
M57 エニーキーアンサー		OFF
M58 遠隔マナー解除		ON/OFF設定：OFF 発信元番号リスト：登録なし 指定時間：3分
M61 自動時刻補正		ON
M62 オートパワーオン		OFF
M63 オートパワーオフ		OFF
M64 ピクト時計		日付+時計
M72 着信転送サービス	転送先登録	登録なし

## Eメール

リセット項目		お買い上げ時の設定
受信ボックス表示切り替え		3行表示
送信ボックス表示切り替え		3行表示
Eメール設定	メール自動受信	ON
	メール受信方法	全受信
	バックグラウンド受信	ON
	添付自動受信	ON
		動画 : 60KB
		音声 : 60KB
		静止画 : 137KB
		装飾データ : 10KB
		ラッピングメールデータ : 137KB
	フォルダ表示	ON
	ラッピングメール表示	ON
	返信先アドレス	OFF
	差出人名称	OFF
	置数(テキスト/デコレーション)	OFF
送信・作成設定	置数(テキスト/デコレーション)	OFF
	返信メール引用	ON
	アドレス変更送信	変更内容編集*
	宛先件数制限	OFF

\*お買い上げ時の設定についてはP.136をご参照ください。

## Cメール

リセット項目		お買い上げ時の設定	
緊急地震速報		受信設定	受信しない
Cメール設定	署名		OFF
	蓄積機能		選択蓄積
	受信 フィルター	指定番号設定	受信する
		アドレス帳登録外	受信する
		非通知	受信する
		Eメールお知らせ	受信する

## EZweb

リセット項目		お買い上げ時の設定
画像サイズ設定		標準
文字サイズ設定		中
添付データ再生設定		再生する
ページスクロール設定		1行
タイトル表示設定		表示しない
ブラウザ履歴クリア設定		自動設定しない
タイムアウト設定		30秒
一発ジャンプ設定		サイトK <a href="http://ezweb.kyocera.co.jp/?tr=ezkey">http://ezweb.kyocera.co.jp/?tr=ezkey</a>
キャッシュ		なし



## ■ EZニュースフラッシュ

リセット項目	お買い上げ時の設定
画面設定	待受画面テロップ表示設定 常に表示する
	待受画面ウィンドウ表示設定 常に表示する
	待受画面ウィンドウジャンル設定 天気
	お気に入りニュースカテゴリ設定 主要

## ■ カメラ

リセット項目	お買い上げ時の設定
フォト	撮影モード (壁紙) 壁紙 (ワイド)
	撮影モード (デジカメ) 1M
	フォト画質設定 ノーマル
	シャッター音 カシャ
	日付スタンプ 表示なし
	パーツ変形 目 : 丸目 鼻 : デカ鼻 口 : 厚口 輪郭 : 激太り
	キャラクタ変形 1
ムービー	録画モード設定 高品質L
	シャッター音 サイン

## ■ EZアプリ

リセット項目	お買い上げ時の設定
待受EZアプリ設定*1	設定OFF
一発起動設定*1	設定OFF
メニュー表示切替	アイコン表示大
EZアプリ並び順*2	「EZアプリを探そう!」、 「EZアプリ設定」の順

\*1: EZアプリの削除はせずに設定を「OFF」にします。

\*2: ダウンロードしたEZアプリがある場合は、ダウンロード日時が新しい順に「EZアプリを探そう!」の後に並びます。

## ■ EZナビ

リセット項目	お買い上げ時の設定
GPS情報通知	ON (確認画面あり)
GPSメールURL	http://walk.eznavi.jp/map/
ナビパスワード	0000
許可ユーザーリスト*	登録なし
プライバシーフィルター	指定番号 設定: 受信する 番号リスト: 登録なし
	アドレス帳登録外 受信しない
登録情報受信	受信しない
応答設定・個別応答設定	自動 (確認なし)

\*ナビパスワードがリセットされるため全件削除となります。

## ■ その他

リセット項目	お買い上げ時の設定
データフォルダ / microSD	オートプレイ設定 再生方法: 通常再生 切り替え時間: 普通
	QVGAムービー再生方法 横再生
	サブフォルダ設定 日付別フォルダ表示
	サムネイル表示設定 画像系: サムネイル表示 (大) サウンド系: リスト表示
	データ再生音量 10
アドレス帳	グループ着信 指定なし
	グループ表示画面 名前順
	表示画面設定 名前順
au one アドレス帳	自動保存設定 OFF
カレンダー	表示切替 1ヶ月表示
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定 OFF
	応答時間設定 16秒
	応答メッセージ設定 通常
マナー	マナーモード OFF
	オリジナルマナーモード 通常マナーモードと同様*1
アラーム	ON / OFF設定 OFF
	時刻 00:00
	繰り返し 毎日
	アラーム名 アラーム1~10
	アラーム音 アラーム音
	アラーム音量 レベル3
	アラーム画像 アラーム
	スヌーズ設定 OFF
	アラーム優先 OFF
	アラームメモ 登録なし
	バイブレータ 振動パターン: OFF 振動レベル: 強 (でか)
	ランブ シンプル4
ケータイアップデート	更新用データ なし (破棄)
受話音量	レベル3
メインメニュー	マジスティックブラック*2; スポットライト ワインレッド*2; パネル シャイニーゴールド*2; リキッド
ケータイ! 健康録	暗証番号設定 OFF

\*1: 簡易留守メモ設定は「OFF」になります。

\*2: 本体カラーによって、お買い上げ時の設定が異なります。



## ● Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みをされていない方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、P.26をご確認ください。

### ご注意

- ・ Eメール送信件数は1回最大30件（To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内（1件につき半角64文字以内））、1日最大1000通（同報宛先数を含む）です。ただし、Eメール設定の「宛先件数制限」を「ON」にすることにより、1回最大5件（To/Cc/Bccを含む）に制限することができます。
- ・ 異なる機種種の携帯電話に絵文字を送信した場合、正しく表示されないことがあります。
- ・ 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ・ Eメール起動中にmicroSDカードを抜かないでください。画面表示が変わることがあります。

### お知らせ

- ・ 全角最大5000文字（半角最大10000文字）の文字メッセージを送信することができます。
- ・ 電波の届かないときや電源を切っているときなどは、お客様に代わってEメールをお預りします。お預りしたEメールは、メールサーバに蓄積後すぐに配信されますが、配信できなかった場合は、通話終了後などに改めて配信されます。
- ・ Eメールの通信料金は、Eメールで送受信したデータ量に応じて変わるパケット料金です。お客様のご契約内容により料金は異なります。

## ■ Eメールアドレスを変更する

初期設定を行うと、Eメールアドレスが自動的に決まります。このアドレスはお客様のお好みのアドレスに変更できます。

### 待受画面で

- 1 ⇒ 「Eメール設定」 ⇒ 「その他の設定」 ⇒ 「Eメールアドレスの変更」
- 2 暗証番号（4桁の数字）を入力 ⇒ ⇒ 「送信」を選択 ⇒ ⇒ 内容を確認して「承諾する」を選択 ⇒ ⇒ 入力欄を選択 ⇒ ⇒ Eメールアドレスを入力 ⇒

Eメールアドレスに入力できる文字数は半角30文字までです。

使用できる文字	半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「_」（アンダーバー）
制限	「.」と数字の「0」は最初の文字に使用不可

- 3 「送信」を選択 ⇒ ⇒ 確認画面が表示された後、「OK」を選択 ⇒

### ご注意

- ・ Eメールアドレスの変更には暗証番号が必要です（P.8）。お忘れにならないようご注意ください。
- ・ Eメールアドレスを変更すると、変更前には戻せません。
- ・ Eメールアドレスの変更は同日内に3回までです。

### お知らせ

- ・ 以下を考慮すると、Eメールアドレスを取得しやすくなります。
  - 文字間に、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「\_」（アンダーバー）を挿入する
  - 英字と数字を組み合わせる
  - できるだけ長い文字数にする（半角30文字以内）






## ● Eメールメニューについて

待受画面で 


以下の項目から選択します。

新規作成	Eメールの新規作成 (P.118)
デコレーションメール作成	デコレーションメールの新規作成 (P.121)
受信ボックス	受信ボックスの起動 (P.125)
送信ボックス	送信ボックスの起動 (P.128)
新着メール問合せ	新着メールの問い合わせ
なかよしボックス	なかよしフォルダに登録している特定の相手との送受信メールを確認 (P.132)
インフォボックス	さまざまなお得情報を確認 (P.133)
au oneメールを確認	au oneメールへ接続 (P.147)
メールサイトへ接続	メールの素材やツールを取得できるサイトへ接続
Eメール設定	Eメールのさまざまな機能を設定 (P.134)

### お知らせ

- ・未受信のメールがあるとディスプレイ上部に「」(赤色)が表示されます。電波状態の良い場所で、「新着メール問合せ」をしてください。
- ・未読や本文未受信のメールがあると、「受信ボックス」、「なかよしボックス」、「インフォボックス」の右側に「」および件数が表示されます。
- ・未送信や送信に失敗したメールがあると、「送信ボックス」、「なかよしボックス」の右側に「」および件数が表示されます。

### Eメールメニュー

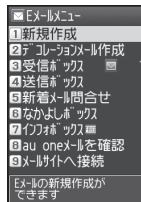






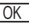
## ● Eメールを作成し送信する

新しくEメールを作成して送信します。作成したEメールは、すぐに送信しないで保存しておくこともできます。送信、または保存したEメールは送信ボックスに保存されます。


待受画面で

1  ⇒ 1 あ. @ 「新規作成」

以下の項目を選択します。

	宛先の入力 (P.119)
	⇒ 件名を入力 ⇒ 
	データの添付 (P.120)
	⇒ 本文を入力 ⇒ 

### 送信メール作成画面

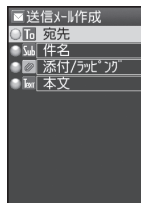




2 

### ご注意

- ・件名には、半角カタカナや改行、一部の半角記号は入力できません。
- ・本文には、半角カタカナや一部の半角記号は入力できません。
- ・添付データが含まれている場合、メールの送信に時間がかかる場合があります。

### お知らせ

- ・送信メール作成画面で  を押すと内容表示画面が表示されます。内容表示画面で  を押すと以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

アドレス詳細表示	宛先のメールアドレスの詳細を表示
編集に戻る	送信メール作成画面に戻り、編集を継続
文字サイズ変更	⇒ 「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択 ⇒ 
上書き保存	表示しているEメールを送信ボックスに上書き保存
新規保存	表示しているEメールを送信ボックスに保存



## ■送信メール作成画面のメニューを使う

送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面で 「To」、「Sub」、「cc」、「Text」 から選択⇒

メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

デコレーションメール切替*1	通常Eメール作成画面とデコレーションメール作成画面の切り替え
アドレス帳1件呼出	⇒アドレス帳を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
アドレス帳複数件呼出	⇒呼び出すアドレス帳を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> *2を繰り返す⇒ <input type="button" value="確定"/>
送信履歴呼出	⇒送信履歴を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
受信履歴呼出	⇒受信履歴を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
プロフィール呼出	プロフィールからEメールアドレスを指定 (P.214)
内容確認	作成した送信メールの内容を確認
テンプレート読込*3	デコレーションメールのテンプレートファイルを読み込み
上書き保存	編集中のメールを送信ボックスに上書き保存
新規保存	作成中のメールを送信ボックスに保存
テンプレート保存*3	作成したデコレーションメールの本文をテンプレートデータとしてデータフォルダに保存
ラッピング変換送信	ラッピングメール非対応のau電話や他社の携帯電話で見られるようにアドレスを変換して送信
デコレ&絵文字送信*4	auの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見られるようにアドレスを変換して送信
デコレーション変換送信*3	作成したデコレーションメールを、デコレーションメール非対応のau電話やHTML形式のメールに非対応の他社携帯電話でそのまま見られるようにアドレスを変換して送信

\*1: デコレーションメール作成画面では「テキストメール切替」と表示されます。

\*2: 選択を解除するには  を押します。

\*3: デコレーションメール作成時のみ表示されます。

\*4: ご利用にあたってはEZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。

ご注意

- ・デコレーションメールから通常Eメールに切り替ええると、装飾データは削除されます。

## ■宛先を入力する

送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面で 「To」 を選択⇒

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。


アドレス帳1件呼出	アドレス帳の呼び出し (P.119)
アドレス帳複数件呼出	アドレス帳の複数件呼び出し (P.119)
送信履歴呼出	送信履歴の呼び出し (P.119)
受信履歴呼出	受信履歴の呼び出し (P.119)
プロフィール呼出	プロフィールの呼び出し (P.214)
直接入力	⇒Eメールアドレスを入力⇒ <input type="button" value="OK"/>

宛先が確定し、送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面に戻ります。  
再度「To」を選択すると、宛先一覧画面が表示されます。

ご注意

- ・入力した宛先が正しいかを、送信の前に確認してください。
- ・「宛先件数制限」を「ON」に設定中は、5件までの宛先を入力できます。「宛先件数制限」を「OFF」に設定中は、宛先を31件以上指定して送信するとエラーになります。
- ・Eメールの宛先 (To、Cc、Bcc) 設定時に、アドレスの「@」より前のみを入力した場合、自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付加されます。ただし、「@」より前がアドレス帳に登録されているアドレスと同じでも、同一のアドレスとみなされず、名前表示されない場合があります。Eメールの宛先に誤った文字がある場合でも「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、誤った文字を修正してから確定してください。

宛先一覧画面

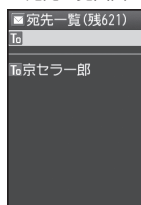



## お知らせ

- 宛先の文字数はアドレス1件につき半角64文字までです。

## 宛先一覧画面のメニューを使う

### 宛先一覧画面で

## 1

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

Toへ変更	選択している宛先をToに変更
Ccへ変更	選択している宛先をCcに変更
Bccへ変更	選択している宛先をBccに変更
宛先削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒  宛先を削除 (P.42)



## 2

## ■データを添付する

Eメールにはデータを添付できます。添付できるのは1通のEメールにつき5件、合計500KBまでです。


送信メール作成画面で/デコレーションメール作成画面で  を選択⇒

以下の項目から選択します。

データフォルダ	⇒データを選択⇒ 
microSD	⇒データを選択⇒ 
ラッピング	ラッピングメールデータを添付 (P.123)
フォト撮影	Eメール作成中にフォトを撮影して添付 (P.81)
ムービー撮影	Eメール作成中にムービーを録画して添付 (P.87)
ボイス録音	Eメール作成中に音声を録音して添付 (P.213)
プロフィール	プロフィールの添付

添付したデータが確定し、送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面に戻ります。  
再度を選択すると、添付一覧画面が表示されます。


### 添付一覧画面

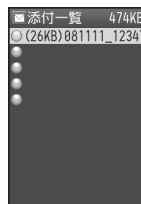


### ご注意

- 以下のデータは添付できません。
  - 著作権保護または再生制限されたデータ
  - データフォルダで500KBを超えるデータ
- デコレーションメール1件につき、デコレーションエモジ、画像は合計で最大20件、100KBまで挿入できます。
- 添付データは送信時に符号化され、実際より大きなデータとなります。送信メール作成画面には、符号化されたデータのサイズが表示されます。
- 添付データの送信に時間がかかる場合があります。また、ご使用エリアの電波状況によっても、メールの送信に時間がかかる場合があります。
- ラッピングメールデータは1件のみ添付できます。

## お知らせ

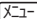- 添付一覧画面でデータを選択し、でデータの再生が行えます。
- 添付一覧画面でデータを選択し、で以下の操作が行えます。

変更	添付したデータの変更
1件解除	添付したデータを1件解除
全件解除	⇒「はい」を選択⇒  添付したデータを全件解除

- 添付データを追加する場合は、添付一覧画面でを押してデータを添付し、を押します。
- 「フォト撮影」、「ムービー撮影」、「ボイス録音」で添付したデータはデータフォルダに保存されます。



## ■GPS情報を入力する

本文入力画面で ⇒ 「呼出」を選択 ⇒ 1 あ. @ 「GPS情報\*」

\*デコレーションメールでは「GPS情報呼出」と表示されます。

以下の項目から選択します。

現在地	現在いる場所のGPS情報を入力
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力
アドレス帳呼出	⇒アドレス帳を選択⇒
Myスポット呼出	⇒Myスポットを選択⇒
データフォルダ呼出	⇒データを選択⇒
プロフィール呼出	⇒

上記手順の後、本文入力画面に戻ります。で入力した本文が確定し、送信メール作成画面／デコレーションメール作成画面に戻ります。

### ご注意

- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、取得した位置情報がずれることがあります。
- ・GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所、電波状態が悪い場所ではご利用できない場合があります。
- ・GPS情報付きのURLによっては、URLとして認識できない場合があります。
- ・情報サイトに接続したときは、通信料がかかります。

## ■本文を装飾する（デコレーションメール作成）

デコレーションメールでは、次のような装飾をしたEメールを送信することができます。

- ・文字色を変更する
- ・文字列の位置（左寄せ／中央／右寄せ）を変更する
- ・文字を点滅させる
- ・背景色を変更する
- ・文字列をテロップ（右から左へ流れる）として表示する
- ・文字サイズ（大／標準／小）を変更する
- ・文字列を左右にスウィング（左右に往復）させて表示する
- ・データフォルダ内に保存されている画像を挿入する
- ・行と行の間にライン（野線）を挿入
- ・デコレーションエモジを挿入する

データフォルダ内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、デコレーションメールを簡単に作成できます。

### 待受画面で

1 ⇒ 「デコレーションメール作成」

宛先、件名の入力については、P.118をご参照ください。


2 「」を選択 ⇒ ⇒ 本文を入力 ⇒

デコレーションメニューが表示されます。

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

<b>範囲を指定</b> 	⇒装飾範囲の始点を選択⇒  ⇒終点を選択⇒ 装飾する範囲を指定 ・範囲の指定後、範囲指定装飾メニューが表示されます。文字色、文字サイズ、文字点滅、テロップ、スウィングから選択してください。
<b>本文背景の色を変更</b> 	⇒背景色を選択⇒ 本文の背景の色（24色から選択）を変更
<b>文字の色を変更</b> 	文字／ライン（野線）の色（24色から選択）を変更 ■すでに範囲を指定している場合 ⇒文字色を選択⇒ ■範囲を指定していない場合 ⇒文字色を選択⇒  ⇒ 本文を入力

デコレーション  
メール作成画面

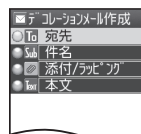



<b>文字の大きさを変更</b> 	文字のサイズを変更 ■すでに範囲を指定している場合 ⇒「文字を大きく表示」、「文字を標準表示」、「文字を小さく表示」から選択⇒完了 ■範囲を指定していない場合 ⇒「文字を大きく表示」、「文字を標準表示」、「文字を小さく表示」から選択⇒完了⇒本文を入力
<b>文字の位置を変更</b> 	⇒「文字を左寄せして表示」、「文字をセンタリングして表示」、「文字を右寄せして表示」から選択⇒完了⇒本文を入力／画像を挿入 文字、画像の表示位置を設定
<b>デコレーションエモジを挿入</b> 	データフォルダに保存されたデコレーションエモジを挿入
<b>画像を文中に挿入</b> 	⇒画像を選択⇒OK 拡張子が「.jpg」、「.gif」の画像ファイルを20件、合計で最大100KBまで挿入*1
<b>文字を点滅表示*2</b> 	文字を点滅表示 ■すでに範囲を指定している場合 ⇒「点滅表示を開始」を選択⇒選択⇒完了 ■範囲を指定していない場合 ⇒「点滅表示を開始」を選択⇒選択⇒本文を入力⇒⇒「文字を点滅表示」を選択⇒選択 ⇒「点滅表示を終了」を選択⇒選択
<b>右→左に動作</b> 	文字、画像に右から左に流れるテロップ表示を設定 ■すでに範囲を指定している場合 ⇒「テロップ表示を開始」を選択⇒選択⇒完了 ■範囲を指定していない場合 ⇒「テロップ表示を開始」を選択⇒選択⇒本文を入力／画像を挿入⇒⇒「右→左に動作」を選択⇒選択⇒「テロップ表示を終了」を選択⇒選択
<b>左右に動作</b> 	文字、画像に左右に往復するスウィング表示を設定 ■すでに範囲を指定している場合 ⇒「スウィング表示を開始」を選択⇒選択⇒完了 ■範囲を指定していない場合 ⇒「スウィング表示を開始」を選択⇒選択⇒本文を入力／画像を挿入⇒⇒「左右に動作」を選択⇒選択⇒「スウィング表示を終了」を選択⇒選択
<b>テンプレートを適用</b> 	⇒テンプレートを選択⇒OK データフォルダに保存されているテンプレートファイルを読み込んで、本文を入力
<b>ラインを挿入*3</b> 	行と行の間にライン（罫線）を挿入
<b>1つ前の状態へ</b> 	1つ前の状態に戻る
<b>装飾情報を解除</b> 	すべての装飾設定を解除
<b>EZwebで探す</b> 	EZwebに接続し、データをダウンロード

\*1：同一の画像を複数挿入した場合、挿入件数は1件として扱われます。

\*2：絵文字は点滅しません。

\*3：文字色が設定されている場合は、文字色と同じ色になります。

3 OK

選択したデコレーション操作を確定します。



### ご注意

- ・すでに本文を入力した状態でテンプレートを読み込んだ場合、入力済みの本文は削除されます。
- ・デコレーションメール非対応機種に送信すると、通常のEメールとして受信・表示されます。
- ・異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ・パソコンに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。
- ・デコレーションメール作成時にテンプレート読み込みを行うと画像データが自動的にEメール装飾データ内の「テンプレート展開」フォルダへ保存されます。不要データは必要に応じて削除してください（作成途中のメールを破棄した場合も含む）。

### お知らせ

- ・文字色、文字サイズ、文字点滅を設定した場所にカーソルを移動すると、設定したアイコンがタイトル行に表示されます。
- ・装飾情報も入力文字数としてカウントされます。
- ・装飾した文字を削除しても、装飾データが残る場合があります。装飾を解除してから文字を削除してください。
- ・[2秒]を1秒以上押すと、装飾データ（背景色を除く）も含めて文字が削除されます。
- ・文字点滅、テロップ、スウィングの装飾は、以下の操作で解除できます。  
解除する文字の範囲を指定⇒「文字を点滅表示」、「右→左に動作」、「左右に動作」から選択⇒[選択]⇒「点滅表示を終了」、「テロップ表示を終了」、「スウィング表示を終了」から選択⇒[選択]⇒[完了]
- ・装飾した内容に応じて、タイトルや入力画面にアイコンが表示されます。
- ・デコレーションメールの本文入力画面で[Xメニュー]を押して「デコレーション」を選択してもデコレーションメニューを表示できます。

## ■ラッピングメールを作成する

ラッピングメールは、Eメールを作成する際にラッピングメールデータを添付することで、送信相手側でのメール受信時にラッピングメールデータが再生されるメールです。メール開封前に気持ちを伝えることができます。

送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面で「[📎]」を選択⇒[編集]⇒[3 DEF]「ラッピング」

⇒ラッピングメールデータを選択⇒[OK]

宛先・件名・本文の入力については、P.118をご参照ください。

### ご注意

- ・ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は通常のEメールとして受信されます。ラッピングメールデータは再生できません。
- ・パソコンに送信すると、通常のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。
- ・パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。

### お知らせ

- ・非対応機種に送信する場合は、「ラッピング変換送信」(P.119)で送信すると、ラッピングメール非対応のau電話や他社携帯電話などでも見るようにアドレスを変換して送信できます。

## ●Eメールを受信する

### ■Eメールを確認する

お買い上げ時、新着Eメールは自動的に受信されるように設定されています。Eメールを受信した場合、Eメール受信音や待受画面の表示で、Eメールの受信をお知らせします。

#### ■お知らせメニューがある場合

待受画面で「新着Eメール」を選択⇒[確認]⇒フォルダを選択⇒[選択]⇒Eメールを選択⇒[表示]

受信ボックス画面（内容表示）が表示されます。

#### ■受信ボックスから確認する場合

待受画面で「[📧]」⇒[3 DEF]「受信ボックス」⇒フォルダを選択⇒[選択]⇒Eメールを選択⇒[表示]

受信ボックス画面（内容表示）が表示されます。

待受画面  
(お知らせメニュー表示)



エモーション  
メールのアイコン



#### お知らせ

- ・ お知らせメニューに「センターにEメールあり」が表示されている場合は、選択して[確認]を押すと新着メールの問い合わせを行います。
- ・ フォルダを選択する操作は、「受信・表示設定」の「フォルダ表示」(P.134)が「ON」のときのみ行います。
- ・ 添付データの受信に時間がかかる場合があります。ご使用エリアの電波状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- ・ 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- ・ 「エモーションメール表示」(P.67)が「ON」の場合は、受信したメールの内容を判別し、その内容に合った感情をアイコンでお知らせします。エモーションメールのアイコン(P.68)が表示されるのは、新着情報(お知らせメニュー)、受信ボックスの一覧表示/内容表示画面です。
- ・ 表示されるエモーションメールのアイコンについてはP.68をご参照ください。
- ・ デコレーションメール本文中に挿入された画像は、デコレーションメール受信時に「Eメール装飾データ」フォルダ内の「受信デコレーション」フォルダに保存されます。

#### 本文未受信のメールを受信する

Eメール設定の「メール受信方法」(P.134)を「差出人・件名受信」にしている場合、または「指定全受信」でEメールアドレスを設定していない差出人からのメールは、本文を後から受信します。

**待受画面で** [受信] ⇒ [3 DEF] **「受信ボックス」⇒フォルダを選択⇒[選択]⇒本文未受信メールを選択⇒[受信]**

受信後、受信ボックス画面(内容表示)が表示されます。

#### ラッピングメールの受信について

ラッピングメールを受信すると、添付されたラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。

お知らせメニューには、ラッピングメールを受信したことがわかる絵文字が表示されます。

受信ボックス画面(一覧表示)/フォルダ内受信ボックス画面(一覧表示)でラッピングメールを選択すると、ラッピングメールデータが再生されます。また、添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されます。

絵文字がないラッピングメールデータの場合やラッピングメールデータが未受信の場合は、添付アイコンが表示されます。



#### ご注意

- ・ 「ラッピングメール表示」(P.134)が「OFF」に設定されている場合は、ラッピングメール受信時にラッピングメールデータは再生されません。

#### お知らせ

- ・ 受信したラッピングメールデータは、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「ラッピング」フォルダに保存されます。
- ・ Eメール受信時に、ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータが再生されます。
- ・ 「添付自動受信」(P.135)の設定によって、Eメールと同時にラッピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。
- ・ エモーションメールはメールの内容を自動で判別し、その内容に合った感情をアイコンで表示します。ラッピングメールは送信相手が添付したラッピングメールデータを表示します。

#### 添付データを再生する

受信した添付データは、受信ボックス画面(内容表示)(P.130)から再生できます。

**受信ボックス画面(内容表示)で** **受信済みの添付データのファイル名を選択⇒[選択]⇒添付データを選択⇒[再生]**

#### ご注意

- ・ W63Kが未対応の形式のデータは再生できません。

#### お知らせ

- ・ 添付データのファイル名を選択すると、添付データの一覧画面が表示されます。添付データを選んで[情報]を押すと、詳細情報が表示されます。



## 未受信の添付データを受信する

添付データは、お買い上げ時にはEメール本文と同時に受信されるように設定されています。Eメール設定で、「添付自動受信」(P.135)を「OFF」に設定している場合、または自動受信制限サイズより大きなデータの場合は、未受信の添付データを後から受信します。

受信ボックス画面(内容表示)で 添付データのファイル名を選択⇒[選択]⇒未受信の添付データを選択⇒[受信]

受信後、添付データの一覧画面に戻ります。

## ● 受信／送信ボックスの使いかた

受信したEメールは受信ボックスに保存されます。受信ボックスでは受信したEメールを整理したり、返信したりできます。また、W63K本体メモリ内の受信／送信ボックスからmicroSDカード内の受信／送信ボックス(SD受信／送信ボックス)に保存することもできます(P.125)。

送信したEメールや作成後に保存したEメールは送信ボックスに保存されます。


### ■ 受信ボックスフォルダ表示について

Eメール設定の「受信・表示設定」で「フォルダ表示」(P.134)を「ON」に設定している場合は、受信ボックスではまず「フォルダ一覧表示画面」が表示されます。お買い上げ時は「メインフォルダ」のみ表示されます。「振分登録」をすることでフォルダ01～09を作成できます(P.126)。

待受画面で [メール] ⇒ [3 DEF] 「受信ボックス」

①	未読メールと本文未受信メールの合計件数／全受信メールの件数を表示
②	フォルダの状態を表示 [フォルダアイコン] : メインフォルダ [フォルダアイコン] : メインフォルダ以外
③	「[未読メールアイコン]」(未読のメールあり) / 「[新着メールアイコン]」(新着のメールあり) とメール件数を表示
④	フォルダ名の表示

フォルダ一覧表示画面

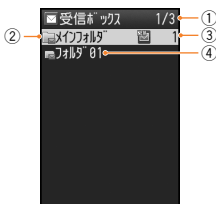

メ  
ー  
ル

#### お知らせ

- ・「振分登録」で作成したフォルダは、振分登録を解除すると自動的に削除されます。ただし、フォルダ内にメールが保存されている場合や、フォルダ名を編集した場合は削除されません。

## SDカード受信／送信ボックスを使う

microSDカード内の受信／送信ボックス(SD受信／送信ボックス)を表示します。

待受画面で [SDカードアイコン] ⇒ 「microSD」を選択⇒[選択]⇒[2 ABC] 「メールフォルダ」

#### ご注意

- ・SD受信／送信ボックスでは、メール本文のURLの利用など、一部の機能が使用できません。


#### お知らせ

- ・W63Kのデータフォルダ内にあるEメールデータは、データフォルダの「Eメールフォルダ」から表示できます。

SD受信ボックス画面



SD送信ボックス画面

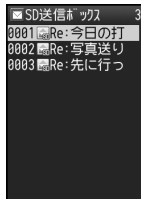



## ■受信ボックスフォルダ表示のメニューを使う

### ■ W63K本体メモリ内の受信ボックスの場合

フォルダ一覧表示画面で **フォルダを選択**⇒**X<ユー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

振分登録	受信メールの振分登録 (P.126)
フォルダ名編集	⇒ <b>フォルダ名を編集</b> ⇒ <b>OK</b>
メール再振分	⇒ <b>「はい」</b> を選択⇒ <b>OK</b>
削除	⇒ <b>「フォルダ内全削除」</b> または <b>「全件削除」</b> を選択⇒ <b>選択</b> 受信メールの削除 (P.42)
フォルダロック/ フォルダロック解除	⇒ <b>ロックNO.</b> を入力⇒ <b>OK</b> フォルダロックの設定／解除
フォルダ設定リセット	⇒ <b>「はい」</b> を選択⇒ <b>OK</b>
一覧表示	受信ボックス画面（一覧表示）(P.127) に切り替え

#### お知らせ

- ・フォルダロックを一時解除するには、フォルダロックされたフォルダを選択し**「選択」**を押してロックNo.を入力します。
- ・「フォルダ設定リセット」を行うと、フォルダ名はお買い上げ時に戻り、振分登録は解除されます。ただし、振分けられていたメールはフォルダ内に残ります。
- ・メインフォルダにフォルダロックをかけることはできません。
- ・受信ボックスにフォルダロックしたフォルダがある場合、なかよしボックス (P.132) もロックされます。

### ■ microSDカード内の受信ボックス（SD受信ボックス）の場合

SD受信ボックス画面で **フォルダを選択**⇒**X<ユー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

フォルダ名編集	⇒ <b>フォルダ名を編集</b> ⇒ <b>OK</b>
フォルダ内全件削除	⇒ <b>「はい」</b> を選択⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>ロックNo.</b> を入力⇒ <b>OK</b>
フォルダ作成	新しくフォルダを作成
フォルダ削除	⇒ <b>「はい」</b> を選択⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>ロックNo.</b> を入力⇒ <b>OK</b>

#### お知らせ

- ・「フォルダ作成」で作成したフォルダの名称は、「フォルダXX」（XXは空番号が付与）となります。また、すでに100件のフォルダがある場合は、フォルダを作成できません。

### 受信メールをフォルダに振分ける

フォルダごとにEメールアドレスを設定しておく、受信メールをフォルダに振分けて保存できます。最大200件のEメールアドレスをフォルダに振分けることができます。振分登録していない受信メールはメインフォルダに保存されます。


フォルダ一覧表示画面のメニューで

**1** **1あ.⑥** **「振分登録」**⇒**フォルダを選択**⇒**選択**⇒**選択**

以下の項目から選択します。

アドレス帳1件呼出	アドレス帳の呼び出し (P.119)
アドレス帳複数件呼出	アドレス帳の複数件呼び出し (P.119)
アドレス帳グループ呼出	アドレス帳のグループ呼び出し
送信履歴呼出	送信履歴の呼び出し (P.119)
受信履歴呼出	受信履歴の呼び出し (P.119)
プロフィール呼出	プロフィールの呼び出し (P.214)
直接入力	⇒ <b>Eメールアドレスを入力</b> ⇒ <b>OK</b>

#### 振分登録画面

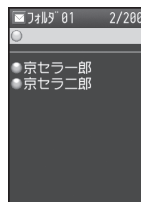



## 2 確定

### ご注意

- すでに振分登録されているEメールアドレスは登録できません。


### お知らせ

- 振分登録の削除は、振分登録画面でEメールアドレスを選択し、**[X]**を押して「振分削除」を選択します。
- 振分設定の後、Eメール設定で「フォルダ表示」(P.134)を「OFF」にしても、振分設定は保存されています。再度「フォルダ表示」を「ON」にすると受信メールは振分けられます。ただし、振分設定をする前の受信メールは、メインフォルダに保存されています。
- EZホットインフォのメッセージは、インフォボックスに振分けられます。

## ■受信ボックス画面（一覧表示）について

Eメール設定で「フォルダ表示」(P.134)を「ON」に設定している場合は、フォルダ一覧表示画面からフォルダを選択すると、受信ボックス画面（一覧表示）が表示されます。また、「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、受信ボックスを表示させると、受信ボックス画面（一覧表示）が表示されます。

受信ボックス画面（一覧表示）は**[切替]**を押すと、表示形式を変更できます。

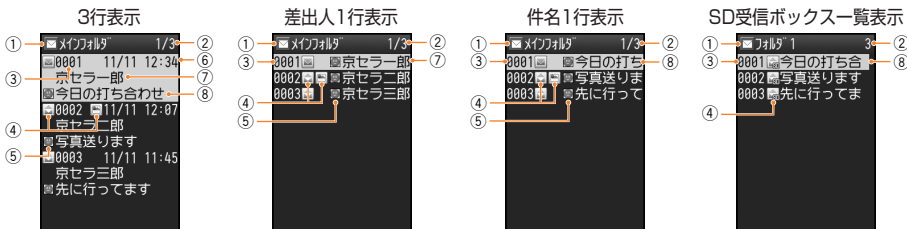

①	画面タイトル欄には「受信ボックス」（フォルダ表示OFF）または選択したフォルダ名（フォルダ表示ON）を表示				
②	未読メールと本文未受信メールの合計件数／全受信メールの件数（フォルダ表示OFF）またはフォルダ内の全受信メールの件数（フォルダ表示ON）を表示*1				
③	通し番号の表示				
④	メールの状態／保護状態、添付データの有無を表示				
		通常	保護*2		
既読メール				動画データ	
未読メール				音声・メロディデータ	
本文未受信メール		(赤)	(赤)	静止画データ	
サーバにメールなし				装飾データ	
返信したメール				ラッピング添付データ	*4
転送したメール				その他のデータ	*5
SD受信ボックス内のメール					
⑤	エモーションメールのアイコン (P.68) を表示*6*7				
⑥	送信された日時を表示				
⑦	差出人名称またはEメールアドレスの表示				
⑧	件名（件名がないときは「(non title)」）の表示				

\*1：SD受信ボックス一覧表示の場合には、フォルダ内のメール件数が表示されます。

\*2：内容表示画面では「」が表示されます。

\*3：添付詳細表示画面では「」が表示されます。

\*4：添付されたラッピングメールデータにより変わります。

\*5：取得（再生）できないデータの場合、「」が表示されます。




- \*6: SD受信ボックス一覧表示では、ラッピングメールのアイコン/エモーションメールのアイコンは表示されません。  
 \*7: ラッピングメール表示 (P.134) とエモーションメール表示 (P.67) の両方を設定すると、ラッピングメールのアイコンが優先して表示されます。

## ■送信ボックス画面（一覧表示）について

送信したEメールや作成後に保存したEメールは送信ボックスに保存されます。

待受画面で ⇒ 4 た GHI 「送信ボックス」

送信ボックス画面（一覧表示）は を押すと、表示形式を変更できます。

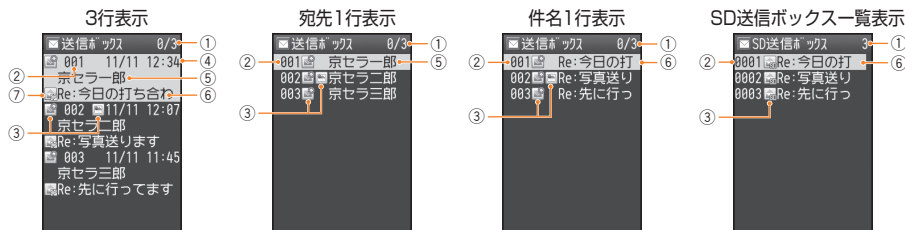

①	未送信メールと送信失敗メールの合計件数／全送信メールの件数を表示*1		
②	通し番号の表示		
③	メールの状態／保護状態、添付データの有無を表示		
	通常	保護*2	
	未送信メール		動画データ
	送信済みメール		音声・メロディデータ
	送信失敗メール		静止画データ
	サーバにメールなし		ラッピング添付データ
	SD送信ボックス内のメール		その他のデータ
			データあり
			データなし
			*3
			*4

④ 保存日時（未送信メール）／送信日時（送信済みメール）／送信失敗日時（送信失敗メール）の表示

\*1: SD送信ボックス一覧表示の場合には、フォルダ内のメール件数が表示されます。

\*2: 内容表示画面では「」が表示されます。

\*3: 添付詳細表示画面では「」が表示されます。

\*4: 添付したラッピングメールデータにより変わります。



## ■受信ボックス画面（一覧表示）のメニューを使う

受信ボックス画面（一覧表示）／フォルダ内受信ボックス画面（一覧表示）で **メールを選択**⇒**Xメニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

選択受信	⇒本文未受信のメールを選択⇒ <b>選択</b> *1を繰り返す⇒ <b>確定</b>	
選択保護／解除	⇒保護／解除したいメールを選択*2⇒ <b>保護</b> *3を繰り返す⇒ <b>確定</b>	
全件保護解除*4	⇒ <b>「はい」</b> を選択⇒ <b>OK</b> 受信ボックスのすべてのメールを保護解除	
削除	⇒ <b>「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」*4</b> から選択⇒ <b>選択</b> 受信メールの削除（P.42）	
ソート	受信順	受信日時の新しいメールから表示
	未読／未受信順	未受信メール、未読メール、既読メールの順に表示
	差出人名順	差出人名、Eメールアドレスの文字コード順に表示
	件名順	「Fw:」、「Re:」、スペースを省いた件名の文字コード順に表示
	保護順	保護しているメール、保護していないメールの順に表示
フォルダ移動	1件移動	⇒移動先のフォルダを選択⇒ <b>選択</b> ⇒ <b>「はい」</b> を選択⇒ <b>OK</b>
	選択移動	⇒移動したいメールを選択*2⇒ <b>選択</b> *1を繰り返す⇒ <b>確定</b> ⇒移動先のフォルダを選択⇒ <b>選択</b> ⇒ <b>「はい」</b> を選択⇒ <b>OK</b>
	全件移動*4	⇒移動先のフォルダを選択⇒ <b>選択</b> ⇒ <b>「はい」</b> を選択⇒ <b>OK</b>
アドレス詳細表示	差出人などのメールアドレスの詳細を表示	
検索*4	⇒検索する語句を入力⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>検索</b> ⇒メールを選択⇒ <b>表示</b> 受信ボックスのメールを検索	
差出人件名詳細	選択したメールの送信日時、差出人、件名を表示	
フォルダ表示*5	フォルダー一覧表示に切り替え（P.125）	
microSDへ保存／ データフォルダへ保存	1件保存*6	⇒ <b>「はい」</b> を選択⇒ <b>OK</b>
	選択保存*6	⇒保存したいメールを選択*2⇒ <b>選択</b> *1を繰り返す⇒ <b>確定</b> ⇒ <b>「はい」</b> を選択⇒ <b>OK</b>
	全件保存*4*6	⇒ <b>「はい」</b> を選択⇒ <b>OK</b>

\*1：選択を解除するには**解除**を押します。

\*2：**詳細**を押すと、内容表示画面が表示されます。

\*3：保護を解除するには**解除**を押します。

\*4：Eメール設定の「受信・表示設定」で「フォルダ表示」（P.134）が「ON」のとき、表示しているフォルダ内のメールのみが対象となります。「フォルダ表示」が「OFF」のときは、すべての受信メールが対象となります。

\*5：Eメール設定の「受信・表示設定」で「フォルダ表示」（P.134）が「ON」のとき、選択できません。

\*6：microSDカードに保存する場合、保存先のフォルダを選択し、**選択**を押す操作が必要です。

### ご注意

- ・microSDカードやデータフォルダへ保存する場合、保存するメールと保存先フォルダにあるメールの合計が1000件を超えると保存できません。添付データがある場合、microSDカードでは、保存する添付データと保存先フォルダにある同じ種類のデータの合計が1000件を超えると保存できません。また、データフォルダには添付データは保存されません。

### お知らせ

- ・「ソート」は受信ボックスを閉じると「受信順」になります。
- ・ラッピングメールをデータフォルダの「Eメールフォルダ」に保存すると、ラッピングメールデータの添付は解除されます。



## ■送信ボックス画面（一覧表示）のメニューを使う

送信ボックス画面（一覧表示）で **メールを選択**⇒**Xメニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

編集	メールの編集	
コピーして編集	メールをコピーして編集	
選択保護／解除	⇒保護／解除したいメールを選択*1⇒ <b>保護</b> *2を繰り返す⇒ <b>確定</b>	
全件保護解除	⇒ <b>「はい」を選択</b> ⇒ <b>OK</b> 送信ボックスのすべてのメールを保護解除	
削除	⇒ <b>「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択</b> ⇒ <b>選択</b> 送信メールの削除（P.42）	
ソート	日付順	送信日時の新しいメールから表示
	未送信順	未送信メール、送信失敗メール、サーバにないメール、送信済みメールの順に表示
	宛先名順	宛先のEメールアドレスの文字コード順に表示
	件名順	「Fw:」、「Re:」、スペースを省いた件名の文字コード順に表示
	保護順	保護しているメール、保護していないメールの順に表示
アドレス詳細表示	宛先などのメールアドレスの詳細を表示	
検索	⇒ <b>検索する語句を入力</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>検索</b> ⇒ <b>メールを選択</b> ⇒ <b>表示</b> 送信ボックスのメールを検索	
microSDへ保存／データフォルダへ保存	1件保存	⇒ <b>「はい」を選択</b> ⇒ <b>OK</b>
	選択保存	⇒ <b>保存したいメールを選択</b> *1⇒ <b>選択</b> *2を繰り返す⇒ <b>確定</b> ⇒ <b>「はい」を選択</b> ⇒ <b>OK</b>
	全件保存	⇒ <b>「はい」を選択</b> ⇒ <b>OK</b>

\*1: **「詳細」**を押すと、内容表示画面が表示されます。

\*2: 保護を解除するには**解除**を押します。

\*3: 選択を解除するには**解除**を押します。

### ご注意

- ・ microSDカードやデータフォルダへ保存する場合、保存するメールと保存先フォルダにあるメールの合計が1000件を超えると保存できません。添付データがある場合、microSDカードでは、保存する添付データと保存先フォルダにある同じ種類のデータの合計が1000件を超えると保存できません。また、データフォルダには添付データは保存できません。


### お知らせ

- ・ 「ソート」は送信ボックスを閉じると「日付順」になります。


## ■受信／送信ボックス画面（内容表示）について

受信／送信ボックス画面（一覧表示）で、それぞれのメールを選択して**表示**を押すと、受信メール／送信メールの内容が表示されます。受信ボックスフォルダ内の一覧表示からも同様に表示できます。

受信ボックス画面  
（内容表示）

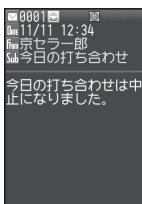


送信ボックス画面  
（内容表示）

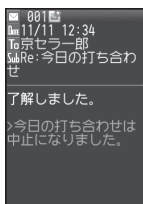










## お知らせ

- ・ 内容表示画面で  を押すと文字サイズの変更ができます。
- ・ 添付データの種類やファイルサイズによって、内容表示画面で再生されることがあります。
- ・ デコレーションメールを表示した場合は、メールの装飾設定に従って表示されます。
- ・ アイコン表示については、P.127、128をご参照ください。
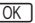
## ■受信／送信ボックス画面（内容表示）のメニューを使う

受信／送信ボックス画面（内容表示）で 

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

返信	メールの差出人に返信
デコレーション返信	メールの差出人にデコレーションメールで返信
全員へ返信	メールの差出人と、To、Ccにあるアドレスに返信
全員へデコレーション返信	メールの差出人とTo、Ccにあるアドレスにデコレーションメールで返信
本文転送	受信ボックスに保存されているメールの転送
転送	サーバにあるメールの転送
編集	メールの編集
コピーして編集	メールをコピーして編集
保護*1	⇒「はい」を選択⇒  メールの保護／保護解除
削除	メールの削除（P.42）
装飾データ削除	⇒「はい」を選択⇒  パステルメールの装飾を削除
フォルダ移動	⇒移動先のフォルダを選択⇒  ⇒「はい」を選択⇒ 
アドレス詳細表示	差出人／宛先などのメールアドレスの詳細を表示
本文コピー	⇒コピーしたい始点を選択⇒  ⇒終点を選択⇒ 
テンプレート保存	テンプレートデータの保存
文字サイズ変更	⇒「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択⇒ 
ファイル情報表示	添付データのファイル名やサイズを表示
通常表示*2	表示しているパステルメールを通常表示／装飾表示に切り替え


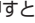
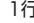



\*1：保護されているメールの場合は、「保護解除」と表示されます。

\*2：通常表示に切り替えた装飾メールの場合は、「装飾表示」と表示されます。

## ご注意

- ・ 複数の受信者がいるメールで「全員へ返信」、「全員へデコレーション返信」を行うと、自分以外の受信者全員に返信できます。ただし、「宛先件数制限」を「ON」に設定中は、6件以上の宛先があると送信できません。5件までの宛先を選択し直してください（P.136）。
- ・ 「本文転送」の場合、元の受信メールの添付データは引用されません。
- ・ 「文字サイズ変更」で設定した文字サイズは、デコレーションメールの本文には適用されません。

## お知らせ

- ・ メール本文に電話番号やEメールアドレス、URLがあると、それらを使って電話をかけたりEメール作成、情報サイトへの接続、アドレス帳、メールフィルターの指定拒否リストへの登録などができます（P.43）。
- ・ 受信／送信ボックス画面（内容表示）で  を押すと、1行ずつスクロール、、、を押すと、ページスクロールができます。また、を押すと次のメール／前のメールを表示できます。
- ・ 受信ボックス画面（内容表示）で  を押すと、相手に返信できます。
- ・ 「全員へ返信」の場合、差出人以外はCcに設定されます。
- ・ 「転送」はサーバのデータで行うため、転送メールを作成しているときには引用される内容が表示されません。
- ・ デコレーションメールの転送はできません。
- ・ パステルメールは対応機種どうしでご利用になれます。W63Kでは、パステルメールは表示のみで、作成はできません。



## ● なかよしボックスを利用する

なかよしボックスでは、なかよしフォルダに登録している特定の相手との送受信メールのやりとりを、フォルダごとにとまとめて確認できます。

### ■ なかよしボックスフォルダ表示について


待受画面で ⇒ 「なかよしボックス」

フォルダ一覧表示画面についてはP.125をご参照ください。

#### お知らせ

- ・ なかよしボックスの一覧表示（3行表示）／内容表示画面についてはP.127、128、130をご参照ください。
- ・ フォルダロックを設定している場合は、なかよしボックスもロックされます。

なかよしボックス  
フォルダ一覧表示画面

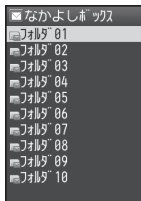

### ■ なかよしボックスフォルダ表示のメニューを使う

なかよしボックスフォルダ一覧表示画面で **フォルダを選択** ⇒

以下の項目から選択します。

なかよし登録	送受信メールの振分登録（P.132）
フォルダ名編集	⇒フォルダ名を編集⇒
削除	⇒「フォルダ内全削除」または「全件削除」を選択⇒ なかよしボックスの送受信メールを削除（P.42）
フォルダ設定リセット	⇒「はい」を選択⇒

#### ご注意

- ・ フォルダ設定をリセットすると、なかよしボックスフォルダ内のメールはすべて削除されます。

#### お知らせ

- ・ なかよしボックスの一覧表示／内容表示画面のメニューについてはP.129～131をご参照ください。

### ■ 送受信メールをなかよしフォルダに振分ける（なかよし登録）

なかよしボックスのフォルダに、振分けるEメールアドレスを登録します。登録できるのは、1つのフォルダにつき1件のEメールアドレスです。

なかよしボックスフォルダ一覧表示画面で

**1** フォルダを選択 ⇒ ⇒ 「なかよし登録」 ⇒

以下の項目から選択します。

アドレス帳呼出	アドレス帳の呼び出し（P.119）
送信履歴呼出	送信履歴の呼び出し（P.119）
受信履歴呼出	受信履歴の呼び出し（P.119）
プロフィール呼出	プロフィールの呼び出し（P.214）
直接入力	⇒Eメールアドレスを入力⇒

## 2 確定

#### お知らせ

- ・ 直接入力では、1件につき半角英数字で64文字まで入力できます。



## なかよし登録を削除する

なかよしボックスフォルダー一覧表示画面で **フォルダを選択**⇒  ⇒  **「なかよし登録」** ⇒  ⇒  **「削除」** ⇒ **「はい」**を選択⇒ 

## ● インフォボックスを利用する

インフォボックスには、KDDI（株）から送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やKDDI（株）からの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

### ■ インフォボックス表示について

待受画面で  ⇒  **「インフォボックス」**

#### お知らせ

- ・ EZホットインフォは広告配信サービスです。
- ・ EZホットインフォからのメッセージ受信には、パケット通信料はかかりません。
- ・ インフォボックスの一覧表示／内容表示画面についてはP.127、130の受信ボックス画面をご参照ください。ただし、インフォボックスでは、差出人名称は表示されません。
- ・ インフォボックスの一覧表示画面では、EZホットインフォのエモーションメールアイコンは表示されません。
- ・ インフォボックスのメッセージは、返信、転送できません。
- ・ 30日以上経過した本文未受信のメッセージはサーバから削除されるため、本文を受信できなくなります。
- ・ お知らせメニュー（P.40）に表示される新着メール件数と、実際の受信ボックスの新着メール件数が異なる場合があります。これは、受信ボックス、インフォボックスの容量がない場合にインフォボックスの新着メッセージが押し出されて削除されたことによるものです。

### ■ 受信した情報を削除する


インフォボックスの一覧表示画面で  ⇒ **「1件削除」**、**「選択削除」**、**「全件削除」** から選択⇒ 

削除操作についてはP.42をご参照ください。



## ● Eメール設定について

Eメールを利用するときの機能や環境を設定できます。

待受画面で  「Eメール設定」

以下の項目から選択します。

受信・表示設定	Eメールの受信・表示に関する設定 (P.134)
送信・作成設定	Eメールの送信・作成に関する設定 (P.135)
メールフィルター	メールフィルターの設定 (P.136)
その他の設定	その他の設定 (P.138)
Eメール設定確認	「受信・表示設定」、「送信・作成設定」の一覧表示

Eメール設定画面

■ Eメール設定  
1 受信・表示設定  
2 送信・作成設定  
3 メールフィルター  
4 その他の設定  
5 Eメール設定確認

## ■ 受信・表示に関する各種設定

Eメール設定画面で 1 あ. @ 「受信・表示設定」

以下の項目から選択します。

メール自動受信	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒ OK メールを自動で受信するかどうかを設定	
メール受信方法	全受信	差出人・件名・本文を一度に受信
	指定全受信	Eメールアドレスを設定していない差出人からは、差出人と件名のみを先に受信（後で本文の受信可） (P.134)
	差出人・件名受信	差出人と件名のみを先に受信（後で本文の受信可） (P.124)
バックグラウンド受信	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒ OK 他の機能を利用しているときに、Eメールを受信するかどうかを設定	
添付自動受信	添付データの受信方法を設定 (P.135)	
フォルダ表示	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒ OK 受信ボックスの表示を設定（「ON」 でフォルダに振分けて表示）	
ラッピングメール表示	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒ OK ラッピングメール受信時に、ラッピングメールデータを再生するかどうかを設定	

受信・表示設定画面

■ 受信・表示設定  
1 メール自動受信  
2 メール受信方法  
3 バックグラウンド受信  
4 添付自動受信  
5 フォルダ表示  
6 ラッピングメール表示

### ご注意

- ・ 通話中や、メール受信を行うことで他の機能に負荷がかかる場合などは、バックグラウンド受信を行えません。

### 指定全受信するメールのアドレスを登録する

Eメールアドレスの設定には、アドレス帳から設定する方法と個別アドレスを登録して設定する方法があります。Eメールアドレスは最大20件まで登録できます。

受信・表示設定画面で 2 か ABC 「メール受信方法」 ⇒ 「指定全受信」 を選択 ⇒ OK

以下の項目から選択します。

アドレス帳	アドレス帳に登録されているEメールアドレスを設定
個別アドレス	個別アドレスに登録されているEメールアドレスを設定
アドレス帳・個別アドレス	「アドレス帳」と「個別アドレス」で設定したアドレスを両方設定
個別アドレス登録	⇒ 選択 ⇒ Eメールアドレスを入力 ⇒ 登録

### お知らせ

- ・ 個別アドレス登録の削除は、個別アドレス登録一覧画面でEメールアドレスを選択し、 を押して「削除」を選択します。



## 添付データの自動受信を設定する

Eメールを受信するときに、添付データも同時に受信するかどうかを設定します。添付データの種類（動画、音声、静止画、装飾データ、ラッピングメールデータ）ごとに同時に受信するかどうかや、受信する場合は、サイズの上限を設定できます。

同時に受信しなかった添付データは後から受信できます（P.125）。

### ■ 添付データの自動受信を設定する場合

受信・表示設定画面で

#### 1 4 ㊦ 「添付自動受信」⇒ ㊦ 詳細

以下の項目から選択します。

動画	⇒ ㊦ 選択 でON/OFFを切り替え
音声	「ON」に設定した種類の添付データを受信した場合、自動で添付データも受信します。
静止画	「ON」に設定されている場合は「㊦ ㊦」が表示されます。
装飾データ	
ラッピングメールデータ	

#### 2 自動受信する最大サイズを変更したいデータを選択⇒ ㊦ サイズ ⇒ 数値を入力⇒ ㊦ OK

手順1で「ON」に設定したデータについて、自動受信する最大サイズを設定します。

#### 3 ㊦ 確定 ⇒ 「ON」を選択⇒ ㊦ OK

### ■ 添付データの自動受信を解除する場合

受信・表示設定画面で

4 ㊦ 「添付自動受信」⇒ 「OFF」を選択⇒ ㊦ OK

お知らせ

- ・ データサイズの入力画面で ㊦ ㊦ を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ・ 「添付自動受信」を「ON」に設定中でも、データの種類によっては自動受信できない場合があります。

## ■ 送信・作成に関する各種設定

Eメール設定画面で

2 ㊦ ABC 「送信・作成設定」

以下の項目から選択します。

返信先アドレス		ON	⇒返信先アドレスを入力⇒ <input type="button" value="OK"/>
		OFF	返信先アドレスを設定しない
差出人名称		ON	⇒差出人名称を入力⇒ <input type="button" value="OK"/>
		OFF	差出人名称を表示しない
冒頭文	冒頭文（テキスト）	ON	⇒通常Eメールの冒頭文を入力⇒ <input type="button" value="OK"/>
		OFF	通常Eメールに冒頭文を付加しない
	冒頭文（デコレーション）	ON	⇒デコレーションメールの冒頭文を入力⇒ <input type="button" value="OK"/>
		OFF	デコレーションメールに冒頭文を付加しない
署名	署名（テキスト）	ON	⇒通常Eメールの署名を入力⇒ <input type="button" value="OK"/>
		OFF	通常Eメールに署名を付加しない
	署名（デコレーション）	ON	⇒デコレーションメールの署名を入力⇒ <input type="button" value="OK"/>
		OFF	デコレーションメールに署名を付加しない
返信メール引用		⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>	
アドレス変更送信		アドレス変更送信機能の変更ルールを設定（P.136）	
送信履歴個別削除		⇒送信履歴を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「はい」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>	

送信・作成設定画面

- 送信・作成設定
- 1 返信先アドレス
- 2 差出人名称
- 3 冒頭文
- 4 署名
- 5 返信メール引用
- 6 外への変更送信
- 7 送信履歴個別削除
- 8 受信履歴個別削除
- 9 宛先件数制限



受信履歴個別削除	⇒受信履歴を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「はい」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
宛先件数制限	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> 送信メールの宛先件数を5件までに制限

#### お知らせ

- ・冒頭文（デコレーション）／署名（デコレーション）は、「ON」に設定中の場合、デコレーションメール本文に付加されます。
- ・冒頭文（デコレーション）／署名（デコレーション）に同じ画像が設定されていても、デコレーションメール本文作成時には異なるファイルとして扱われます。
- ・冒頭文（テキスト）／署名（テキスト）は、全角最大128文字（半角最大256文字）入力できます。
- ・冒頭文（デコレーション）／署名（デコレーション）は文字、装飾データ合わせて最大2500バイト、画像は最大10件、合計50KBまで登録可能です。

### アドレス変更送信機能の変更ルールを設定する

デコレ&絵文字送信などのサービスを利用する場合は、相手の方のメールアドレスを専用のアドレスに変更してメールを送信する必要があります。変更ルールを設定しておく、送信メール作成画面のメニューからメールアドレスを変更することができ便利です（P.119）。

#### ■ 変更内容

	基本アドレス	変換後アドレス		
		ラッピング変換送信	デコレ&絵文字送信	デコレーション変換送信
アドレス1	docomo.ne.jp	d.ne-w.jp	d.ne-u.jp	d.ne-d.jp
アドレス2	jp-*.ne.jp	jp-*.ne-w.jp	jp-*.ne-u.jp	jp-*.ne-d.jp
アドレス3	ezweb.ne.jp	ezweb.ne-w.jp	ezweb.ne-u.jp	ezweb.ne-d.jp
アドレス4	*.vodafone.ne.jp	*.vodafone.ne-w.jp	*.vodafone.ne-u.jp	*.vodafone.ne-d.jp
アドレス5	softbank.ne.jp	softbank.ne-w.jp	softbank.ne-u.jp	softbank.ne-d.jp

#### 送信・作成設定画面で 「アドレス変更送信」

以下の項目から選択します。

変更内容編集	<b>1 「基本アドレス」、「ラッピング変換送信」、「デコレ&amp;絵文字送信」、「デコレーション変換送信」から選択⇒<input type="button" value="選択"/>⇒「はい」を選択⇒<input type="button" value="OK"/></b> <b>2 「アドレス1～5」を選択⇒<input type="button" value="編集"/>⇒アドレスを入力⇒<input type="button" value="OK"/></b>
初期値に戻す	⇒「はい」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>

#### ご注意

- ・変更ルールを間違えると、アドレス変更送信機能でEメール送信できません。

#### お知らせ

- ・「変更内容編集」で「基本アドレス」以外を選択した場合は、以下の手順でタイトルを変更します。  
「タイトル」を選択⇒⇒タイトルを入力⇒
- ・お買い上げ時、「デコレ&絵文字送信」に設定されているアドレスは絵文字をそのまま他社の携帯電話、新しい絵文字に対応していないau電話で表示することができる「デコレ&絵文字送信機能」を利用するための変更ルールです。
- ・Eメール（デコレーションメールを含む）作成時にラッピングメールデータを添付して非対応機種に送信するときは、ラッピング変換送信またはデコレーション変換送信を選択してください。どちらを選択しても変換されたメールが送信相手に送信されます。

### ■ メールフィルターを設定する

メールフィルターは、特定のメールを受信／拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるメールを拒否する機能があります。

これらの機能は、「個別設定」により設定することや、「カントン設定」より一括して設定したり、質問形式で設定することが可能です。また、メールフィルターで拒否された場合に、拒否通知エラーメールを返信するかしないを設定することができます。メールフィルターの設定は携帯電話とお持ちのパソコンから可能です。

Eメール設定画面で  「メールフィルター」⇒「次へ」を選択⇒⇒  
暗証番号（4桁の数字）を入力⇒⇒「送信」を選択⇒



以下の項目から選択します。

カントン設定	サポート設定	質問形式でカントンにフィルター設定できます。	
	フィルターレベル	フィルターレベル(高)(中)(低)から選択してカントンに設定できます。	
個別設定	基本設定	未承諾広告規制	「未承諾広告※」を件名に含むメールの受信を拒否します。
		なりすまし規制	携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールの受信を拒否します。
		一括指定受信	インターネット・携帯電話からのメールを一括で受信／拒否します。
	指定受信リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。	
	指定拒否リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。	
	その他の設定	宛先指定受信	「なりすまし規制」、「ドメイン認証規制」を回避して、自動転送メールを受信します。
		URLリンク規制	URLが含まれるメールを拒否します。
		HTMLメール規制	HTML形式のメールを拒否します。
		ドメイン認証規制	アドレス詐称の可能性があるメールを拒否します。
		拒否通知メール返信設定	メールフィルターで拒否されたメールに対して、拒否通知メールを返信する／しないを設定します。
その他	設定確認、設定解除	メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。	
	PC設定用ワンタイムパスワード発行	パソコンからメールフィルター設定を行う際に必要なワンタイムパスワードを発行します(P.138)。	
	設定にあたって	メールフィルターの設定を行う際の説明を確認できます。	

#### ご注意

- ・ 設定を行う際に暗証番号が必要です(P.8)。お忘れにならないようご注意ください。
- ・ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定ができません。
- ・ メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

#### お知らせ

- ・ 画面は予告なく変更される場合があります。また、実際の操作は画面の指示に従ってください。
- ・ カントン設定の各フィルターレベルで設定されるメールフィルター機能は、以下のとおりです。

フィルターレベル(高)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定受信リスト設定
フィルターレベル(中)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定拒否リスト設定
フィルターレベル(低)	未承諾広告規制、なりすまし規制

#### 「未承諾広告規制」

- ・ 「未承諾広告※」とは  
受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務づけられています。「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。
- ・ 「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。

#### 「指定受信リスト設定」

- ・ 指定受信リストに登録したアドレス以外のメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。

#### 「指定拒否リスト設定」

- ・ 受信メールの差出人にあるメールアドレスから、以下の操作で簡単に指定拒否リストへ登録することができます。  
拒否したいアドレスからのEメールを表示⇒差出人を選択⇒[選択]⇒「拒否リストへ登録」を選択⇒[登録]

#### 「宛先指定受信」

- ・ 自動転送されてきたメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているメールを規制を受けることなく受信できます。なお、Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。

#### 「拒否通知メール返信設定」

- ・ メールフィルター設定時、「拒否通知メール設定」は「返信しない」に初期設定されています。



- ・「返信する」に設定している場合、送信側に拒否通知メールが返信されます。そのため、当該アドレスを使用している者がいることや、また、なりすましメールの場合に、予期せぬ第三者にメールアドレスが知られてしまう可能性があります。ただし、「未承諾広告規制」「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
- ・「全受信」設定時に、拒否通知メールを「返信する」に設定していると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定変更されます。メールフィルタ条件の設定変更を実施される場合は、再度拒否通知メール返信設定を行ってください。

#### 「URLリンク規制」

- ・URLリンク規制を実施すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。

#### 「HTMLメール規制」

- ・HTMLメール規制を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるメールの中にHTML形式で記述されているメールが含まれる場合、それらのメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。

#### 「ドメイン認証規制」

- ・ドメイン認証規制は、送られてきたメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
- ・この判定は、送られてきたメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証（SPFレコード記述）を設定している場合に限られます（ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください）。
- ・パソコンなどで受け取ったメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。
- ・現在ドメイン認証規制を設定しているにもかかわらず自動転送メールが受信できている場合でも、プロバイダやメールマガジン発行者側のドメイン認証対応により受信できなくなる場合が想定されますので、最初から「宛先指定受信」に登録しておくことをお勧めします。

#### 「フィルタ優先順位」

- ・メールフィルタは以下の優先順位にて判定が実施されます。  
未承諾広告規制＞宛先指定受信＞指定拒否リスト設定＞指定受信リスト設定＞なりすまし規制＞ドメイン認証規制＞HTMLメール規制＞URLリンク規制＞一括指定受信

### PCでのメールフィルタ設定

メールフィルタの各機能は、お持ちのパソコンから設定を行うことが可能です。auのホームページ内の「迷惑メール・電話でお困りの方へ」の画面内にある「メールフィルタ設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

#### ※PC設定用ワンタイムパスワード発行

PC設定用ワンタイムパスワードは、「メールフィルタ」の「その他」「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。ワンタイムパスワードは、発行してから15分のうちに「メールフィルタ設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

＜PCログイン画面＞

### その他の設定

EZブラウザを起動し、サーバに接続後、以下の設定を行います。設定終了後は「その他の設定の確認」で設定を確認できます。

#### 「Eメール設定画面」 4かGHI 「その他の設定」

以下の項目から選択します。

メールアドレスの変更	お客様のメールアドレスの変更（P.117）
メールフィルタ	メールフィルタの設定（P.136）
au oneメールへ自動保存（通信料有料）	送受信したEメールデータをサーバに自動的に保存するように設定
自動転送先	自動転送先の設定（P.139）
Eメールヘッダ情報表示（通信料有料）	過去30日間に受信したEメール（最大500件）のヘッダ情報を確認（P.139）
その他の設定の確認	その他の設定を確認／更新（P.139）
auのメルマガサービス設定*	auからお届けするメールマガジン配信の設定

#### その他の設定画面

\*メールマガジンではauからの最新情報やおトクな情報を配信しております。詳細はサイト上でご確認ください。



## 自動転送先を設定する

転送先のEメールアドレスを登録しておくと、W63Kで受信したEメールが自動的に転送され、パソコンなどの転送先でEメールを読むことができます。自動転送先は2件まで登録できます。

### その他の設定画面で

1  「自動転送先」⇒暗証番号（4桁の数字）を入力⇒⇒「送信」を選択⇒⇒アドレス欄を選択⇒⇒転送先アドレスを入力⇒

2 「送信」を選択⇒⇒「終了」を選択⇒

### ご注意

- ・変更／登録回数は、1日3回までです（設定クリア操作は回数に含まない）。変更／登録を1日に3回行くと、翌日まで設定できません。
- ・エラー画面が表示される場合、以下の原因が考えられます。
  - 自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力している
  - 指定のEメールアドレスが規制されている
- ・Eメールアドレスを誤って入力すると、他の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。
- ・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に返る場合がありますので十分ご注意ください。

## Eメールのヘッダ情報を確認する

Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日間（最大500件）までのメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認したりできます。また、表示したEメールを転送したり、サーバ上から削除したりすることもできます。

### その他の設定画面で

1  「Eメールヘッダ情報表示」⇒暗証番号（4桁の数字）を入力⇒⇒「送信」を選択⇒⇒「メール一覧へ」を選択⇒

2 メール一覧からメールを選択⇒⇒内容を確認

以下の項目から選択します。

転送	⇒入力欄を選択⇒ <input type="text" value="入力"/> ⇒転送先のEメールアドレスを入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒転送方法を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> ⇒「送信」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「メール一覧へ戻る」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
削除	⇒「削除」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「一覧へ戻る」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>
一覧へ戻る	メール一覧に戻る

### お知らせ

- ・Eメールのヘッダ情報には、Eメールの送受信日時、送信したサーバや送信中に経由したサーバなどの詳細な情報が記載されています。
- ・転送は1日100件までとなります。宛先は1件のみ入力できます。また、本文は入力できません。
- ・受信メール一覧画面で、以下の項目も選択できます。

次のページへ	メール一覧の続きを表示
前のページへ	前のページを表示
このページのメールを削除	⇒「削除」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒「一覧へ戻る」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/>

## その他の設定を確認／更新する

「その他の設定」をはじめて行った場合や、設定内容を変更した場合は、「その他の設定の確認」で設定内容を確認してから「更新」を行ってください。

その他の設定画面で  「その他の設定の確認」⇒暗証番号（4桁の数字）を入力⇒⇒「送信」を選択⇒⇒内容を確認して「更新」を選択⇒



# Cメール

## ● Cメールについて

Cメールは電話番号を宛先として「Cメール」対応のau電話どうして文字メッセージのやりとりができるサービスです。

### ■ Cメールの特長

- ・ 全角50文字、半角100文字までのメッセージを送受信できます。漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・顔文字・絵文字が使用できます。
- ・ 送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうかわかります。
- ・ 相手の方が電波の届かない場所にいたりときや、電源が入っていないなどの理由でCメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により以下の選択ができます。
  - CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
  - Cメール送信を中止する
  - Cメールを再送信する

#### ご注意

- ・ 受信または保存したCメールは故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- ・ 以下の場合、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
  - 電池残量がなくなってから20日以上充電を行わず放置した場合
  - 電池パックを1週間以上取りはずした状態で放置した場合
- ・ Cメールセンターに蓄積されてから約72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合など、Cメールが送信できていない場合などにご注意ください。

#### お知らせ

- ・ 「Cメール安心ブロック機能」によりCメールメッセージ本文内に接続先URL (http://□□□、https://□□□) や電話番号が含まれるメールを受信拒否することができます。「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。接続先URL (http://□□□、https://□□□) や電話番号をメッセージ本文内に含むCメールを受信されたい場合は、本機能の解除設定を行ってください (P.145)。
- ・ Cメールの受信料は無料です。
- ・ 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
  - ご加入から3ヶ月までのお客様  
ぷりペイド専用電話をご利用のお客様…3,000通/月
  - ご加入から4ヶ月以降のお客様  
「スマイルハート割引」ご加入のお客様…6,000通/月

## ● Cメールメニューについて



Cメールを操作するときは、Cメールメニューを表示させます。

待受画面で  (1秒以上)


以下の項目から選択します。

新規作成	Cメールの新規作成 (P.141)
受信ボックス	受信ボックスの起動 (P.143)
送信ボックス	送信ボックスの起動 (P.143)
緊急地震速報	緊急地震速報の設定や受信履歴一覧の表示など (P.146)
Cメール設定	Cメールのさまざまな機能を設定 (P.144)

#### お知らせ

- ・ 未読メールがあると、「受信ボックス」の右側に「」および件数が表示されます。
- ・ 未送信や送信に失敗したメールがあると、「送信ボックス」の右側に「」および件数が表示されます。
- ・ Cメールメニューで「EX-11」を押すと、Eメールメニューが表示されます。

#### Cメールメニュー

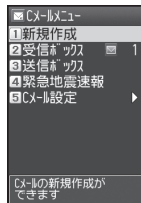



## ● Cメールを作成し送信する

送信、または保存したCメールは送信ボックスに50件まで保存できます。

待受画面で

1 (1秒以上) ⇒ 「新規作成」 ⇒ 「宛先」を選択 ⇒ 編集

以下の項目から選択します。

アドレス帳呼出	⇒アドレス帳を選択⇒ (⇒電話番号を選択⇒) アドレス帳から宛先を指定
送信履歴呼出	⇒送信履歴を選択⇒
受信履歴呼出	⇒受信履歴を選択⇒
電話番号貼付	⇒電話番号を選択⇒ 貼り付け一覧 (P.51) にコピーした電話番号を貼り付けて指定
直接入力	⇒電話番号を入力⇒
保存*	作成したメールを送信ボックスに保存
ぶりペイド送信／ ぶりペイド送信解除*	ぶりペイド送信の設定／解除

\*を押したときのみ表示されます。

送信メール作成画面



2 「本文」を選択 ⇒ 編集 ⇒ 本文を入力 ⇒ ⇒ 送信

ご注意

- ・相手の機種によっては、表示されない絵文字があります。
- ・送信が成功しても、電波の弱い場所などでは、まれに送信失敗のメッセージが表示される場合があります。
- ・ぶりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます（相手の方がC100・C200・C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知されません）。
- ・ぶりペイド送信では、絵文字（、、、）を使用できます。左記以外の絵文字は、全角スペースとして送信されます。
- ・一般契約のau電話からぶりペイド送信を行うと、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます（ぶりペイドの度数は減りません）。

お知らせ

- ・宛先に、電話番号を登録済みのアドレス帳No.（下1桁または下2桁）を入力すると、入力したアドレス帳No.に対応する電話番号を宛先としたCメールを作成できます。
- ・本文には、改行は入力できません。
- ・相手側のau電話が、電源OFFや圏外などでCメールを受信できなかった場合、そのメールをCメールセンターに蓄積し、後で送信できます。
- ・Cメール設定の「蓄積機能」を「選択蓄積」に設定しているときに、送信したCメールを相手の方が受け取れなかった場合、Cメールセンターへの蓄積確認画面が表示されます。Cメールセンターに蓄積する場合は「YES」を選択します（P.144）。
- ・Cメール設定の「署名」を「ON」に設定中は、登録した文字列が自動的に挿入されます（P.144）。
- ・W63Kがぶりペイド専用電話として販売された場合のCメール送信方法は、以下のとおりです。  
Cメールを作成 (P.141) ⇒ ⇒ 「ぶりペイド送信」を選択 ⇒ 画面の指示に従って操作する

## ■ 送信メール作成画面のメニューを使う

送信メール作成画面で

「宛先」または 「本文」を選択 ⇒

メニューの詳細については、「宛先」を選択したときに表示される項目をご参照ください（P.141）。




## ● Cメールを受信する

受信したCメールは受信ボックスに100件まで保存できます。Cメールで受信できるメールは以下のとおりです。

Cメール	Cメール対応のau電話から送られたメール
Eメールお知らせ	Eメール形式でのお知らせメール

### ご注意

- ・アドレス帳などの機能を実行中にCメールを受信すると、ディスプレイ上部に「

### お知らせ

- ・Cメールは以下のタイミングで配信されます。
  - Cメール蓄積後すぐに配信  
新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信されます。
  - リトライ機能による配信  
相手の方が電波の届かない場所にいる、電源を切っているなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大約72時間、宛先にCメールを送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
  - 通話終了時に配信  
蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にW63Kを使用して通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預りしているCメールがすべて配信されます。
- ・Cメールセンターでは、以下のようにCメールをお預りします。

項目	内容	備考
お預り可能時間	約72時間まで	・蓄積後約72時間を経過したCメールは自動的に消去されます。 ・相手の方が電源を切っていたなどの理由により、Cメールを受信できていない場合があります。
お預り可能件数	制限なし	受信されるお客様のご利用状況や送信される相手の方の電話機の種類によっては、Cメールセンターでお預りできない場合があります。

## ■ Cメールを確認する

CメールセンターからCメールを受信すると、Cメール受信音が鳴り、待受画面に「

### ■ お知らせメニューがある場合

待受画面で「**新着Cメール**」を選択⇒**確認**⇒Cメールを選択⇒**表示**

### ■ 受信ボックスから確認する場合

待受画面で  (1秒以上) ⇒ **2** かABC 「**受信ボックス**」⇒Cメールを選択⇒**表示**

### お知らせ

- ・受信したメールの内容によっては正しく表示されないことがあります。
- ・「エモーションメール表示」(P.67) が「ON」の場合は、受信したメールの本文を判別し、その内容に合った感情をアイコンでお知らせします。エモーションメールのアイコン (P.68) が表示されるのは、新着情報(お知らせメニュー)、受信ボックスの一覧表示/内容表示画面です。表示されるエモーションメールのアイコンについてはP.68をご参照ください。

待受画面  
(お知らせメニュー表示)



エモーション  
メールのアイコン



## ■受信メールに返信する

Cメールメニューで 「受信ボックス」⇒Cメールを選択⇒⇒⇒  
本文を入力⇒⇒

### お知らせ


- ・Cメール設定の「署名」を「ON」に設定中は、登録した文字列が自動的に挿入されます（P.144）。
- ・受信ボックス画面（内容表示）で受信メールの内容を確認後を押しても返信できます。

## ●受信／送信ボックスの使いかた

### ■受信／送信ボックス画面（一覧表示／内容表示）について

（1秒以上）⇒ 「受信ボックス」または 「送信ボックス」

受信／送信ボックス画面（一覧表示）が表示されます。それぞれのメールを選択してを押すと、受信メール／送信メールの内容が表示されます。

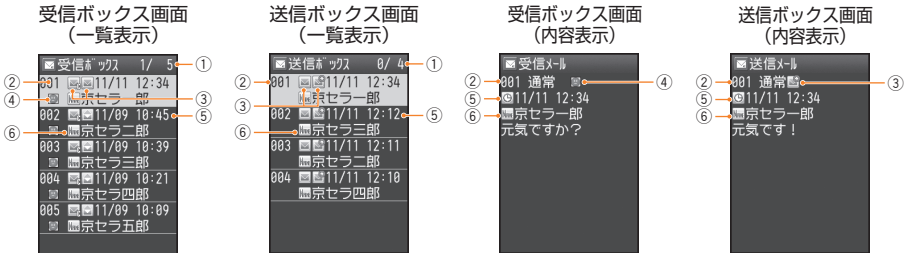

①	未読メール件数／全受信メールの件数を表示	
	未送信メールと送信失敗メールの合計件数／全送信メールの件数を表示	
②	通し番号（3桁）の表示	
③	受信メールの種類／状態／保護状態*を表示 ：Cメール（通常） ：Eメールお知らせ（Cメール（E）） ：既読メール（保護） ：未読メール（保護）	送信メールの種類／状態／保護状態*を表示 ：Cメール（通常） ：ぶりペイド送信 ：送信済みメール ：送信失敗メール ：未送信メール ：蓄積メール ：送信済みメール（保護） ：送信失敗メール（保護） ：未送信メール（保護） ：蓄積メール（保護）
④	エモーションメールのアイコン（P.68）を表示	
⑤	送受信日時の表示	
	：保存日時（未送信メール）／送信日時（送信済みメール）／送信失敗日時（送信失敗メール）の表示	
⑥	送信元／送信先の表示	
	：電話番号 ：名前	

\*内容表示画面では「」が表示されます。

### お知らせ

- ・受信ボックスに保存できるCメールは100件までです。100件を超えて受信すると、既読の古いメール→未読の古いメールの順に消去されます。残しておきたいメールは、あらかじめ受信ボックスで保護しておきます（P.144）。また、定期的に受信メールを確認し、不要なメールを削除することをおすすめします。
- ・送信ボックスに保存できるCメールは50件までです。50件を超えると送信済みメール→送信失敗メール→未送信メールの順に消去されます。残しておきたいメールは、あらかじめ送信ボックスで保護しておきます（P.144）。また、定期的に送信メールを確認し、不要なメールを削除することをおすすめします。
- ・エモーションメールのアイコンが表示されるのは、「エモーションメール表示」（P.67）が「ON」のときに受信したメールのみです。
- ・受信メールの本文に電話番号やEメールアドレス、URLがあると、それらを使って電話をかけたり、Eメール作成、情報サイトへの接続、アドレス帳への登録などができます（P.43）。
- ・受信／送信ボックス画面（内容表示）で／を押すと、次のメール／前のメールの内容を表示できます。
- ・受信／送信ボックス画面（内容表示）でを押すと文字サイズの変更ができます。



## ■受信／送信ボックス画面（一覧表示／内容表示）のメニューを使う

受信／送信ボックス画面（一覧表示）で **メールを選択**⇒**メニュー**

または

受信／送信ボックス画面（内容表示）で **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

編集	⇒ <b>メールを編集</b>
送信結果詳細	送信結果の表示
選択保護／解除	⇒ <b>保護したいメールを選択</b> ⇒ <b>保護</b> *1を繰り返す⇒ <b>終了</b>
保護*2	メールの保護／保護解除
削除	⇒ <b>「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択</b> ⇒ <b>選択</b> 受信／送信ボックス画面（一覧表示）のメールの削除（P.42） 受信／送信ボックス画面（内容表示）のメールの削除（P.42）
アドレス帳へ登録	送信元の電話番号をアドレス帳に登録（P.55）
本文コピー	メール本文のコピー
受信フィルターへ登録	⇒ <b>ロックNo.を入力</b> ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>登録する番号を選択</b> ⇒ <b>OK</b> 送信元の電話番号を受信フィルターの指定番号リストに登録（P.145）
文字サイズ変更	⇒ <b>「中」または「大」を選択</b> ⇒ <b>OK</b>

\*1：保護を解除するには**解除**を押します。

\*2：保護されているメールの場合は「保護解除」が表示されます。

### お知らせ

- ・「選択保護／解除」または「保護」では、受信ボックスで50件、送信ボックスで25件まで保護できます。
- ・受信ボックス画面（内容表示）のメニューで「編集」を選択すると、宛先欄は「宛先」となります。


## ●Cメール設定について

待受画面で **メール（1秒以上）**⇒**5 秒 JKL** **「Cメール設定」**

以下の項目から選択します。

署名	ON	⇒ <b>署名を入力</b> ⇒ <b>OK</b> 送信メールを作成するとき、署名を自動的に挿入
	OFF	署名を自動的に挿入する設定の解除
蓄積機能	Cメールを送信できなかったときの、センターへの蓄積機能について設定	
	選択蓄積	Cメールセンターへ蓄積するかどうかを確認
	自動蓄積	Cメールセンターへ自動的に蓄積
受信フィルター	受信フィルターの設定（P.145）	

Cメール設定画面

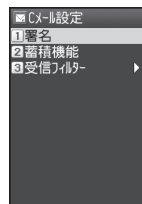



## ■受信フィルターを設定する

特定の宛先からのCメールを受信しないように設定します。

Cメール設定画面で **3** DEF 「受信フィルター」⇒ロックNo.を入力⇒ **OK**

以下の項目から選択します。

指定番号	指定番号設定	⇒「受信しない」または「受信する」を選択⇒ <b>OK</b> 「指定番号リスト」で指定した宛先からのCメールを受信しないように設定
	指定番号リスト	⇒リストNo.を選択⇒ <b>編集</b> ⇒電話番号を入力⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>完了</b> 受信したくない電話番号の登録
アドレス帳登録外	⇒「受信しない」または「受信する」を選択⇒ <b>OK</b> アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信しないように設定	
非通知	⇒「受信しない」または「受信する」を選択⇒ <b>OK</b> 非通知のCメールを受信しないように設定	
Eメールお知らせ	⇒「受信しない」または「受信する」を選択⇒ <b>OK</b> Eメールお知らせを受信しないように設定	

指定番号画面

■ 指定番号  
1 指定番号設定  
2 指定番号リスト

指定番号リスト画面

■ 指定番号リスト  
01: 京セラ一郎  
02: 09000000XXXX  
03:  
04:  
05:  
06:  
07:  
08:  
09:  
10:

### ご注意

- ・受信フィルターを設定しても、送信元では正常に送信された形となり、相手の方には送信料がかかります。

### お知らせ

- ・指定番号リストには、10件まで登録できます。
- ・指定番号リストを削除するには、以下の操作を行います。  
指定番号リスト画面で **削除** ⇒ **1** 8. 9 「1件削除」または **2** 9 ABC 「全件削除」  
削除操作については、P.42をご参照ください。

## ●Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメール本文に接続先URL (http://□□□、https://□□□) や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

※ご契約時、Cメール安心ブロック機能は有効になっています。

※機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。

## ■Cメール安心ブロック機能を設定／解除する

接続先URLや電話番号をCメール本文に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。また設定状況をCメールで確認できます。

内容	操作手順
設定を解除する	⇒本文に「解除」と入力⇒09044440010へCメール送信
設定を有効にする	⇒本文に「有効」と入力⇒09044440011へCメール送信
設定を確認する	⇒本文に「確認」と入力⇒09044440012へCメール送信

※設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。

※受信拒否対象となるCメールは以下のとおりです。

対象	通常Cメール（ぶりペイド送信含む）
対象外	Eメールお知らせ、お留守番サービス（伝言お知らせ、着信お知らせ）、待ちうた情報お知らせサービス



## ■Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合

- ・送信したCメールがCメール安心ブロック機能によって受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが、Cメールセンターから返信されます。
- ・受信拒否された場合も、通信料がかかります。
- ・受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先にCメール安心ブロック機能を解除してから再送してください。
- ・本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にCメール安心ブロック機能を解除していただく必要があります。

	送信相手先が解除状態	送信相手先が設定状態（初期状態）
電話番号、URLを送信した場合	○（送信可）	×（送信不可）

### お知らせ

- ・設定、解除、確認時のCメール送信は無料です。
- ・機種変更されたお客様で、すでに設定解除されている場合は、設定状態が継続されます（解除されたままになります）。
- ・「受信／送信ボックス画面（一覧表示／内容表示）について」（P.143）の電話番号とURLについての説明は、Cメール安心ブロック機能を解除してCメールを受信した場合の説明です。

## ●緊急地震速報メールについて

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報（注）を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉お知らせするサービスです。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着いた行動をお願い致します。

注：気象庁が配信する緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以上）が予測される地域をお知らせするものです。




※地震の発生直後に、震源近くで地震（P波、初期微動）をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ（S波、主要動）が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。

※ただし、震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。

## ■緊急地震速報を設定する

初期の受信設定はOFFになっています。緊急地震速報を受信するには、受信設定が必要です。

待受画面で （1秒以上）⇒ 4たGHI 「緊急地震速報」 ⇒ 2かABC 「受信設定」 ⇒ 1あ.あ 「受信する」 ⇒ OK

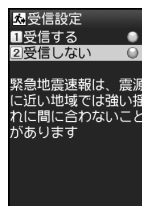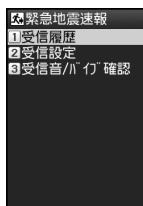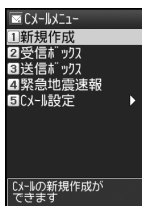


完了

## ■緊急地震速報を受信する

待受画面



通知内容

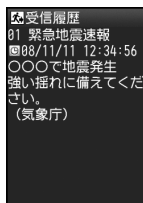

緊急地震速報表示画面で 確認



## お知らせ

- ・緊急地震速報は、専用の警報音とバイブレータ、画面上の表示で通知します。
- ・専用警報音の変更と音量の調整をすることはできません。
- ・マナーモード中は警報音は鳴らず、バイブレータと画面上の表示のみの通知となります。
- ・Cメール受信音量の設定がOFFの場合、警報音は鳴りません。またCメール受信バイブレータの設定がOFFの場合、振動しません（P.60）。
- ・EZwebやEZアプリ利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
- ・通話中は緊急地震速報を受信できません。また、E/Cメール送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- ・震源に近い地域では、強い揺れの前に、緊急地震速報が間に合わないことがあります。
- ・電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできませんので、ご注意ください。
- ・テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- ・お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ・日本国内のみのサービスです（海外ではご利用できません）。
- ・受信履歴には最大20件の緊急地震速報を保存することができます。それを超えると既読未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報が削除されます。
- ・緊急地震速報は情報料、通信料とも無料です。
- ・当社は、本サービスに関して、通信障がいやシステム障がいによる情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ・気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁HPをご参照ください。  
<http://www.jma.go.jp/>（パソコン用）

## au oneメール

EZweb契約要

au oneメールは、情報料無料のwebメールサービスで、会員登録を行うことで、「〇〇@auone.jp」のアドレスを取得できます。au oneメールには大容量・高機能検索・高性能迷惑メールフィルターなどを搭載しています。

また、webメール機能の他、EZwebメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うことができます。なお、au one IDを取得されているお客様は、ケータイPC連動を行うことにより、PCからもau oneメールの利用が可能です。

- ・au oneメールをご利用になるには、最初にご利用登録を行い、au oneメールのメールアドレスを取得していただく必要があります。

メ  
ー  
ル

## au oneメールを利用する

待受画面で  ⇒  「au oneメールを確認」

または

待受画面で  ⇒ 1 あ. @ 「au one トップ」 ⇒ 「メール」を選択 ⇒ OK

au oneメールトップ画面が表示されます。

## お知らせ

- ・一定期間、お客様による本サービスの利用が全くない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ・「au oneメール」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、メールデータはすべて削除されます。

au oneメール  
一覧画面





## 1 「会員登録（規約に同意）」を選択⇒

画面に表示される利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。

## 2 メールアドレス／差出人名を入力⇒「確認」を選択⇒ ⇒登録内容を確認⇒ ⇒画面の指示に従って操作する

### ■au oneメールの機能について

au oneメールでは以下の機能が使えます。

メール検索	キーワードを入力して、差出人名や件名、メール本文などから対象となるメールを検索
メール送信	新規メールの作成・送信、返信・転送
メール受信	受信したメールをスレッド（最初のメールへのすべての返信）単位で表示 ・重要なメールに☆を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。
連絡先機能	au oneメールで利用できるアドレス帳 ・メッセージを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自動的に連絡先リストに追加されます。
携帯メール自動保存機能	EZwebのメールで送受信したメールを自動的にau oneメールに保存



## ● EZwebをご利用の前に

EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定（P.26）を行ってください。

### ご注意

- ・画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。
- ・データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるW63Kの交換の際、データが有料・無料かを問わず引き継がれませんので、ご了承ください。
- ・当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因にかかわらず一切の責任を負いません。
- ・EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上には、一部の方に不快感を与える情報も存在します。そのようなデータへのリンクや参照も予想されますので、利用する際はご注意ください。
- ・情報サイトには、通話料が必要になるものがあります。
- ・EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただきますので、ご了承ください。
- ・EZwebに対応していない情報サイトは、正しく表示されない場合があります。

## ■ EZweb専用通信料金について

通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳細な内容については、auのホームページをご覧ください。auお客様センターにお問い合わせください。

### ご注意

- ・初期設定以外の接続失敗時には接続料がかかります。
- ・有料データのダウンロードには、EZweb専用通信料とは別に情報料がかかります。
- ・情報サイトにはインターネットを経由するものがあり、混雑などで情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、契約内容によっては、データ量に応じたEZweb専用通信料が必要になります。

## ■ ブラウジングとブラウザ履歴について

- ・EZwebを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。  
EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W63Kでブラウジング中は、EZサーバから受信した情報を一時的にW63K内のメモリに記録して表示します。これを「ブラウザ履歴（キャッシュ内情報）」といいます。
- ・EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」を「自動設定しない」に設定中は（お買い上げ時はこの状態です）、EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報サイトを選択したとき、そのサイトの情報がW63Kのキャッシュに残っていると、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。また、情報サイトなどの新しい情報がEZサーバに入ってきていても、W63Kのキャッシュ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、W63Kのキャッシュ内から情報を呼び出してしまう場合があります。
- ・新しい情報を見たいときは、「ページ更新」または「ブラウザ履歴クリア」を行って、W63Kのキャッシュ内情報を消去した後、再度見たい情報を選択してください。
- ・EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」を「自動設定する」に設定中は、ブラウザ終了時にキャッシュ内情報が消去されます。

### ご注意

- ・情報を送受信すると、初期設定などを除きエラーになった場合でも料金がかかります。キャッシュ内情報を表示する場合、料金はかかりません。
- ・キャッシュ内情報は、キャッシュ範囲を超えると、古いものから順に消去されます。また、情報の有効期限に従い自動的に消去されます（有効期限は情報により異なります）。
- ・ブラウジング中は、キー操作の反応が遅くなることがあります。
- ・情報サイトによっては、表示に時間がかかり、この間操作ができない場合があります。表示されるまでお待ちください。別の操作をしたい場合は電源を入れ直してください。ただし、一度電源を切ったり、通常モード／かんたんモードの切り替えを行うと、表示中のコンテンツや情報サイトはキャッシュから消去されます。



## SSL/TLSについて

- ・W63Kは特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト（SSL/TLSページ）を表示できます。
- ・SSL（Secure Sockets Layer）と、TLS（Transport Layer Security）は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを傍受、改ざん、なりすましなどの危険から保護し、安全に送受信できます。
- ・例えばインターネット上で買い物をされると、代金の支払いのために送信するクレジットカード番号を他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。

### ご注意

- ・当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではありません。ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信をご使用ください。  
認証会社：Verisign, Inc./RSA Data Security, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/GlobalSign nv/sa/GeoTrust, Inc./KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/RSA Security Inc./Comodo Inc.

### お知らせ


- ・SSL/TLSページへの接続中は、ディスプレイに「」が点灯します。

## EZwebにアクセスする

### au one トップにアクセスする

生活に密着したカテゴリごとに情報をまとめたポータル画面を使って、知りたい情報や新しい情報に接続できます。

#### 待受画面で 1 あ. @ 「au one トップ」

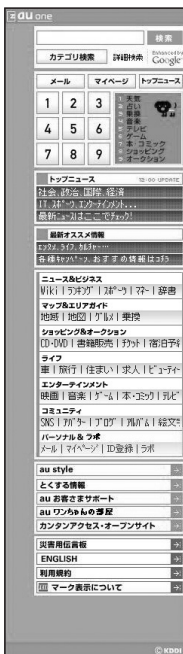

キーワード検索機能	キーワード入力による情報検索機能をご提供
メール	パソコンからも使えるもうひとつのメールアドレスをご提供
マイページ	お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
リモコン形式での直接アクセス	①天気②占い③乗換④音楽⑤テレビ⑥ゲーム⑦本・コミック⑧ショッピング⑨オークション
トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供
最新オススメ情報	EZwebのさまざまなジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介します
ニュース&ビジネス	ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などを提供
マップ&エリアガイド	乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
ショッピング&オークション	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
ライフ	暮らしに役立つ情報をご提供
エンターテインメント	ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などを提供
コミュニティ	SNS、ブログなど使いやすくなる便利で楽しい情報をご提供
パーソナル&ラボ	もうひとつのメールアドレスや、お客様のご利用形態に合わせた情報やツール、au one各サービスを便利にするID登録などを提供
au style	auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
とくする情報	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
auお客さまサポート	料金確認・各種申し込み・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
auワンちゃんの部屋	auワンちゃんキャラクターのご紹介
カンタンアクセス・オープンサイト	カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
ENGLISH	英語版のサイトのご紹介



## お知らせ

- ・ au oneトップは、表現豊かなアニメーション技術（Flash®）を用いています。
- ・ au oneトップの内容がW63Kのキャッシュに残っている場合は、EZサーバに接続せずにau oneトップを表示します。
- ・ 「添付データ再生設定」（P.156）を「再生しない」に設定中は、ページに含まれる添付データの保存ができません。また、着うた®、EZムービーなどのダウンロードもできません。

## ダウンロードのしかた

au oneトップで 「カテゴリ検索」を選択⇒  ⇒カテゴリを選択⇒  ⇒  
情報サイトを選択⇒  ⇒データを選択⇒

microSDカード挿入時はダウンロードが完了すると、データによっては[移動]でmicroSDカードへ移動できます。

### ご注意

- ・ 実際の操作は情報サイトにより異なります。ダウンロードする際は画面表示に従ってください。
- ・ ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデータ、EZムービー、Flash®データなどは、正常に再生されない場合があります。
- ・ データの種類によっては、ダウンロードできるサイズに制限があります。

## ワンタッチでアクセスする

ワンタッチでお好みの情報サイトに接続できます。お買い上げ時は「京セラサイトK」に設定されていますが、お客様の好みで変更できます（P.156）。

待受画面/ブラウジング中に  （1秒以上）

## キーワードで検索してアクセスする

au oneトップで キーワード入力欄を選択⇒  ⇒キーワード入力⇒  ⇒  
「検索」を選択⇒

# ● auお客さまサポートについて


料金の照会や各種お申し込みができます。項目によっては、暗証番号やEZパスワードが必要となります（P.8）。

au oneトップで 「auお客さまサポート」を選択⇒

以下の項目から選択します。

auからのお知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認	
みんなでQ&A 「なるほど! au」	みんなで質問・回答を投稿するau Q&Aサイトへアクセス	
サポートメニュー	確認する	通話料、請求金額、ご契約内容などを確認
	調べる	料金プラン/割引サービスなどのサービス内容の説明、携帯電話の操作方法を確認
	申し込む/変更する	料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定*の変更手続きのお申し込み
	お近くのauショップ検索	お近くのauショップを検索
ご利用の多いメニュー	通話料・通信料照会	通話料/通信料の照会
	有料サービス利用情報	有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの利用料金などを確認
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
	auショップ検索	お近くのauショップを検索
便利なリンク集	au style (auホームページ)	au style (auホームページ) にアクセス
	auオンラインショップ	携帯電話のオプション品の購入やポイント変換
お問い合わせ	お客様センターへのお問い合わせ	

auお客さま  
サポートメニュー

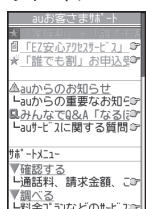

\*EZ番号通知設定では、自分のEZ番号（お客様のEZwebで契約有無を確認するための番号）を表示して確認することができます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、この設定を行うと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ（BREW®）では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。



## ■ご利用料金／ご契約内容などを確認する

auお客さまサポートメニューで「確認する」を選択⇒

以下の項目から選択します。

通話料・通信料照会	今月（前日または前々日まで）の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会
ご請求金額照会	ご請求金額の照会（6ヶ月分）と、金額の内訳（最新の1ヶ月分）を照会
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
有料サービス利用情報	お客様がご購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化／変更
auインターネット料金お知らせサービス	毎月のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会
KDDIインターネット料金お知らせサービス	KDDIまとめて請求・KDDI他サービスの料金照会／登録内容の確認・変更
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会
auプレミアムメンバーズ	auポイント優遇会員（登録料・月額料無料）の受付
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を、振込用紙なしでお支払い

### EZリストを確認する

auお客さまサポートメニューで「確認する」を選択⇒⇒「有料サービス利用情報」を選択⇒⇒「継続利用確認（EZリスト）」を選択⇒

お客様がご購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。

「EZ有料情報サービスご利用上の注意」を選択すると、ご利用上の注意が表示されます。「有料情報サービス」を選択すると、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

### EZパスワードを初期化／変更する

有料情報サービスをご利用お申込時に使用するEZパスワード（P.8）の初期化、または任意の番号への変更ができます。

#### ■EZパスワードを変更する場合

auお客さまサポートメニューで

1「確認する」を選択⇒⇒「有料サービス利用情報」を選択⇒⇒「EZパスワード初期化・変更」を選択⇒⇒「EZパスワードの変更」を選択⇒

初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

2入力欄を選択⇒現在のEZパスワードを入力⇒⇒任意の4桁の数字を入力⇒再び同じ4桁の数字を入力⇒

※「EZパスワード初期化・変更」で「EZパスワードを初期化」を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。

※「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「初期化」「変更」ができます。

### EZパスワードの入力を省略するように設定する

有料情報サービスご利用のお申し込み時に、EZパスワードの入力を省略できるように設定します。

auお客さまサポートメニューで

1「確認する」を選択⇒⇒「有料サービス利用情報」を選択⇒⇒「EZパスワード入力省略設定」を選択⇒

初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

2入力欄を選択⇒現在のEZパスワードを入力⇒⇒「承諾する」を選択⇒⇒「入力を省略する」を選択⇒「OK」を選択⇒

「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で省略設定ができます。



## お知らせ

- ・パスワード入力の際の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、これが契約者自らの利用とみなされることを承諾していただきます。
- ・一部のデジタルコンテンツ（BREW®他）およびモバイルショッピングの商品を購入の際は、パスワードを毎回入力する必要があります。

## ■各種サービスを調べる

auお客さまサポートメニューで「調べる」を選択⇒

以下の項目から選択します。

料金プラン／割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明
auショップ検索	お近くのauショップを検索
オンラインマニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法を確認
迷惑メール対策	迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策の確認
災害用伝言板（デモ版）	災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ
技術情報	お客様の「収容サーバ」、「設定情報」などを確認

## ■各種サービスを申し込む／変更する

auお客さまサポートメニューで

### 1 「申し込む／変更する」を選択⇒

お申し込みをする前に、W63Kをお買い上げ時にご記入された暗証番号を入力する必要があります（P.8）。

### 2 変更する項目を選択⇒ ⇒ 入力欄を選択⇒ 暗証番号を入力⇒ 「送信」を選択⇒

au電話のご契約時に設定されたお客様の暗証番号を入力してください。  
暗証番号の案内

送信: 123456  
下記の対象サービスで同日内に連続3回間違えると、翌日までに利用できなくなりますのでご注意ください。

<対象サービス>  
・auお客さまサポート内のお電話

## ご注意

- ・各種お申し込みは電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や移動中に行くと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込みが無効になります。
- ・暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。

## ● EZwebメニューについて

待受画面で

以下の項目から選択します。

au one トップ	au one トップの表示（P.150）
お気に入りリスト	お気に入り登録した情報サイトに接続（P.154） お気に入りリストの利用（P.154）
画面メモリスト	画面メモの利用（P.155）
有料サービス情報	EZweb有料コンテンツの登録状況などを表示するサイトに接続
URLダイレクト入力	⇒ 入力欄を選択⇒ <input type="text"/> ⇒ URLを入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ 「OK」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> URLを入力して情報サイトに接続
ブラウザ履歴クリア	⇒ 「YES」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> W63Kのメモリ（キャッシュ）内に保存されているブラウザ履歴をすべて消去
EZ設定	EZwebに関する各種設定（P.156）
前回画面表示*	前回見ていた情報サイトに接続

EZwebメニュー

EZwebメニュー

- 1 au one トップ
- 2 お気に入りリスト
- 3 画面メモリスト
- 4 有料サービス情報
- 5 URLダイレクト入力
- 6 ブラウザ履歴クリア
- 7 EZ設定
- 8 前回画面表示

au one トップを表示します

\*前回表示した情報サイトがW63Kのメモリ（キャッシュ）内に残っていない場合は、au one トップを表示します。



## ■お気に入りリストを利用する

お気に入りリストには、100件までの情報サイトを登録できます。また、フォルダを10個まで作成し分類できます。

EZwebメニューで

2 かABC

### 「お気に入りリスト」

お気に入りリスト  
一覧画面

#### お知らせ

- お気に入りリストは、ブラウザメニュー（P.155）からも表示できます。



## お気に入りを表示させる

お気に入りリスト一覧画面で

### お気に入りを選択⇒

#### お知らせ

- フォルダ内のお気に入りを表示するには、フォルダを選択してフォルダ内の一覧を表示させ、お気に入りを選択します。
- ショートカットキーに登録したURLには、ブラウジング中（au one トップを除く）に  ～  を1秒以上押しても接続できます。

## お気に入りリスト一覧のメニューを使う

お気に入りリスト一覧画面で

### お気に入りを選択⇒

以下の項目から選択します。選択したお気に入りの内容により項目は異なります。

詳細	フォルダ名やタイトル、URLの確認	
編集	お気に入りの内容を編集（P.155）	
新規登録	⇒ <b>タイトル欄を選択</b> ⇒ <input type="button" value="編集"/> ⇒ <b>タイトルを入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <b>URL欄を選択</b> ⇒ <input type="button" value="編集"/> ⇒ <b>URLを入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <b>登録フォルダ欄を選択</b> ⇒ <input type="button" value="選択"/> ⇒ <b>登録先のフォルダを選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="登録"/>	
フォルダ作成	⇒ <b>フォルダ名を入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>	
フォルダ移動	⇒ <b>移動先のフォルダを選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/> お気に入りを選択したフォルダに移動（フォルダは移動できません）	
並び替え	⇒ <b>移動したい位置を選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>	
削除	⇒ <b>「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択</b> ⇒ <input type="button" value="選択"/> お気に入りを削除（P.42）	
ショートカットキー	⇒ <b>番号を選択</b> ⇒ <input type="button" value="選択"/> ⇒ <b>お気に入りを選択</b> ⇒ <input type="button" value="選択"/> お気に入りをショートカットキーに登録	
赤外線送信	1件送信	⇒ <b>「YES」を選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/>
	全件送信	⇒ <b>ロックNo.を入力</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <b>「YES」を選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <b>認証パスワードを入力</b>
URLお預り	⇒ <b>「YES」を選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/> すべてのお気に入りをau one My Pageに保存（P.192）	
お預りURL確認	⇒ <b>「YES」を選択</b> ⇒ <input type="button" value="OK"/> au one My Pageに保存しているお気に入りを確認（P.194）	

#### お知らせ

- フォルダにお気に入りを登録中は、フォルダの「1件削除」はできません。
- フォルダ内を表示中に「全件削除」をすると、フォルダ内のお気に入りがすべて削除されます。
- タイトルを入力しないで新規登録すると、URLの先頭半角100文字までがタイトルとなります。
- 「新規登録」で登録先のフォルダ選択時や「フォルダ移動」で移動先のフォルダ選択時に「新規作成」を選択すると、フォルダを新規作成してお気に入りを登録・移動できます。



## お気に入り編集する

### お気に入りリスト一覧のメニューで

#### ■フォルダを選択した場合

2 かABC 「編集」⇒フォルダ名を入力⇒OK

#### ■お気に入り選択した場合

2 かABC 「編集」⇒タイトル欄を選択⇒編集⇒タイトル名を編集⇒OK⇒URL欄を選択⇒編集⇒URLを編集⇒OK⇒登録フォルダ欄を選択⇒選択⇒フォルダを選択⇒OK⇒登録

## ■画面メモを表示させる

EZwebメニューで 3 さDEF 「画面メモリスト」⇒画面メモを選択⇒OK

### お知らせ

- 画面メモ選択中に[X]を押すと、以下の項目が選択できます。

詳細／編集	⇒タイトルを編集⇒OK⇒「登録」を選択⇒OK
画面メモ更新	⇒はい
削除	⇒はい
全削除	⇒はい

### 画面メモリスト 一覧画面



## ●ブラウザメニューについて


待受画面で E. 記号 ⇒お好みの情報サイトに接続⇒ブラウザメニュー

以下の項目から選択します。

au oneトップ	au oneトップの表示 (P.150)
お気に入り登録	⇒登録 ブラウジング中の情報サイト*のタイトルとURLを、お気に入りリストに登録
データフォルダへ保存	情報サイトの添付データを保存 (P.156)
画面メモへ保存	⇒タイトルを入力⇒OK⇒「登録」を選択⇒OK 表示している情報サイト*を「画面メモ」として保存 (20件、または150KBまで)
ページ更新	ブラウジング中の情報サイト表示を更新して、最新の状態で表示
お気に入りリスト	「お気に入り」に登録した情報サイトに接続 (P.154) お気に入りリストの利用 (P.154)
画面メモリスト	画面メモの利用 (P.155)
URLダイレクト入力	URLを入力して情報サイトに接続 (P.153)
ページ情報表示	情報サイトの詳細を表示
サーバ証明書表示	サーバの証明書を表示

\*情報サイトによっては、登録や保存ができません。

### ブラウザメニュー

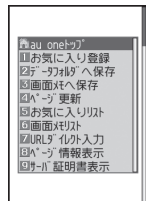



## ■情報サイトの添付データを保存する

ブラウジング中に、表示されている情報サイトの画像などの添付データをデータフォルダに保存できます。

ブラウザメニューで 2 かABC 「データフォルダへ保存」⇒添付データが再生される⇒

### ご注意

- ・著作権保護のあるデータなどは保存できません。また、データフォルダの空き容量が足りない場合も添付データが保存できません。
- ・Flash®データは100KBまで保存できます。

### お知らせ

- ・保存したデータによっては再生できません。
- ・情報サイトによっては、添付データの保存ができません。
- ・データが2件以上あると、添付データの再生時に が表示され1件ずつ保存できます。データが最終のときは が表示されます。

## ●EZ設定について

EZwebをご利用いただくための環境を設定できます。必要に応じて設定してください。

待受画面で ⇒ 7 画 PORS 「EZ設定」

以下の項目から選択します。

画像サイズ設定*1	⇒「標準」または「拡大」を選択⇒
文字サイズ設定	⇒「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択⇒
添付データ再生設定*2	⇒「再生する」または「再生しない」を選択⇒ 情報サイトをブラウジングしたとき、表示される画像などの添付データを再生するかどうかを設定
ページスクロール設定*3	⇒「1行」または「1ページ」を選択⇒ を1秒以上押したときの画面スクロールを1行単位にするか、1ページ単位にするかを設定
タイトル表示設定	⇒「表示する」または「表示しない」を選択⇒ 情報サイトのタイトルを表示するかどうかを設定
ブラウザ履歴クリア設定	⇒「自動設定する」または「自動設定しない」を選択⇒ EZブラウザの終了時に、ブラウザ履歴を消去するかどうかを設定
タイムアウト設定	⇒「30秒」または「60秒」を選択⇒ EZサーバに接続してからタイムアウトするまでの時間を設定
EZ設定確認	EZサーバのドメイン名を表示
一発ジャンプ設定*4	ワンタッチで接続 (P.151) できる情報サイトの設定
	サイトK  「京セラサイトK」を設定
	お気に入り選択 ⇒お気に入りリストで、情報サイトを選択⇒
	手動設定 ⇒URLを入力⇒
バージョン情報	ブラウザのバージョン情報を表示

\*1: 横120ドット、縦160ドット以上のサイズの画像は拡大できません。

\*2: 「再生しない」を選択すると、確認画面が表示されます。「再生しない」に設定中は、ページに含まれる添付データを保存できません。また、着うた®、EZムービーなどがダウンロードできなかったり、au oneトップやFlash®利用ページが正しく表示されなかったりする場合があります。

\*3: 設定にかかわらず / を押すとページ単位でスクロールします。

\*4: 一発ジャンプ設定の画面で を押すと、設定されているURLが確認できます。



EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。EZwebのご利用をお申し込み後は、いつでもお楽しみいただけます。

## ご注意

- データに、以下のような著作権保護情報が登録されている場合があります。この情報が登録されているときはEZムービーをEメールに添付したりシリアル転送したりすることができません。

保護情報	内容
著作権保護あり	著作権保護の設定あり
再生回数制限	再生回数の制限あり（再生時に再生可能回数と再生回数を表示）
再生可能期限制限 (有効年月日チェック)	再生可能な期日の制限あり（再生時に再生可能な期日を年月日で表示）
再生可能期間制限 (有効日数チェック)	再生可能な日数の制限あり（再生時に再生可能な日数を表示）

- 「再生回数制限」、「再生可能期限制限」、「再生可能期間制限」のデータは機能設定できません。
- 「著作権保護あり」の場合は、データの詳細表示で「添付不可」、「転送不可」が表示されます。
- 著作権保護情報により再生可能期限／期間が設定されているEZムービーは、「W63K」が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限／期間を確認しています。電源をONにした後、この日時情報をW63Kが自動受信するまでの間は、再生できません。
- ダウンロードした後の有効日数は「ダウンロード日＋有効日数＋最終日の24：00まで」となります。有効日数が5日で2008年12月1日にダウンロードした場合、2008年12月1日の24：00（12月2日の0：00）を基準として、2008年12月6日の24：00（12月7日の0：00）まで再生可能となります。

## EZムービーを再生する

### ■ダウンロードしてそのまま再生する

EZムービーをダウンロードすると、自動的にデータフォルダに保存されます。その場で再生したり、後でデータフォルダから呼び出して再生したりできます。ここではダウンロードしてその場で再生する手順を説明します。

au oneトップで

1「カテゴリ検索」を選択⇒  ⇒ 着ムービーサイトを選択⇒

2 情報サイトを選択⇒  ⇒ ムービーを選択⇒  ⇒  ⇒ ダウンロード完了  
⇒

## ご注意

- 情報サイトにより、操作方法が異なります。実際の操作は表示される情報サイトの指示に従って行ってください。
- 情報サイトによっては課金情報などで複数の確認操作が必要な場合があります。
- 「添付データ再生設定」（P.156）を「再生しない」に設定中は、ダウンロードできない場合があります。

### ■ストリーミングを再生する

ストリーミング再生には、「オンデマンド型ストリーミング再生」と「ライブカメラ型ストリーミング再生」の2種類があります。

EZムービーポータルサイト上の動画選択画面で EZムービーを選択⇒ 

サーバとの通信が開始され、ムービーが再生されます。再生終了後、で動画選択画面に戻ります。

## お知らせ

- 情報サイトにより、操作方法が異なります。実際の操作は表示される情報サイトの指示に従って行ってください。
- 「添付データ再生設定」（P.156）を「再生する」に設定していないと選択できません。
- ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが表示された場合のみ、データフォルダに保存することができます。
- ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。再度ご利用になる場合には新たに通信料が必要となります。



## ■EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーのテロップにリンクが設定されている場合、リンクから電話をかけたり、Eメールを送ったり、URLに接続したりできます (P.43)。

EZムービー再生中／再生後の画面で **ハイパーリンクを選択**⇒**発信**／**作成**／**接続**

### ご注意

- ・ 機能利用制限 (P.109) の設定によっては、ハイパーリンクの利用時にロックNo.の入力が必要です。


### お知らせ

- ・ ハイパーリンクは、ショートのストリーミング再生、データフォルダからの再生などで利用できます。



## ● EZナビでできること

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。  
※ご利用になる前には、はじめに初期設定（P.26）を行ってください。

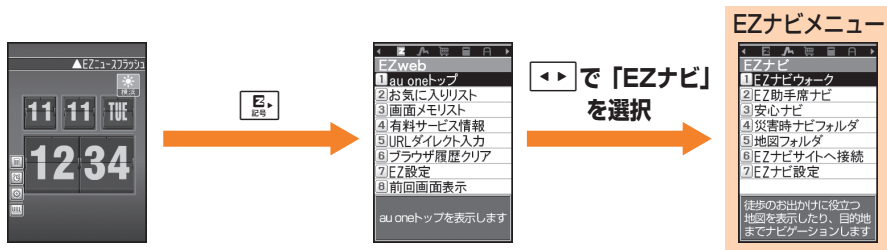

## 助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」



EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。詳細は「EZ助手席ナビ」（P.164）をご参照ください。



## お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」



「安心ナビ」アプリは3つの機能があります。

「いつでも位置確認」（月額有料）、「エリア通知」（月額無料）、「位置確認メール」（月額無料）では、W63Kからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、あらかじめ設定した時間帯に設定したエリアに入ったとき（またはそこにいない）、出たとき（またはそこにいない）に、特定のau電話へ自動的にメールを通知したりできます。

公園にいるのね!






## 外出先では「EZナビウォーク」

### EZナビウォークメニュー

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

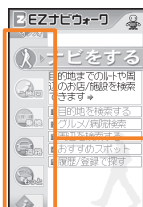

ナビをする*1	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索
地図を見る（無料）*1	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する（無料）*1*2	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

\*1：音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。

\*2：一部メニューは有料となります。

### 現在地を調べる



初回測位結果が★で表示されます。  
地図表示後は連続測位により「★」で現在地をリアルタイムに表示します。

### 3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。

Navigation engine by  
NAVITIME JAPAN  
地図：昭文社／住友電工  
3Dデータ：  
ゼンリン／ジオ技術研究所  
Z06A-第2137号

詳細は、「3Dナビ」（P.164）をご参照ください。

## 災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」



避難所マップ



帰宅支援マップ

W63K 本体にあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所やご自宅の方向を知ることができます（「避難所マップ」）。また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは「会社から自宅」など、お客様が指定された2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。

※ ご自宅の方向を示すには、あらかじめW63Kのアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。

※ 一部コンテンツは有料となります。

地図：昭文社／調製：アジア航測


### お知らせ

- 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- 「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。



## EZナビ


例：「東京タワー」を検索する場合

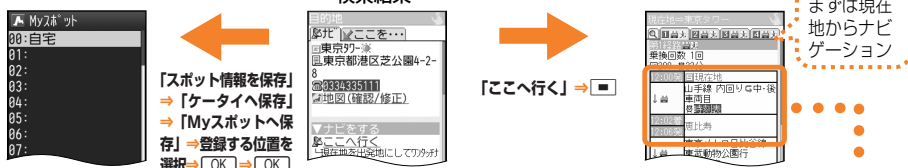

※アドレス帳に保存することもできます。

<b>新規一括登録</b>	検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを、新しいアドレス帳に登録
<b>GPS情報追加登録</b>	検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加

直前の検索結果は、「履歴／登録で探す」から簡単に表示できます。

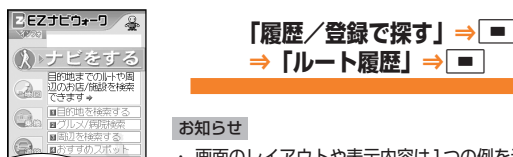


・ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

## リアルタイム地図表示

自分が動くと地図も動き自分がどのように移動しているかがわかります。

リルート機能

ルートからはずれても現在地から目的地まで再探索（リルート）することができます。

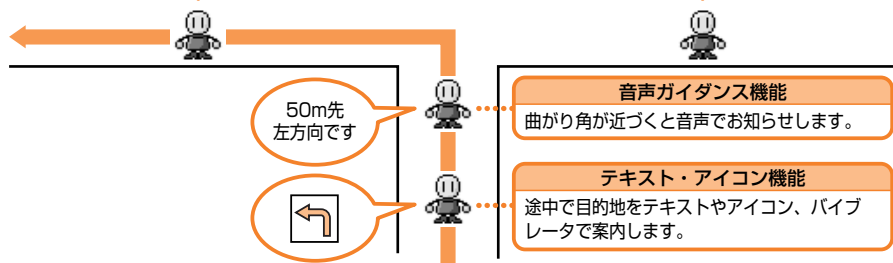





## ■ 声de入力を使う

「声で乗換検索」「声で地図検索」「目的地を検索する」では、声de入力機能を使って、音声で検索条件を設定できます。利用するメニューを選択した後、「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。

<「声で乗換検索」の例>

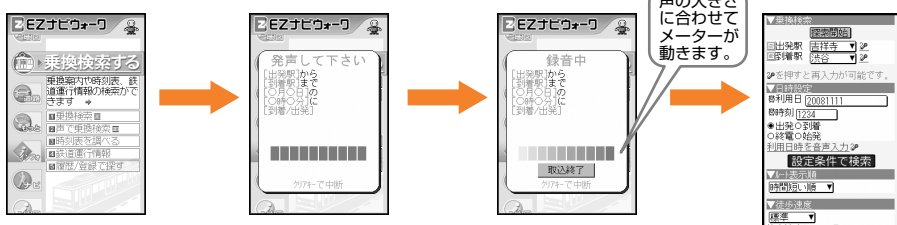

発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様の発声した言葉について、複数の認識結果がある場合には、プルダウンですべての言葉の候補が表示されます。すべての候補の中に、お客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力することや、もう一度誤った条件だけを音声で入力することができます。

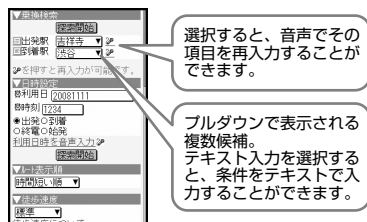

【うまく話すヒント!】

- ・話しはじめるときは、ひと呼吸おく。
- ・あまり大きな声で話さない（周りがうるさいときはとくに、大きな声で話さないほうが正しい結果が出ます。それでも正しい結果が出ないときは、少し静かな場所に移動してください）。

お知らせ

- ・「声de入力」機能はポケット通信料のみでお使いいただけます。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・「声de入力」で入力できる内容について、詳細は「声de入力について」(P.255)をご参照ください。

### 声で乗換検索する

「声で乗換検索」では、次の項目を音声で入力することで、乗換検索ができます。

項目	話す内容
出発駅	出発する（乗車する）駅名 (省略することはできません)
到着駅	到着する（下車する）駅名 (省略することはできません)
利用日	乗換検索を調べたい日にち (省略すると、現在の日にちが設定されます)
時刻	出発または到着したい時刻 (省略すると、現在時刻が設定されます)
到着／出発	「到着」または「出発」のどちらか (省略すると、「出発」が設定されます)

### 声で目的地／地図検索する

「目的地を検索する」「声で地図検索」では、次のいずれかの条件を音声で入力することで、目的地検索することができます。

検索条件	話す内容
住所	探したい住所 (丁目や番地は省略できます)
電話番号	探したい場所の電話番号 (市外局番から10桁の番号を続けて言ってください)
店名／施設名	探したいお店や施設の名前
駅／空港	探したい駅名や空港名


お知らせ

- ・路線名は言わないでください。
- ・空港名を言う場合は、末尾に「～空港」をつけてください。



## ■ 災害時ナビ

W63K本体にあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所やご自宅の方向を知ることができます。また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。

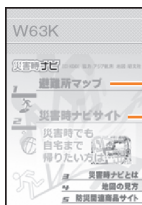

- 現在地周辺の避難所の場所を確認することができます。
- EZwebサイト「災害時ナビ」に接続します。
- 「災害時ナビ」についてご紹介します。
- 表示される地図の見方、使い方について確認できます。
- EZwebサイトのauショッピングモールで防災関連の商品をご紹介します。

### EZナビメニューで

#### 1 「災害時ナビフォルダ」を選択⇒[選択]

#### 2 フォルダ内の「災害時ナビ」データを選択⇒[再生]

「災害時ナビメニュー」が表示されます。

#### お知らせ

- ・ 地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

### 避難所マップを表示する

#### 災害時ナビメニューで「避難所マップ」を選択⇒[選択]

地図ビューアーが起動し、GPS情報取得が始まります。

※電波状況によりGPS情報取得に時間がかかる場合があります。

GPS情報取得が完了すると、現在地の周辺情報が表示され、広域避難所や駅の位置を確認することができます。

地図ビューアーでは以下の操作を行うことができます。

	地図の拡大／縮小
	地図の回転
	地図ビューアーサービスメニュー表示／スポット選択（カーソルがスポットアイコン上にある場合）
	戻る

避難所マップ  
表示画面



地図：昭文社／調製：アジア航測

### 目的地設定をする

#### 避難所マップ表示画面で

#### 1 でカーソルを行きたいスポット（広域避難所／駅など）に合わせる⇒[選択]

スポット詳細情報が表示されます。

#### 2 「目的地に設定する」を選択⇒[選択]

表示中のスポットを目的地に設定することができます。

目的地に設定したスポットにはゴールマークが表示され、避難所マップ表示中に現在地からの直線方向が赤いラインで表示されます。


#### お知らせ

- ・ 表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ・ 避難の際は周囲の安全に十分注意し、警察・消防や自治体などから指示がある場合は必ず従ってください。
- ・ 上記の説明は、W63Kにプリセットされた避難所マップのものですが、帰宅支援マップなどのダウンロードコンテンツも上記と同様の操作となります。



## ■ 3Dナビ

3Dナビでは、交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。標準マップと3Dナビは、簡単なキー操作で切り替えができます。

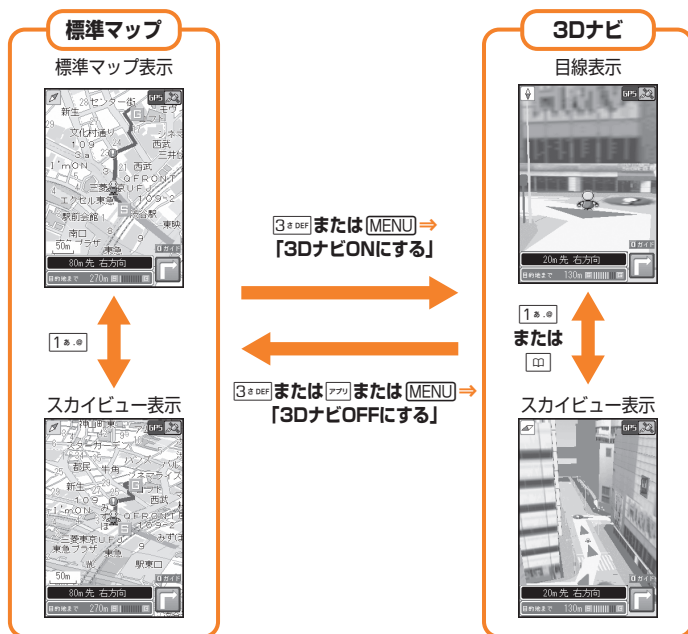

### お知らせ

- ・ 3D表示中では、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- ・ 3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。
- ・ 3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の通り沿いにてご利用いただけます。

## ■ EZ助手席ナビ

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内するサービスです。

EZ助手席ナビ	目的地を検索する	店名・TEL・住所etcから目的地を設定、音声案内を利用
	現在地を確認する	今いる場所の地図や周辺の施設などを検索
	道路情報を見る	全国のリアルタイムな渋滞・道路情報を検索
	もっと助手席ナビ	ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃費管理ツールなど便利な機能を利用
	インフォメーション	会員登録・解約、お知らせ、お問い合わせ

### ご注意

- ・ お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作（注視を含む。以下同じ）をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- ・ お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路交通法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。
- ・ お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。





## ● EZナビをご利用の前に

- ・お買い上げ時、すぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとして、あらかじめ「EZナビウォーク」、「EZ助手席ナビ」、「安心ナビ」、「地図ビューアー」がダウンロードされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできます。
- ・当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因の内容にかかわらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### お知らせ

- ・地下鉄などGPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合があります。そのような場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- ・周囲に建物などがなく天空が見える場所ではGPS情報の精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場所では利用できない場合があります。
- ・画面のレイアウトや内容は1つの例ですので、変更される場合があります。
- ・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は、GPS情報がネットワークに送信されません（P.180）。
- ・EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ・通話中はEZナビをご利用になれません。

## ● EZナビについて

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認したり、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビ」など、さまざまなサイトをご利用いただけます。

### ■EZナビメニューを表示する

待受画面で  ⇒  で「EZナビ」を選択

以下の項目から選択します。

<b>EZナビウォーク</b>	地図の表示や目的地までのナビゲーション（P.166）
<b>EZ助手席ナビ</b>	同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内（P.164）
<b>安心ナビ</b>	<b>いつでも位置確認</b> W63Kの操作で、au電話の位置を確認（P.171）
	<b>エリア通知</b> 登録した時間帯、エリアにてアラームでお知らせ（P.174）
	<b>位置確認メール</b> アドレス帳に登録したau電話の位置を確認（P.177）
	<b>履歴</b> 安心ナビの履歴を表示（P.178）
	<b>設定・入会・ヘルプ</b> 安心ナビの設定、お問い合わせ、入会／退会を表示（P.179）
<b>災害時ナビフォルダ</b>	災害時ナビの利用（P.163） ・あらかじめ、「避難所マップ」が保存されています。
<b>地図フォルダ</b>	地図ビューアーで利用できるさまざまな地図コンテンツを保存
<b>EZナビサイトへ接続</b>	EZナビを利用できる公式サイトにアクセス
<b>EZナビ設定</b>	EZナビに関する設定（P.180）

### EZナビメニュー

← 目 次 戻る 白 →
<b>EZナビ</b>
1 EZナビウォーク
2 EZ助手席ナビ
3 安心ナビ
4 災害時ナビフォルダ
5 地図フォルダ
6 EZナビサイトへ接続
7 EZナビ設定
徒歩のお出掛けに役立つ 地図を表示したり、目的地 までナビゲーションします



# EZナビウォークを利用する

## EZナビウォークメニューを使う

EZナビウォークを起動してお出かけ時に役立つ各種ナビゲーションメニューを表示します。

### EZナビメニューで 「EZナビウォーク」

以下の項目から選択します。

ナビをする*1	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索
地図を見る（無料）*1	今いる場所やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する（無料）*1*2	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路交通情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

\*1：音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。

\*2：一部メニューは有料となります。

### ご注意

- リセットなどでEZナビウォークアプリを消去すると、次回起動時にEZナビウォークアプリをダウンロードします。他の機能から「地図表示」、「ここへ行く」、「新規スポットの検索」を選択した場合なども同様です。
- 中断中のEZアプリがある場合、EZアプリを終了させないとEZナビウォークを起動させることができない場合があります。




### お知らせ

- EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー（有料）があります。
- GPS情報通知画面は、地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツへ通知することを確認する画面です。
- 「GPS情報通知」（P.180）を「ON（確認画面あり）」に設定している場合に表示されます。
- 「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定している場合は、確認画面は表示されずに、次の画面が表示されます。
- 「GPS情報通知」を「OFF」に設定している場合は、EZナビウォークを利用できません。設定を「ON（確認画面あり）」または「ON（確認画面なし）」にしてください。
- GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

確認レベル	位置精度
  	およそ50m未満の誤差
  	およそ50～300m未満の誤差
  	およそ300m以上の誤差

## 現在地を調べる






簡単な操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動スクロールします。

EZナビウォークメニューで **「地図を見る」** を選択⇒  ⇒ **「現在地を調べる」**  
を選択⇒  ⇒ **確認画面\*で「はい」** を選択⇒ 

\*「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定中は、確認画面は表示されません（P.180）。

GPS情報を取得し、現在地周辺の地図画面が表示されます。

地図表示中は以下の操作などができます。

	地図の拡大縮小の開始／停止  で地図の拡大／縮小
	地図のスクロール
	地図の回転
	MENU表示（ナビをする、この場所を…、現在地更新ON/OFFにする、3DナビON/OFFにする、ナビキャラ設定、地図アイコン表示ON/OFF、地図を閉じる）

地図画面





#### お知らせ

- 地図表示中に [MENU] ⇒ 「この場所を…」を選択⇒ ☐ ⇒ 「スポット情報を保存」を選択⇒ ☐ ⇒ 「はい」を選択⇒ ☐ ⇒ 「ケータイへ保存」を選択⇒ ☐ と操作すると、取得したGPS情報をアドレス帳やMyスポット、データフォルダ、プロフィールに保存することができます。アドレス帳に保存する場合は、「新規一括登録」または「GPS情報追加登録」を選択します。

新規一括登録	検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを新しいアドレス帳に登録
GPS情報追加登録	検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加

## Myスポットを登録する

よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所（会社、友人宅、お店など）をMyスポットとして30件まで登録できます。

#### EZナビウォークメニューで

#### Myスポット画面

- 「地図を見る」を選択⇒ ☐ ⇒ 「履歴／登録で探す」を選択⇒ ☐ ⇒ 「ケータイに登録した地点」を選択⇒ ☐ ⇒ 未登録のMyスポットの番号を選択⇒ [登録]

以下の項目から登録方法を選択します。

現在地	⇒ [登録] 現在地のGPS情報を登録
新規スポットの検索	EZナビウォークで検索
アドレス帳呼出	⇒ アドレス帳を選択⇒ [OK] アドレス帳に付加されたGPS情報を登録
データフォルダ呼出	⇒ データを選択⇒ [OK] データフォルダのデータに付加されたGPS情報を登録
プロフィール呼出	⇒ [OK] プロフィールに付加されたGPS情報を登録



## 2 タイトルを入力⇒ [OK]

#### お知らせ

- アドレス帳やプロフィールの登録画面などからMyスポット画面を呼び出し、[詳細]を押すと登録されているGPS情報の詳細が表示されます。
- 「00：自宅」に登録したGPS情報は、「自宅へ帰る」で表示される場所になります。また、タイトルの変更はできません。



## ■ Myスポットを利用する

登録されているGPS情報を利用して、周辺地図を確認したり現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始したりできます。

**Myスポット画面で Myスポットを選択⇒**

以下の項目から選択します。

地図表示	⇒ <b>「YES」を選択*⇒ <input type="button" value="OK"/></b> 登録された場所の周辺地図を表示
ここへ行く	⇒ <b>「はい」を選択*⇒ <input type="button" value="OK"/></b> 登録された場所へのナビゲーションを開始

\*「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定中は確認画面は表示されません（P.180）。

### ご注意

- ・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は利用できません（P.180）。

### お知らせ

- ・Myスポットでは、GPS情報を登録・修正したり、そのタイトルを編集することができます。

## ■ Myスポットを編集する

**Myスポット画面で Myスポットを選択⇒**

以下の項目から選択します。

タイトル	タイトルの編集	
GPS情報	現在地	現在地のGPS情報を登録
	新規スポットの検索	EZナビウォークで検索
	アドレス帳呼出	アドレス帳に付加されたGPS情報を登録（P.53）
	データフォルダ呼出	データフォルダのデータに付加されたGPS情報を登録（P.100）
	プロフィール呼出	プロフィールに付加されたGPS情報を登録（P.214）
	地図で修正	地図上で修正（P.168）
上書き新規登録	⇒ <b>「YES」を選択⇒ <input type="button" value="選択"/> ⇒ 登録方法（上記「GPS情報」の「地図で修正」以外のメニュー）を選択⇒ <input type="button" value="選択"/></b> 登録内容を消去して新しくMyスポットを登録	

### ご注意

- ・「00：自宅」を選択したときは、の後、GPS情報の登録方法を選択します。

### Myスポットを地図で修正する

Myスポットに登録したGPS情報を地図を見ながら修正できます。

#### Myスポット画面で

- 1 修正するMyスポットを選択⇒  ⇒ 「GPS情報」\*1を選択⇒  ⇒ 「地図で修正」を選択⇒  ⇒ 確認画面\*2で「YES」を選択⇒**
- 2  で「+」をMyスポットに登録したい場所に移動⇒  ⇒ 「場所を修正する」を選択⇒  ⇒ 確認画面で「はい」を選択⇒**

\*1：「00：自宅」の編集時には表示されません。

\*2：「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定中は、確認画面は表示されません（P.180）。

### ご注意



- ・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は、地図の修正ができません（P.180）。



## ■Myスポットで使える機能

Myスポット画面で **Myスポットを選択**⇒

以下の項目から選択します。

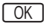GPSメール作成	選択したMyスポットのGPS情報を貼り付けたEメールを作成 (P.118)
アドレス帳へ登録	選択したMyスポットのGPS情報をアドレス帳に登録 (P.55)
フォト／ムービーへ付加	⇒ <b>フォトまたはムービーを選択</b> ⇒  選択したMyスポットのGPS情報をデータフォルダのフォトまたはムービーに付加
詳細情報	登録されているGPS情報の詳細を表示
ベタメモ登録	選択したMyスポットのGPS情報やタイトルをベタメモに付加 (P.201)
削除	⇒「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から <b>選択</b> ⇒  GPS情報、タイトルを削除 (P.42)

## ■現在地メールを送る

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

EZナビウォークメニューで

1 「地図を見る」を選択⇒⇒「現在地を調べる」を選択⇒⇒  
確認画面\*で「はい」を選択⇒

2 ⇒「この場所を…」を選択⇒⇒「メールを送信」を選択⇒

GPS情報を本文に挿入した状態で、Eメール作成画面が表示されます。Eメールの送信メール作成についてはP.118をご参照ください。

\*「GPS情報通知」を「ON（確認画面なし）」に設定中は、確認画面は表示されません (P.180)。



## ● 安心ナビについて

### ■ 安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になる前には、「安心ナビ」対応機種どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録し、また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定する必要があります。画面の指示に従い、操作してください。


### ■ 利用規約に同意する

安心ナビをはじめてご利用になる場合は、利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む（必読）」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

### ■ ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビをご利用になる前には必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。

**EZナビメニューで** **3 DEF** **「安心ナビ」⇒「同意する」を選択⇒「選択」⇒「OK」⇒**  
**ナビパスワードを入力⇒「OK」⇒「OK」**

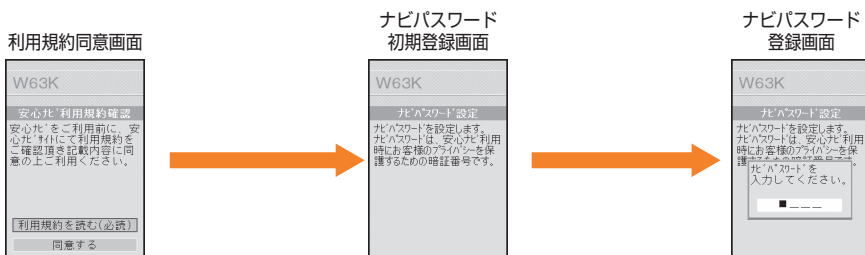

#### ご注意

- ・ 安心ナビ中断中に「機能リセット」を行うと、ナビパスワードがリセットされるため、安心ナビが終了します。

#### お知らせ

- ・ ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ・ 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- ・ Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- ・ 「安心ナビ」サービスは対応機種間でのみご利用いただけます。
- ・ 位置情報や地図表示には、別途/パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。
- ・ EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- ・ 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態になった場合、本サービスはご利用いただけません。




## ● いつでも位置確認

いつでも位置確認とは、パートナーリストに登録したau電話の位置を確認することができるサービスです。あらかじめお互いをパートナーとして登録するため、位置確認する際に確認操作は必要ありません。

### <代表的なご利用例>

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が、簡単に居場所を確認できます。

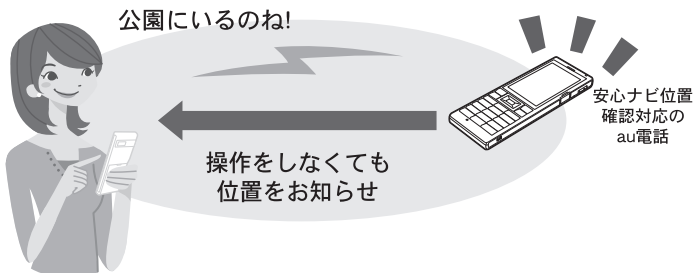

#### お知らせ

- ・ いつでも位置確認を行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です (P.170)。

## ■ いつでも位置確認メニューを表示する

**EZナビメニューで** **3** さ DEF **「安心ナビ」⇒ナビパスワードを入力⇒** **OK** **⇒**

いつでも位置確認メニュー

**1** あ .@ **「いつでも位置確認」**

以下の項目から選択します。

位置確認	パートナーリストに登録したau電話の位置を確認 (P.172)
自動確認設定	パートナーリストから選択した特定のau電話の位置を指定した時間帯に自動で確認 (P.173)
許可ユーザーリスト	位置確認を許可するau電話を許可ユーザーリストに登録 (P.174)



#### ご注意

- ・ いつでも位置確認をご利用の際は、安心ナビへの入会（有料）が必要です。安心ナビメニューの「設定・入会・ヘルプ」で利用規約をご確認のうえ、入会手续を行ってください。
- ・ 登録情報の送信中やau電話の位置確認中に安心ナビ位置確認アプリが終了すると、登録情報の送信や位置確認は中止されます。



## EZナビ

※登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は許可できませんので、先に相手がナビパスワードを設定していることを確認してください。

相手のau電話に登録依頼メッセージが送信されます。

パートナーリストには「同意待ち」と表示されます。相手がパートナーリストへの登録を許可すると登録が完了し、「同意待ち」の表示が消えます。

①	au電話の状態 表示なし（位置確認可能）：au電話の位置確認可能 同意待ち*（位置確認不可能）：相手の許可待ち
②	au電話の名前（最大全角／半角12文字）
③	au電話の電話番号
④	パートナーリストに登録した日時

お知らせ

- ・ パートナースelection中に **メニュー** を押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

詳細表示	選択中のau電話の情報を表示
名前の編集	⇒名前を編集⇒ <input type="text"/> OK 選択中のau電話の名前を編集
削除*	選択中のau電話を削除 (P.42)

\* 「同意待ち」が表示されているau電話を選択して[削除]を押した場合も同様です。



パートナーリストに登録したau電話の位置を確認します。

相手のau電話の位置を確認すると、確認完了画面が表示されます。確認レベルの詳細については、P.166をご参照ください。

EZナビウォークが起動し、相手のau電話の位置を確認することができます。

- ・ 確認完了画面で「もう一度確認」を選択すると、位置確認メッセージを再送信できます。



## ■自動確認設定を利用する

位置を確認するau電話をパートナーリストから選択し、開始／終了時刻、間隔などを設定すると、定期的に自動で確認を行います。

いつでも位置確認メニューで

### 1 2かABC 「自動確認設定」⇒「はい」を選択⇒■

「次回以降は表示しない」を選択し、■を押してチェックを付けると、次回からはご利用上の注意画面が表示されません。

以下の項目を設定します。

設定	⇒「OFF」、「ON」、「クリア」から選択⇒[選択] 自動確認の動作を設定 ・「クリア」を選択すると、お買い上げ時の設定に戻します。
パートナー選択	⇒au電話を選択⇒[選択] 位置を自動確認するau電話を設定
開始／終了時刻	⇒時間枠を選択⇒[選択]⇒時間を選択⇒[選択]⇒分枠を選択⇒[選択] ⇒分を選択⇒[選択] 自動確認を開始／終了する時刻を指定
間隔	⇒「10」、「20」、「30」、「60」から選択⇒[選択] 自動確認する間隔を設定
繰返し	⇒[選択]⇒以下の項目から選択⇒[選択]*⇒[確定] 繰り返しを設定
1回のみ	自動確認を1回のみ動作
毎日	自動確認を毎日動作
曜日指定	⇒曜日を選択⇒[選択](チェックを付ける)を繰り返す 自動確認させる曜日を設定

\*「曜日指定」を選択した場合は必要ありません。

### 2 [完了]⇒[OK]

ご注意

- ・お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合はその通信料についてご注意ください。
- ・エリア通知が設定されているときは、自動確認設定は設定できません。

## ■登録情報を受信したときは

安心ナビ対応のau電話から、いつでも位置確認の登録依頼メッセージを受信すると、いつでも位置確認アプリが自動的に起動し、登録許可の確認画面が表示されます。許可すると、相手のau電話がW63Kの位置を確認できるようになります。

登録許可の確認画面で 「はい」を選択⇒[選択]⇒ナビパスワードを入力⇒[OK]⇒

「送信」を選択⇒[選択]

相手のau電話に登録許可メッセージが送信され、相手のau電話がW63Kの位置を確認できるようになります。

ご注意

- ・登録許可の確認画面で表示されるau電話の名前は、アドレス帳に登録している名前で表示されます。
- ・ナビパスワードを設定していない場合は、登録情報を受信できません。
- ・すでに許可ユーザーリストに5件登録されている場合は、登録を許可できません。
- ・オートロック設定中に登録情報を受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- ・「EZアプリ制限」の設定中は、登録情報を受信できません。
- ・プライバシーフィルターを設定している場合は、該当するau電話からの登録情報は受信されません。



## ■許可ユーザーリストを確認する

安心ナビ対応のいつでも位置確認の登録依頼メッセージを受信すると、許可ユーザーリストに登録されます。許可ユーザーリストには5件まで登録できます。

### いつでも位置確認メニューで 3 DEF 「許可ユーザーリスト」

#### ■許可ユーザーリスト画面について

①	au電話の状態 表示なし（位置確認可能）：相手のau電話からW63Kの位置確認可能 未許可（位置確認不可能）：相手からの登録依頼の許可を保留中
②	au電話の名前
③	au電話の電話番号
④	許可ユーザーリストに登録した日時

#### お知らせ

- 許可ユーザーリスト選択中に[設定]を押すと、以下の操作ができます。

自動（確認なし）	位置を確認されたときに確認画面を表示せずにW63Kの位置をお知らせ
手動（確認あり）	位置を確認されるたびに確認画面を表示
拒否	W63Kの位置をお知らせしない

- 許可ユーザーリスト選択中に[メニュー]を押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

詳細表示	選択中のau電話の情報を表示
名前の編集	⇒名前を編集⇒ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">OK</span> 選択中のau電話の名前を編集
削除*	選択中のau電話を削除（P.42）

\*「未許可」のau電話を選択して[削除]を押した場合も同様です。

許可ユーザー  
リスト画面



詳細画面



## ■許可ユーザーリストのau電話から位置確認メールを受信する

応答設定（P.179）または位置確認してきたau電話の個別応答設定を「手動（確認あり）」に設定しているときは、確認画面が表示されます。

### 確認画面で 「はい」を選択⇒選択

W63Kの位置情報が相手のau電話に送信されます。

#### お知らせ

- W63Kは待受画面以外の状態でも、相手のau電話からの位置確認を受信できる場合があります。

操作	受信可否	操作	受信可否	操作	受信可否
待受画面	○	Eメール作成／閲覧中	○	電番入力中（音声発信）	○
音声通話中	×	EZweb中（通信中）	×	データフォルダ閲覧中	○
Cメール送受信中	×	EZweb中（非通信時）	○	EZアプリ動作中（通信時）	×
Cメール作成／閲覧中	○	メニュー機能操作中	○	EZアプリ動作中（非通信時）	○*
Eメール送受信中	×	アドレス帳操作／閲覧中	○		

\*一部のEZアプリでは受信できない場合があります。

- 「EZアプリ制限」を設定中は、位置確認メールを受信できません。
- オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。

## ●エリア通知を利用する

エリア通知とは、あらかじめ設定した時間帯に指定したエリアに近づく（またはそこにいる）と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をする機能です。また、指定したエリアから出た（またはそこにはいない）場合にお知らせすることも可能です。



## <代表的なご利用例>

自宅の最寄り駅に着いたときや、塾や会社を出たときに、登録したau電話を持つ家族に自動的にお知らせできます。

### お知らせ

- ・エリア通知を行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です (P.170)。
- ・GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- ・エリア通知は対応機種間でのみご利用いただけます。
- ・相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、非対応機種の場合は、位置確認は行えません。
- ・「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に、限度額に達してご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ・検索時、位置情報通知時にEZアプリ送信料がかかります。
- ・エリア通知設定側 (お子様側)
  - エリア通知開始時刻に通話・メールなど携帯電話をご利用されている場合は、お客様の操作を優先しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動しエリア通知を開始します。
- ・エリア通知先側 (お母様側)
  - エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。
- ・いつでも位置確認の「自動確認設定」を設定していると、エリア通知は利用できません。

## ■エリア通知を設定する

エリア通知リストには10件まで登録できます。


### EZナビメニューで

エリア通知  
設定画面

- 3 DEF 「安心ナビ」⇒ナビパスワードを入力⇒OK⇒
- 2 ABC 「エリア通知」⇒1～10を選択⇒登録

以下の項目を設定します。

設定	⇒「OFF」、「ON」、「クリア」から選択⇒選択 ・「クリア」を選択すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
開始時刻	⇒時間枠を選択⇒選択⇒時間を選択⇒選択⇒分枠を選択⇒選択⇒分を選択⇒選択 GPS情報を取得し始める時刻を設定
繰返し	⇒選択⇒以下の項目から選択⇒選択*⇒確定
	1回のみ 指定した時間にエリア通知を1回だけ実行
	毎日 指定した時間にエリア通知を毎日実行
	曜日指定 ⇒曜日を選択⇒選択 (チェックを付ける) を繰り返す 指定した曜日にエリア通知を実行
通知エリア	通知するエリアを設定 (P.176)
通知範囲	⇒以下の項目から選択⇒確定 通知エリアに入った (またはそこにいる) / 出た (またはそこにはいない) ことを判定する範囲を設定
	標準 (推奨) 徒歩で屋外を移動中や、屋外と屋内の出入りに適した設定
	広域 乗物など高速での移動中や、屋内や地下街などでの利用に適した設定
通知タイミング	⇒「通知エリアに入った時、いる時」または「通知エリアから出た時、いない時」を選択⇒確定 エリア通知のタイミングを設定
通知先	アラームと同時に、エリア通知するau電話を設定
	通知する ⇒「はい」を選択⇒選択⇒「通知先」を選択⇒選択⇒アドレス帳を選択⇒OK⇒「メッセージ」を選択⇒選択⇒au電話に送信するメッセージを入力 (最大全角/半角38文字) ⇒OK⇒確定
	通知しない au電話にエリア通知しない

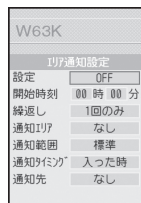

\* 「曜日指定」を選択した場合は必要ありません。



## 2 「完了」⇒「はい」または「いいえ」を選択⇒「選択」⇒「設定を続ける」または「アプリ終了」を選択⇒「選択」

### ご注意

- お客様のご利用環境によっては正確なエリア判定ができない場合もありますので、あらかじめ、何度かお試しください。

### お知らせ

- エリア通知リスト選択中に「X」を押すと、以下の項目が選択できます。

タイトル編集	⇒タイトルを入力（最大全角／半角18文字）⇒「OK」
クリア	エリア通知リストの設定をリセット

- 設定したエリア通知のタイトルは、「（設定した通知エリアの名称）を出た時／に入った時」となります。タイトルは「X」から変更できます。
- 「通知先」にはあらかじめアドレス帳に登録したau電話のみ設定できます。

## 通知エリアを設定する

### エリア通知設定画面で

## 1 「通知エリア」を選択⇒「選択」⇒「通知エリアを選択」を選択⇒「選択」

以下の項目から基準地点を選択します。

現在地から	現在地のGPS情報を取得
アドレス帳から	⇒アドレス帳を選択⇒「OK」
Myスポットから	⇒Myスポットを選択⇒「選択」

## 2 「地図を表示」を選択⇒「選択」⇒「はい」を選択⇒「選択」

EZナビウォークが起動し、au電話の通知エリアを確認することができます。

## 3 「エリア名を変更」を選択⇒「選択」⇒エリア名を入力⇒「OK」

## 4 「確定」

## ■エリア通知を設定した時刻になると

エリア通知開始時刻のお知らせ画面が表示されます。設定した「通知タイミング」と「通知エリア」が一致すると、アラームでお知らせします。また、「通知先」を設定している場合は、相手のau電話にもメッセージを送信します。

### お知らせ画面で 現在地を確認⇒アラーム通知⇒「OK」

「通知先」を設定している場合は、10秒経過するか「OK」を押すと、相手のau電話にメッセージが送信されます。

### お知らせ

- 安心ナビアプリは、指定時刻より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定時刻に待受画面が表示されていない場合は、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビアプリが起動します。
- 待受画面の状態で指定時刻になると、GPS情報を取得し始めます。
- 安心ナビアプリ中断中は、エリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は、必ず安心ナビアプリを終了してください。
- EZアプリ起動中（待受EZアプリを除く）に指定日時になったときは、安心ナビエリア通知を利用できません。
- 安心ナビアプリを中断または終了した場合は、約5分経過後に安心ナビアプリが再度起動します。
- 指定時刻から約2時間経過してもエリア通知条件を満たさない場合、安心ナビアプリは自動的に終了します。
- 「EZアプリ制限」の設定中は、指定時刻になっても安心ナビアプリは起動しません。
- アラームの音量は、マナーモードを設定するとマナーモードが優先されます。
- オートロック設定中は、待受画面で安心ナビアプリが自動的に起動しても操作できません。操作するには、オートロックを解除するか、ロックNo.を入力してください。
- プライバシーフィルターを設定している場合は、該当するau電話からのエリア通知メッセージは受信できません。

## エリア通知のメッセージを受信する


他のau電話からのエリア通知メッセージを受信すると、エリア通知メッセージ受信のお知らせ画面が表示されます。

### メッセージ受信のお知らせ画面で 「OK」⇒メッセージを確認⇒「OK」



## ● 位置確認メールを利用する

位置確認メールとは、W63Kのアドレス帳に登録したau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際には、相手の確認操作が必要です。

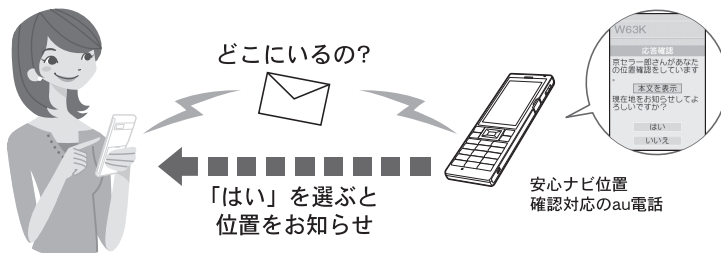

### お知らせ

- ・ 位置確認メールを行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です (P.170)。

## ■ 位置確認メールを送る

アドレス帳に登録したau電話に位置を確認するためのメールを送信します。相手のau電話が位置情報を送信すると、その位置を確認できます。

### EZナビメニューで

1 **3 DEF 「安心ナビ」 ⇒ ナビパスワードを入力 ⇒ OK ⇒ 3 DEF 「位置確認メール」 ⇒ 「宛先」を選択 ⇒ 選択 ⇒ アドレス帳を選択 ⇒ OK ⇒ 「本文」を選択 ⇒ 選択 ⇒ 本文を入力 ⇒ OK ⇒ 送信**

位置確認メールが送信されます。相手のau電話が位置情報を送信すると、確認完了画面が表示されます。

2 **「地図を表示」または「住所を表示」を選択 ⇒ 選択**

EZナビウォークが起動し、相手のau電話の位置を確認することができます。

### ご注意

- ・ 位置確認メール送信中に安心ナビアプリが終了した場合は、位置確認は中止されます。

### お知らせ

- ・ 確認完了画面で「もう一度確認」を選択すると、位置確認メールを再送できます。
- ・ 本文は最大全角／半角38文字まで登録できます。

## ■ 位置確認メールを受信する

他のau電話からの位置確認メールを受信すると、安心ナビアプリが自動的に起動し、メッセージ着信画面が表示されます。相手のau電話にお客様のW63Kの位置情報をお知らせできます。

**メッセージ着信画面で OK ⇒ 「はい」を選択 ⇒ 選択**

### ご注意

- ・ 「EZアプリ制限」を設定中は、位置確認メールを受信できません。

### お知らせ

- ・ 「本文を表示」を選択すると、位置確認メールの本文を確認できます。
- ・ オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- ・ プライバシーフィルターが「指定番号」が設定されていると、指定番号に登録したau電話からは位置確認メールを受信できません。



## ● 安心ナビの各履歴を表示する

いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの各履歴を確認することができます。

**EZナビメニューで** **3** **DEF** **「安心ナビ」⇒ナビパスワードを入力⇒** **OK** **⇒**

**4** **GH** **「履歴」**

以下の項目から選択します。

いつでも位置確認	確認した履歴	⇒ <b>⏮</b> <b>⏭</b> で位置確認／自動確認を切り替え⇒履歴を選択⇒ <b>詳細</b> 位置確認および自動位置確認の履歴を表示
	確認された履歴	⇒履歴を選択⇒ <b>詳細</b>
エリア通知	通知した履歴	⇒履歴を選択⇒ <b>詳細</b>
	通知された履歴	⇒履歴を選択⇒ <b>詳細</b>
位置確認メール	送信履歴	⇒履歴を選択⇒ <b>詳細</b>
	受信履歴	⇒履歴を選択⇒ <b>詳細</b>

- いつでも位置確認の履歴について
  - いつでも位置確認の「確認した履歴」、「確認された履歴」は最大30件（「確認した履歴」の「自動確認」は最大50件）まで記憶されています。また、それぞれ最大10件まで保護することもできます。
  - 位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴については「×」がつきます。成功した履歴を選択し、**詳細**を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認することができます。また、「地図を表示」／「住所を表示」を選択し、**選択**を押すと、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認することができます。
- エリア通知の履歴について
  - エリア通知の「通知した履歴」「通知された履歴」はそれぞれ最大30件まで記憶されています。また、それぞれ最大10件まで保護することもできます。
  - 「通知した履歴」でエリア通知メッセージが届いた履歴には「○」、届かなかった履歴には「×」がつきます。
- 位置確認メールの履歴について
  - 位置確認メールの「送信履歴」、「受信履歴」はそれぞれ最大30件まで記憶されています。また、それぞれ最大10件まで保護することもできます。
  - 位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴については「×」がつきます。成功した履歴を選択し、**詳細**を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認することができます。また、「地図を表示」／「住所を表示」を選択し、**選択**を押すと、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認することができます。「本文を表示」を選択し、**選択**を押すと、メールの本文を確認することができます。
- 各履歴の一覧画面で表示されるメニューについて

<b>1件削除</b>	選択した履歴を削除 (P.42)
<b>全件削除</b>	履歴をすべて削除 (P.42)
<b>保護／解除</b>	選択した履歴の保護／解除



## ● 安心ナビを設定する

**EZナビメニューで** **3** DEF **「安心ナビ」⇒ナビパスワードを入力⇒** **OK** ⇒

**5** JKL **「設定・入会・ヘルプ」**

以下の項目から選択します。

ナビパスワード変更*1	⇒「はい」を選択⇒ <b>選択</b> ⇒現在のナビパスワードを入力⇒ <b>OK</b> ⇒新しいナビパスワードを入力⇒ <b>OK</b> ナビパスワードの変更	
音・バイブ設定*2	いつでも位置確認	⇒「音＋バイブ」、「音」、「バイブ」、「オフ」から選択⇒ <b>選択</b>
	エリア通知	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メール時に音／バイブでお知らせするかどうかを設定
	位置確認メール	
応答設定	許可ユーザーリストに登録したau電話から位置情報を受信したときの応答方法の設定	
	自動（確認なし）	位置を確認されたときに、確認画面を表示せずにW63Kの位置情報をお知らせ
	手動（確認あり）	位置を確認されるたびに、確認画面を表示
	拒否	W63Kの位置情報をお知らせしない
登録情報受信	⇒「受信する」または「受信しない」を選択⇒ <b>選択</b> 許可ユーザーリストへの新規登録依頼を受信するかどうかの設定	
ヘルプ・お問い合わせ	安心ナビのヘルプ、お問い合わせを表示	
入会・退会	安心ナビの登録（有料）・解除	

\*1：ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除されます。

\*2：マナーモード設定中は、マナーモードが優先されます。

### ご注意

- ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認ができなくなります。位置確認をするには再度、au電話に登録情報を送信してもらい、W63Kで位置確認を許可する必要があります。



## EZナビを設定する

EZナビの環境設定を行います。

### EZナビメニューで 7 ま POR 「EZナビ設定」

EZナビ設定画面が表示されます。以下の項目から選択します。

GPS情報通知	ON (確認画面あり)	地図表示などお客様のGPS情報（現在地情報）を通知する際、確認画面を毎回表示
	ON (確認画面なし)	地図表示などお客様のGPS情報（現在地情報）を通知する際、確認画面を非表示
	OFF	GPS情報（現在地情報）の非通知
ナビパスワード変更	⇒ <span>OK</span> ⇒ 現在のナビパスワードまたはロックNo.を入力 ⇒ <span>OK</span> ⇒ 新しいナビパスワードを入力 ⇒ <span>OK</span> ⇒ 新しいナビパスワードを再入力 ⇒ <span>OK</span>	
プライバシーフィルター	指定した電話番号やアドレス帳に登録していない電話番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定（P.180）	
GPSメールURL*	⇒ <span>編集</span> ⇒ <span>OK</span> ⇒ URLを入力 ⇒ <span>OK</span> GPSメールの本文に挿入されるURLの編集	

\*お買い上げ時のURLに戻すには、リセットを押します。

#### ご注意

- ・ ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ・ 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- ・ ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認ができなくなります。位置確認をするには再度、au電話に登録情報を送信してもらい、W63Kで位置確認を許可する必要があります。
- ・ GPSメールURLを編集すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる場合があります。

## プライバシーフィルターを設定する

指定した電話番号や、アドレス帳に登録していない電話番号からの安心ナビに関するメッセージを受信しないように設定することができます。

### EZナビ設定画面で 3 さ DEF 「プライバシーフィルター」⇒ロックNo.を入力⇒ OK

以下の項目から選択します。

指定番号	指定番号設定	⇒ 「受信しない」または「受信する」を選択⇒ <span>OK</span> 指定番号リストの電話番号からのメッセージを受信するかしないかを設定
	指定番号リスト	⇒ 番号を選択⇒ <span>編集</span> ⇒ 電話番号を入力⇒ <span>OK</span> ⇒ <span>完了</span> 受信拒否する電話番号の登録（10件まで）
アドレス帳登録外	⇒ 「受信しない」または「受信する」を選択⇒ <span>OK</span> アドレス帳に登録されていない電話番号からのメッセージを受信するかしないかを設定	

#### ご注意

- ・ 指定番号登録時、「184」「186」のサービス特番を先頭につけて登録することはできません。

#### お知らせ

- ・ 指定番号選択中に 削除 を押すと、以下の項目が選択できます。

1件削除	指定番号の1件削除（P.42）
全件削除	指定番号の全件削除（P.42）



## ● EZアプリ (BREW®) とは

EZアプリはアプリケーションなどをダウンロードして利用できる機能です。表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

EZアプリは最大200件、またはデータフォルダと合わせて約100MBまで保存できます。

※BREW®およびBREW®に関する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

※本書では特定の場合を除き、「EZアプリ (BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。

※ご利用になる前には、はじめに初期設定 (P.26) を行ってください。

※EZアプリは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信を行うことができません。

### ご注意


- 画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。
- 接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続していないときは、接続料金はかかりません。

## ● EZアプリメニューを表示する

登録されているEZアプリと、EZアプリを探そう! (P.182)、EZアプリ設定 (P.184) が表示されます。

待受画面で 

EZアプリメニュー画面が表示されます。表示方法は切り替えることができます (P.181)。

EZアプリメニューからは  で待受画面に戻れます。

※お買い上げ時、以下のEZアプリ (サービスダウンロードアプリ) があらかじめ登録されています。

EZナビウォーク (P.166)	EZニュースフラッシュ (P.188)
EZ助手席ナビ (P.164)	絵しゃべりメール (P.186)
安心ナビ (P.170)	バーコードリーダー&メーカー (P.185)
地図ビューアー	カメラでケンサク! ERサーチ (P.187)
脳眼力総合トレーニング	BookSurfing (P.184)
au oneカレンダー (P.208)	

EZアプリメニュー










画面は表示例です。
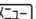
### ご注意

- 「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」を行うとEZアプリ (サービスダウンロードアプリを含む) が削除され、「EZアプリ設定」の設定内容がリセットされます。ただし、「EZアプリを探そう!」、「EZアプリ設定」は削除されません。
- 削除されたサービスダウンロードアプリは再度ダウンロードできますが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- 画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは実際の画面と異なることがあります。

### お知らせ

- EZアプリ選択中に  を押すと、以下の機能を利用できます。

一発起動に設定／ 一発起動解除	待受画面で  を1秒以上押して起動するEZアプリの設定／解除
待受EZアプリに設定／ 待受EZアプリ解除	待受画面に設定するEZアプリの設定／解除
バージョンアップ確認*1	⇒ 「バージョンアップ」を選択⇒  ⇒  *2
詳細情報	詳細情報の表示
削除	⇒  ⇒ 
メニュー表示切替	⇒ 「アイコン表示大」、「アイコン表示小」、「一覧表示」から選択⇒ 

\*1: バージョンアップ情報がないとバージョンアップできません。EZアプリによってはEZパスワードの入力が必要です。

\*2: ダウンロード直後に起動するか確認画面が表示されます。



## ● EZアプリを探そう！について

「EZアプリを探そう！」はアプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

「EZアプリを探そう！」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法と、ジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。

### ■EZアプリをダウンロードして起動する

待受画面で

1 ⇒「EZアプリを探そう！」を選択⇒

■ キーワードで探す場合

2 ⇒キーワードを入力⇒⇒「検索」を選択⇒⇒EZアプリを選択⇒⇒「ダウンロードする」を選択⇒⇒「ダウンロード」を選択⇒⇒EZパスワードを入力⇒

キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロードします。

■ ジャンルで探す場合

2 ⇒EZアプリを選択⇒⇒「ダウンロードする」を選択⇒⇒「ダウンロード」を選択⇒⇒EZパスワードを入力⇒

ジャンルから検索したEZアプリをダウンロードします。

#### お知らせ

- ・ EZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、操作手順や表示画面が異なることがあります。その場合は画面に従って操作してください。
- ・ 接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せずにW63K内のメモリ（キャッシュ）に記憶して表示を呼び出しているときは、接続料はかかりません。
- ・ EZパスワード、プレミアムEZパスワードについてはP.8をご参照ください。
- ・ EZアプリ用の空きメモリが足りない場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを削除してください。不要なEZアプリを削除するには、各サービスの提供画面からサービスを解除する必要がある場合があります。
- ・ EZアプリによっては「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものがあります。



## ● EZアプリを起動する

### EZアプリメニューで EZアプリを選択⇒**起動**

#### お知らせ

- ・EZアプリの操作方法は、各アプリのヘルプなどを参考にするか、アプリの提供元にお問い合わせください。
- ・EZアプリの起動後、メモリエラーのため電源を入れ直す必要がある場合があります。一度電源を切ってから再度電源を入れ、EZアプリを起動してください。
- ・EZアプリによっては起動までに時間がかかることがあります。
- ・有効期限を過ぎたEZアプリは起動できません。起動する場合は再度EZアプリのライセンスを購入してください。

### ■その他の方法で起動する

待受画面から一発起動	待受画面で <b>アプリ</b> (1秒以上) 「一発起動に設定」(P.181) を設定しているアプリを起動
アラーム起動	あらかじめ起動時刻を設定できるEZアプリを、指定した時刻に起動させる
EZwebから起動	EZwebの情報サイト/Flash®で、カーソルを合わせて選択し、EZアプリを起動 (起動するEZアプリがダウンロードされていない場合、ダウンロードしてから起動)
Flash®から起動	
Cメール受信から起動	情報サイトからのCメール受信により、自動的にEZアプリが起動

#### ご注意

- ・アラーム起動を設定しても、起動時刻に電源OFFの場合や他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合、EZアプリは起動しません。
- ・操作方法や起動条件などはEZwebの情報サイト、Flash®, EZアプリにより異なります。

### ■EZアプリ起動中にできること

EZアプリによっては、起動中に以下の機能が利用できます。





電話をかける	発信/通話可能
EZwebを起動する	EZwebに接続可能
Eメールを作成する	Eメールの作成/送信可能
アドレス帳を利用する	W63Kのアドレス帳を登録/引用可能
カメラを使う	W63Kのカメラを利用(フォトのみ)可能
データフォルダを利用する	W63Kのデータフォルダを利用可能
EZアプリ通信をする	情報サイトに接続可能
GPS情報を取得する	表示されている情報からGPS情報を取得可能

### ■EZアプリを中断/終了する

#### EZアプリ実行中に ⇒ **1** **「中断」** または **2** **「終了」**

中断を解除してEZアプリに戻るには、待受画面で **アプリ** を押すか、中断中アイコンを選択します (P.41)。
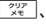
#### ご注意

- ・EZアプリによっては 、、**アプリ** で終了できることがあります。
- ・待受EZアプリの場合は、本機能は動作せず、 を押すと終了します。
- ・EZアプリによっては、中断を解除すると正常に動作しないものがあります。
- ・EZアプリによっては、 を押すと終了したり、EZアプリ指定の終了キーのみで終了するものがあります。
- ・複数のEZアプリを中断したままEZアプリを起動すると、正常に起動しない場合があります。その場合は、中断中のEZアプリを終了してください。



## ● EZアプリ設定について

EZアプリメニューで「EZアプリ設定」を選択⇒

以下の項目から選択します。

待受EZアプリ設定	⇒待受画面に設定したいアプリ、または「設定OFF」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> 「待受EZアプリ起動時間」で設定された時間内に何も操作しなかったとき、自動的に起動するEZアプリを設定
待受EZアプリ起動時間	⇒ <input type="button" value="編集"/> ⇒ 起動時間（2～30秒）を入力⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> 待受EZアプリの起動時間を設定
一発起動設定	⇒一発起動設定に設定したいアプリ、または「設定OFF」を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> 待受画面で <input type="button" value="上"/> を1秒以上押して起動するEZアプリを設定
アプリ並べ替え	⇒移動するアプリを選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒移動先を選択⇒ <input type="button" value="OK"/> ⇒ <input type="button" value="保存"/> ⇒ <input type="button" value="OK"/> EZアプリメニューに表示されるEZアプリの順番を並べ替え
フォルダ使用状況	フォルダの使用状況やバージョン情報を確認

### ご注意

- 待受EZアプリ起動中は、 を1秒以上押しても、防犯ブザーを鳴らしたり、防犯ブザーの設定画面を呼び出したりすることができません。

### お知らせ

- 待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、待受画面に戻ってから操作してください。
- 待受EZアプリ対応のEZアプリが登録されていないときは、待受EZアプリを設定できません。
- を押して「ダウンロード順」または「起動順」を選択しても、EZアプリの並び順を変更することができます。ただし、「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」はお買い上げ時の位置になります。

## ● BookSurfing

BookSurfingとは、ダウンロードした電子書籍を携帯電話で表示できるアプリです。

### ■ 電子書籍を表示する

待受画面で  ⇒「データフォルダ」を選択⇒  ⇒「ブックフォルダ」を選択⇒  ⇒データを選択⇒  ⇒画面の指示に従ってデータを表示

以降の操作については、データ表示中に  を押した後、「操作説明」を選択して表示される説明をご参照ください。

### お知らせ


- 電子書籍データ内にURLがあると、情報サイトへ接続することができます。



## ● バーコードリーダー&メーカーを使う

W63Kでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やメール作成に利用できます。さらに、プロフィール/アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成することができます。W63Kで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。

### ■ バーコードを読み取る



マクロ撮影切替スイッチ (P.19) を「」に切り替えてください。

**待受画面で** **アプリ** ⇒ 「バーコードリーダー&メーカー」を選択 ⇒ **起動** ⇒ 「バーコード読み込み」を選択 ⇒ **選択** ⇒ カメラを使ってバーコードを画面に表示

自動的にバーコードを認識し、情報を表示します。

以下の操作が行えます。行える操作は情報により異なります。

電話をかける	⇒ 電話番号を選択 ⇒ 選択 ⇒ 「電話発信」を選択 ⇒ 選択 ⇒ 発信 ⇒ 発信
メールを作成する	⇒ Eメールアドレスを選択 ⇒ 選択 ⇒ 「メール作成」を選択 ⇒ 選択
URLを参照する	⇒ URLを選択 ⇒ 選択 ⇒ 「URLヘジャンプ」を選択 ⇒ 選択 ⇒ はい
EZナビウォークを起動する	⇒ 住所またはGPS情報を選択 ⇒ 選択 ⇒ 「EZナビウォーク起動」を選択 ⇒ 選択 ⇒ はい
アドレス帳に登録する	⇒ 「アドレス帳一括登録」を選択 ⇒ 選択 ⇒ はい ⇒ OK
読み取り結果を保存する	⇒ 保存 ⇒ はい ⇒ OK

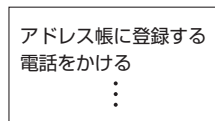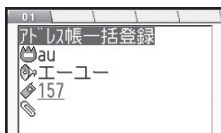

「バーコードリーダー&メーカー」を起動しバーコードを読み込みます。

コード内の情報を表示

#### ご注意

- ・バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ・画面に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ・カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やほこりなどのゴミが付くと、誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前にやわらかい布などで拭いてください。

#### お知らせ

- ・画面は表示例ですので、実際の画面とは異なることがあります。
- ・バーコードを読み取り中に「メニュー」を押すと、読取結果や保存データなどの表示ができます。
- ・バーコードリーダーをEZアプリメニューから削除した場合は、再度ダウンロードしてください。その場合は別途、通信料がかかります。
- ・続けて読み取る場合は、バーコード読み取り後、「読取」を押します。5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。
- ・読み取りに失敗した場合は、タイムアウト画面が表示された後、「再読取」を押します。
- ・「アドレス帳ロック」や「ダイヤル発信制限」が「ON」になっているとアドレス帳登録ができません。
- ・JANコードとQRコードの両方を読み取ることができます。

JANコードの例



QRコードの例





## ■バーコードを作成する

待受画面で **アプリ** ⇒ 「バーコードリーダー&メーカー」を選択 ⇒ **起動** ⇒ 「プロフィール」を選択 ⇒ **選択** ⇒ ご利用上の注意を確認して「次へ」を選択 ⇒ **OK** ⇒ パターンを選択 ⇒ **選択** ⇒ 「背景デザイン」と「項目」を選択 ⇒ 「バーコード表示」を選択 ⇒ **OK**

画面にバーコードが表示されます。作成したバーコードを他のバーコード対応機種で読み込むことにより、プロフィール/アドレス帳内容を交換することができます。

表示中は以下の操作が行えます。



バーコードの中身を確認する	⇒ <b>確認</b>
コメントを追加する	⇒ <b>コメント</b> ⇒ <b>コメントを選択</b> ⇒ <b>選択</b> 編集可能な5件のコメントから選択し、 <b>編集</b> を押してコメントをつけます。
バーコードを保存する	⇒ <b>保存</b> ⇒ <b>はい</b> ⇒ <b>OK</b>

### ご注意

- ・プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード（QRコード）化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意ください。
- ・ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどを貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。
- ・読み込みにくい場合は、ディスプレイの照明設定で、点灯時間を長めに設定してください。

## ●絵しゃべりメールを使う

EZweb契約要

W63Kでは、写真やキャラクター、イラストなどの静止画の“唇”部分を音声に合わせて動きを付けることで、あたかもそれらが話をしているようなムービーを作成することができます。作成したムービーは、W63K以外のau電話やau以外の一部の携帯電話にも送付することができます。


## ■絵しゃべりメールを作成する

### 待受画面で

1 **アプリ** ⇒ 「絵しゃべりメール」を選択 ⇒ **起動**

確認画面および利用ガイドに表示確認画面が表示されます。

2 「ムービーを作る」を選択 ⇒ **OK** ⇒ 画像を選択 ⇒ **OK**

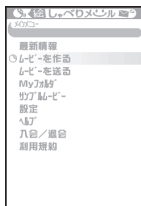

■自分の声を録音する場合

3 「新規音声録音」を選択 ⇒ **OK** ⇒ 音声を録音 ⇒ **決定**

■あらかじめ保存されている音声データを使用する場合

3 「ギャラリーから選択」または「Myフォルダから選択」を選択 ⇒ **OK** ⇒ 音声データを選択 ⇒ **決定**

4 画面の指示に従ってムービーを作成しダウンロード

選択した画像と録音・選択した音声を合成したムービーが作成され、ダウンロードします。ダウンロードしたムービーデータはデータフォルダの「EZムービー」フォルダに保存されます。

### ご注意

- ・画像には有料のものが 있습니다。
- ・確認画面および利用ガイド表示確認画面で **非表示** を押すと、次回から確認画面は表示されません。




## ■絵しゃべりメールを送信する

待受画面で

- 1 ⇒「絵しゃべりメール」を選択⇒
- 2「ムービーを送る」を選択⇒⇒ムービーを選択⇒⇒  
「メールで送る」を選択⇒

ムービーのURLを本文に挿入した状態で、Eメール作成画面が表示されます。Eメールの送信メール作成についてはP.118をご参照ください。

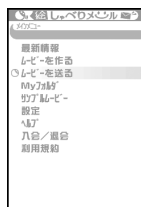

お知らせ

- ・ 作成したムービーは、Eメールに添付することはできません。
- ・ ムービーのサイズは音声の長さにより異なります（最大約150KB）。
- ・ 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- ・ ムービーの作成時、送信時、ダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。
- ・ 送信されたムービーは最大5人、最長7日（168時間）までダウンロードできます。
- ・ 機種によってはダウンロードできない場合や正しく表示、再生できない場合があります。
- ・ 絵しゃべりメールご利用にあたっては、別途お申し込み後、月額使用料がかかります。
- ・ 作成したムービーは、サイトサーバ内のMyフォルダに最大20件まで保存できます。
- ・ ムービーの送信者がサイトを退会した場合は、Eメールの本文に挿入されたURLを選択してもムービーを見ることができません。

## ● カメラでケンサク！ERサーチを使う

EZweb契約要

W63Kでは、撮影した画像から情報を検索することができます。

## ■情報を検索する

待受画面で

- 1 ⇒「カメラでケンサク！ERサーチ」を選択⇒
- 2「検索START」を選択⇒⇒ジャンルを選択⇒
- 3「カメラ起動」を選択⇒⇒検索したい対象を撮影

検索結果が表示されます。



ご注意

- ・ 対象物によっては正確に読み取れないことがあります。
- ・ カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミが付くと、誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかな布などで拭いてください。



EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く新しい情報配信サービスです。

待受画面に選択したエリアの天気を表示するウィンドウや、最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、テロップ/ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。

EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定 (P.26) の後に簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になれます。

## ● EZニュースフラッシュについて


### ■ EZニュースフラッシュの配信情報

ジャンル	内容	情報チェック
ニュース	主要ニュース/スポーツニュース/芸能ニュースの3カテゴリ	テロップでキャッチ&チェック ウィンドウからチェック
天気	今日・明日の天気と気温 降水予想などのコメント情報	ウィンドウからチェック
占い	12星座の総合運・恋愛運・マネー運とそのランキング情報	
今日のトピックス	注目キーワード情報、「今日」にまつわる情報、特集情報、au関連サービス情報など	テロップでキャッチ&チェック ウィンドウからチェック

※配信されるニュースは、最短で約1時間に1回程度更新されます。

### ■ 配信されたニュース・天気・占いのチェック

待受画面で **▲** を押し、テロップ/ウィンドウを選択して **[OK]** を押します。

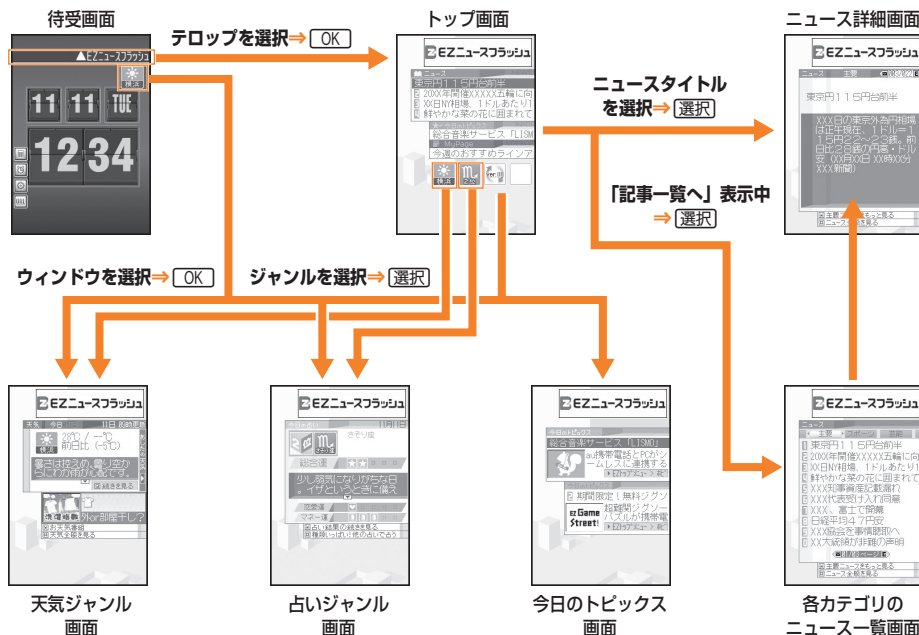



#### お知らせ

- ・EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、「手動更新」またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます。
- ・au one My Page (P.192) を利用設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から「My Page」を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。
- ・災害用伝言板が起動している場合は、EZニュースフラッシュの「今日のトピックス」に情報が配信されます。
- ・「▲上キー+OKボタンで、再設定を行って下さい」と表示された場合は、EZニュースフラッシュを最新の状態にするため、ニュースフラッシュテロップを選択してください。
- ・「EZニュースフラッシュ（無料）をご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、EZニュースフラッシュアプリを削除した後に、再度EZニュースフラッシュアプリのダウンロードを行ってから使用してください。

## ● ご利用の設定と解除について


EZニュースフラッシュは簡単な設定（無料）でご利用いただけます。Eメール／EZwebの初期設定操作（P.26）を行った後にEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

### ■ 設定する

待受画面で  ⇒ テロップを選択 ⇒  ⇒ 「はい」を選択 ⇒ 

待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい」というメッセージが流れます。電波の届く場所で電源を入れたままお待ちください。

#### お知らせ

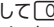- ・EZニュースフラッシュのご利用設定は、Eメール／EZwebの初期設定時以外や、いったん解除した後でも簡単に設定できます。待受画面でテロップ／ウィンドウを選択して  を押した後、画面の指示に従って設定してください。
- ・設定の際にデータフォルダ容量が不足している旨のメッセージが表示された場合は、データフォルダから不要なデータを削除してから設定を行ってください。

### ■ 設定を解除する

待受画面で

1  ⇒ テロップを選択 ⇒ 

2  ⇒  「サービス設定解除」 ⇒ 「YES」を選択 ⇒  ⇒ 「解除する」を選択 ⇒  ⇒ 「OK」を選択 ⇒ 

設定が解除され、ニュースは配信されなくなります。



## 情報を見る


### ■テロップから情報を見る

テロップを選択すると、EZニュースフラッシュのトップ画面が表示されます。トップ画面からは、配信された最新ニュースの詳細をはじめ、各ニュースカテゴリや天気・占い・今日のトピックスなどのページへアクセスできます。



待受画面で  ⇒ テロップを選択 ⇒ 

以下の項目から選択します。

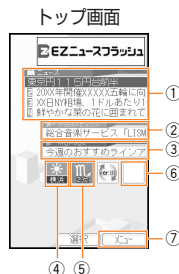①	ニュース見出し	ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示
②	今日のトピックス	「今日のトピックス」ジャンルのトップページを表示
③	My Page	「au one My Page」サービスの更新情報を確認 (P.194)
④	天気ナビアイコン	「天気エリア設定」で設定した地域の今日／明日の天気を表示
⑤	占いナビアイコン	「占い」ジャンルのトップページから各星座の今日の運勢とランキングを表示
⑥	拡張ナビアイコン	新たな情報が配信された際に詳細を表示
⑦	設定メニュー	EZニュースフラッシュについての設定 (P.191)



#### お知らせ

- ・ テロップに広告が表示されているときに選択すると、広告画面が表示されます。
- ・ 待受画面で  を押し、「EZニュースフラッシュ」を選択して  を押しても、トップ画面を表示できます。

### ■ウィンドウから情報を見る

ウィンドウを選択すると、「待受画面 ウィンドウ ジャンル設定」(P.191) で設定したジャンルの画面が表示されます。ウィンドウから表示できるジャンルはニュース、天気、占い、今日のトピックスです (P.188)。

待受画面で  ⇒ ウィンドウを選択 ⇒ 

### ■情報を手動で更新する

EZニュースフラッシュのご利用設定が完了すると、最新ニュースを自動受信できるようになりますが、電話着信中、Eメール／Cメールの受信中、圏外時、電源OFF時などは、自動受信できない場合があります。そのような場合は、次の配信までお待ちいただくか、手動で更新してください。

トップ画面で  ⇒  「手動更新」 ⇒ 「YES」を選択 ⇒ 

#### お知らせ

- ・ 手動更新を行うと、パケット通信料がかかります。「手動更新」選択時に、パケット通信料に関する確認画面が表示されます。
- ・ 情報が更新されることに、一定期間を経過した受信済みの古い情報は自動的に削除されます。



## ● EZニュースフラッシュを設定する

トップ画面で メニュー

以下の項目から選択します。

トップに戻る	EZニュースフラッシュのトップ画面を表示	
手動更新	情報を手動で更新 (P.190)	
天気・占い設定	天気エリア設定	⇒地域を選択⇒ <span>選択</span>
	占い生年月日設定	⇒生年月日入力欄を選択⇒ <span>選択</span> ⇒生年月日を入力⇒ <span>OK</span> ⇒「入力した生年月日を設定」を選択⇒ <span>選択</span>
画面設定	着せ替え設定	⇒項目を選択⇒ <span>選択</span> EZニュースフラッシュの画面背景を切り替え
	待受画面 テロップ表示設定*	⇒「常に表示する」または「隠す」を選択⇒ <span>選択</span>
	待受画面 ウィンドウ表示設定*	⇒「常に表示する」または「隠す」を選択⇒ <span>選択</span>
	待受画面 ウィンドウ ジャンル設定	⇒ジャンルを選択⇒ <span>選択</span> ウィンドウに表示する情報のジャンルを設定
	お気に入りニュース カテゴリ設定	⇒カテゴリを選択⇒ <span>選択</span> テロップやトップ画面のニュース一覧に優先して表示するニュースカテゴリを設定
通信・エリア確認 設定	通信確認画面設定	⇒「表示する」または「表示しない」を選択⇒ <span>選択</span> パケット通信料が発生する場合に、確認画面を表示するかしないかを設定
	エリア確認	エリアを確認
サービス概要	サービス説明	EZニュースフラッシュのサービス概要を表示
	利用規約	EZニュースフラッシュの利用規約を表示
サービス設定解除	EZニュースフラッシュの利用設定を解除 (P.189)	

\*「ディスプレイ」(P.65) の設定で、テロップ／ウィンドウの表示と表示位置を設定することもできます。

### お知らせ

- ・ご利用の際には「天気エリア設定」と「占い生年月日設定」、および「待受画面 ウィンドウ ジャンル設定」を行ってください。
- ・テロップ／ウィンドウに何も表示されない場合は、アプリの起動などの動作を繰り返してください。または次回配信までお待ち下さい。



au one My Pageでは、お客様専用の『My Page』が作成されます。『My Page』をお客様のお好み通りにアレンジし、知りたい情報を選んで表示することができます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存することができ、保存したデータはMy Page上から管理することができます。

また、au one-IDをお持ちのお客様はケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

● au one My Pageの利用について

au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録を行ってください。

au one My Pageへの接続は、以下の各機能から行うことができます。

データフォルダ	データを選択したときのメニュー 「データお預り（コピー）」／「データお預り（移動）」／「アルバム公開」（P.97）	au oneデータフォルダのトップページに接続
	フォルダを選択したときのメニュー 「au oneデータフォルダ」（P.96）	
EZweb	お気に入りリスト一覧のメニュー 「URLお預り」／「お預りURL確認」（P.154）	お気に入りURLのトップページに接続
	au oneトップ 「マイページ」／「au one My Page」	au one My Pageのトップページに接続
EZニュースフラッシュ	EZニュースフラッシュのトップ画面 「My Page」（P.190）	au one My Pageのトップページに接続

- ご注意
- ・一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合は、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
  - ・「au one My Page」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預りしているデータはすべて削除されます。
  - ・サーバへのデータの保存およびデータに戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データをはじめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。




## ● au one My Pageの会員登録

au one My Page関連機能 (P.192) からau one My Pageへはじめて接続しようとすると、au one My Pageの会員登録画面またはゲスト用My Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

会員登録画面で「利用規約」を選択⇒OK⇒「利用規約に同意」を選択⇒OK

会員登録画面

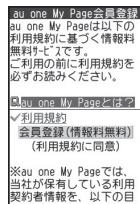

### お知らせ

- ・登録が完了すると、お客様の専用ページ「My Page」が作成されます。My Pageに接続して「各種設定」よりMy Pageのデザイン変更などが行えます。

## ● au oneデータフォルダ

W63K／パソコンから保存したデータが、以下のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	W63Kから保存したデータをデータの種類ごとに自動的にフォルダへ振分けて保存 ・フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存 ・5個のサブフォルダを作成できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存

au oneデータフォルダの各フォルダでは以下の機能が使えます。

表示切替	リスト表示／サムネイル表示に切り替え ・それぞれの表示でファイル名順にソートできます。	
ファイル検索	キーワードを入力して検索	
(データ一覧画面／詳細表示画面の) フルダウンメニュー	削除する	選択 (チェック) したデータを削除
	投稿する	選択 (チェック) したデータを「au oneアルバム」、「au oneブログ」へ投稿
	フォルダ間移動する	選択 (チェック) したデータをフォルダ*を指定して移動
	フォルダ間コピーする	選択 (チェック) したデータをフォルダ*を指定してコピー
(データの詳細表示画面から)	編集する	著作権保護なしデータの編集可能な項目 (ファイル名、説明文など) を編集

\*ケータイフォルダ／個人サブフォルダから指定できます。

### お知らせ

- ・au oneデータフォルダに保存できるデータの種類のについては、P.101をご参照ください。








# かんたんモード


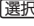

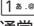
## ●かんたんモードを利用する

電話やメールのやりとりなど、普段よく使う機能に限定して利用できる「かんたんモード」が用意されています。

## ■かんたんモードに切り替える

待受画面で  ⇒ 8やTUV ⇒ 1あ.Ⓢ 「YES」

### お知らせ

- ・ 通常モードへの切り替えは以下の操作で行います。  
**かんたんモード設定中の待受画面で**  ⇒ 「機能設定」を選択⇒  ⇒ 「かんたんモード解除」を選択⇒  ⇒  「YES」
- ・ 通常モードでアラームまたはスケジュールアラームを設定中は、かんたんモード切り替え時に、アラーム（P.199）、スケジュールアラーム（P.206）の設定は一時無効になります。通常モードに戻すと、再び有効になります。
- ・ 通常モードでマナーモードを「通常マナーモード」以外に設定中は、かんたんモード切り替え時に通常マナーモードに設定されます（P.62）。
- ・ かんたんモードに切り替えると、設定が無効／変更になったり、一時解除されたりする場合があります。また、編集／中断中のデータがある場合は、破棄確認画面が表示されます。



## ■かんたんモードで利用できる機能

かんたんモードで利用できる機能は以下のとおりです。

機能				留意点／制限事項
待受画面				「でかピクト」に設定
メインメニュー	赤外線	赤外線受信		－
		赤外線送信	私の番号	通常モードの「プロフィール送信」と同様
			アドレス帳	1件送信を自動選択
			データフォルダ	外部メモリは選択不可
	カメラ	フォト（壁紙モード）		ズーム、明るさの調整、撮影ライト、ムービー／フォト（デジカメモード）への切り替えのみ可能
		フォト（デジカメモード）		明るさの調整、撮影ライト、ムービー／フォト（壁紙モード）への切り替えのみ可能
		ムービー		ズーム、明るさの調整、撮影ライト、録画モード設定（高品質／長時間モード）の切り替え、フォト（壁紙／デジカメモード）への切り替えのみ可能
		バーコードリーダー		－
	EZサービス	EZweb	au oneトップ	－
			お気に入りリスト	－
			有料サービス情報	－
			ブラウザ履歴クリア	－
			前回画面表示	－
		EZナビ		EZナビ設定の操作は不可
		ショッピング&オークション		－
		EZブック		－
		EZアプリ		－
	メール	Eメール	新規作成	宛先はToの5件のみ（アドレス帳複数件呼出は不可）、添付データはデータフォルダから1件のみ（デジカメサイズの写真は添付不可）
			受信ボックス	受信ボックスのフォルダ一覧表示画面のメニューは振分登録、フォルダ名編集、メール再振分、削除、フォルダ設定リセットのみ
			送信ボックス	－
			新着メール問合せ	－
			インフォボックス	－
			Eメール設定	フォルダ表示、返信メール引用、メールフィルター、メールアドレス変更のみ可能
		Cメール	新規作成	ぶりペイド送信は不可
			受信ボックス	受信ボックス画面（一覧表示／内容表示）のメニューは削除、1件削除、アドレス帳へ登録のみ
			送信ボックス	送信ボックス画面（一覧表示／内容表示）のメニューは1件削除、編集のみ
	緊急地震速報		－	



メインメニュー

機能				留意点／制限事項		
データを見る	データフォルダ	再生		・ 音量変更、全画面表示のみ有効 ・ サムネイル表示が可能なフォルダはサムネイル表示のみ可能 ・ データの表示は「日付順」に固定（並び替え、検索は不可）		
		使用状況		EZアプリ、データフォルダを含めた使用状況のみ		
		メニュー	Eメール添付	－		
			タイトル編集			
			SDへ移動			
			1件削除			
		microSD	再生		・ 音量変更、全画面表示のみ有効 ・ サムネイル表示が可能なフォルダはサムネイル表示のみ可能 ・ データの表示は「日付順」に固定（並び替え、検索は不可）	
			使用状況		－	
	メニュー		タイトル編集	－		
			本体へ移動			
			1件削除			
	ツール	アラーム		・ 3件まで設定可能（設定値は通常モードと別に保持） ・ 鳴動時刻、鳴動の設定／解除が可能 ・ 音量は「レベル3」に固定 ・ リセットは不可		
カレンダー		・ 「1ヶ月カレンダー表示」のみ ・ スケジュール、タスクリスト、誕生日は表示しない				
オンライン辞書		－				
au oneカレンダー		－				
au oneアドレス帳		－				
電卓		割り勘計算は使用不可				
私の番号		登録されている名前、電話番号、Eメールアドレス、ICCIDのみ表示				
機能設定	マナーモード		・ 設定／解除のみ ・ 設定時は「通常マナーモード」に固定			
	着信音量変更		「音声着信」、「Eメール受信」、「お知らせ受信」、「Cメール受信」、「データ再生音量」の音量を一括で変更			
	受話音量変更		－			
	メロディ変更	音声着信音	・ 複数着信／受信音は設定不可（通常モードで設定されていた場合、鳴動可能） ・ microSDからの設定不可			
		Eメール受信音				
		Cメール受信音				
		待ちうた設定				
	壁紙変更	壁紙	・ 「並べて表示」、「複数枚表示」は設定不可（通常モードで設定されていた場合、表示可能） ・ microSDからの設定不可			
		時計	－			




機能				留意点／制限事項
メインメニュー		文字サイズ変更	通常文字	「発信／着信」、「発信／着信履歴」、「アドレス帳」の文字サイズを一括で変更
			Eメール	－
			Cメール	－
			EZweb	－
			入力文字	－
		簡易留守メモ	メモ再生	「削除」は1件削除のみ
			簡易留守メモ設定	応答メッセージは「通常」に固定
		防犯ブザー		－
		長持ちモード		－
		料金／申込	料金照会	－
			各種申込	－
		ガイド表示		－
	かんたんモード解除		－	
ケータイ！健康録			－	
電話機能	発信／着信		以下の機能は無効 ダイヤル入力からのCメール作成／特番付加（発信履歴、アドレス帳から発信時に184／186付加のみ可能）、通話中メニューのメモ帳	
その他の機能	アドレス帳	新規登録	名前、読み、電話番号（3件）、通常使用電話番号、Eメールアドレス（3件）、通常使用Eメールアドレス、音変更	
		閲覧	・名前順のみ	
		編集	・登録可能な項目のみ編集 ・上書き登録のみ有効	
		削除	1件削除のみ	
	ペア機能		画像の表示は不可	
	発信履歴		表示の切り替えは、文字サイズ変更から選択（P.66）	
	着信履歴			
	文字入力		アドレス帳での電話番号／Eメールアドレスからの呼び出し以外では定型文の呼び出しのみ可能	
	フェイク着信		－	



## ● アラームを設定する

アラームは10件まで登録できます。

### お知らせ


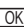

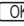









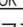



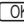






- ・ アラームを設定すると、待受画面に「」が表示されます。
- ・ 電源を切っていても、指定した時刻になると自動的に電源が入りアラームが作動します。
- ・ 発信中や着信中に指定時刻になったときは、通話終了後にアラームが鳴動します。
- ・ スケジュールアラームと同時に設定すると、スケジュールアラームが優先されます。

## ■ アラームを登録／編集する



### 待受画面で

1  ⇒ 「アラーム」を選択 ⇒  ⇒ アラームの番号を選択 ⇒ 

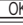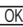以下の項目から選択します。

 (アラーム名)	⇒アラーム名を入力⇒ 	
 (アラーム時刻)	⇒時刻(24時間制)を入力⇒ 	
 (繰り返し)	毎日	毎日、指定した時刻に鳴動
	曜日指定	⇒指定する曜日を選択⇒  で「ON」または「OFF」の選択を繰り返す⇒  決まった曜日の指定した時刻に鳴動
	休日以外 <sup>*1</sup>	休日以外の指定した時刻に鳴動
	休日 <sup>*1</sup>	休日の指定した時刻に鳴動
	1回のみ	指定した時刻に1回のみ鳴動
 (アラーム音)	アラーム音の設定 (P.44)	
 (アラーム音量)	⇒  で音量を調節⇒ 	
 (アラーム画像) <sup>*2</sup>	アラーム画像の設定 (P.44)	
 (スヌーズ設定)	ON	⇒鳴動間隔を入力(1~10分) ⇒  指定した鳴動間隔で、最大6回までアラームを鳴動
	OFF	スヌーズを解除
 (アラーム優先)	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒  ON : マナーモード中でも設定したアラーム音量で鳴動 OFF : マナーモードのアラーム設定に従う	
 (メモ)	⇒メモを入力⇒  アラーム鳴動時、画面にメモを表示	
 (バイブレート)	以下の項目を設定し、  を押します。	
	振動パターン	⇒「パターン1」、「パターン2」、「パターン3」、「メロディ運動」、「OFF」から選択⇒ 
	振動レベル	⇒「標準」または「強(でか)」を選択⇒ 
 (ランプ)	⇒点滅パターンを選択⇒ 	


\*1: 休日はカレンダーの「休日設定」(P.203) で指定できます。

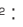\*2: 「 (アラーム音)」で画像を含むデータが登録されている場合は、「 (アラーム画像)」を選択できません。

## 2

登録／編集したアラームは「ON」に設定されます。

### アラーム一覧画面

アラーム		
	01 OFF 00:00	毎日
	02 OFF 00:00	毎日
	03 OFF 00:00	毎日
	04 OFF 00:00	毎日
	05 OFF 00:00	毎日
	06 OFF 00:00	毎日
	07 OFF 00:00	毎日
	08 OFF 00:00	毎日
	09 OFF 00:00	毎日
	10 OFF 00:00	毎日



#### お知らせ

- ・ アラーム一覧画面で **ON/OFF** を押すと、アラームのON/OFFを設定できます。
- ・ アラーム一覧画面で **リセット** を押し、「1件リセット」または「全件リセット」を選択すると、アラームの登録内容を取り直し、設定を解除できます。
- ・ アラームの設定を編集する画面で **再生** を押すと、現在のアラーム設定でアラームを再生できます。

## アラームを止める

指定した時刻になると、アラームが鳴動し、設定した画像やメモが表示されます。アラームは約1分間鳴動すると止まります。

アラーム鳴動中に **停止**

#### お知らせ

- ・ スヌーズ設定中は、スヌーズ設定を解除しないと、設定した鳴動間隔で最大6回までアラームが繰り返し鳴ります。
- ・ スヌーズ設定を「ON」にしている場合、アラームを解除するには、以下の操作を行います。

アラーム鳴動中に **停止** ⇒ **解除** ⇒ **1 \* \*** ⇒ **YES**

または

待受画面で **■** ⇒ **■**


## メモ帳を使う

メモ帳は30件まで登録できます。

## 新しい内容を登録する

待受画面で **■** ⇒ **「ツール」** を選択 ⇒ **選択** ⇒ **「メモ帳」** を選択 ⇒ **選択** ⇒ **メモの番号を選択** ⇒ **編集** ⇒ **メモを入力** ⇒ **OK**

メモ帳一覧画面

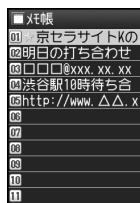

## メモ帳を呼び出す


メモ帳一覧画面で **メモの番号を選択** ⇒ **表示**

#### お知らせ

- ・ メモ帳一覧画面／メモ帳詳細画面で **メニュー** を押すと、以下の機能が使用できます。選択できる項目は一覧画面／詳細画面で異なります。

ベタメモ登録	メモ帳をベタメモに登録 (P.201)
1件削除	表示しているメモ帳の削除 (P.42)
削除	⇒ 「1件削除」、「選択解除」、「全件削除」から選択 ⇒ <b>選択</b> メモ帳の削除 (P.42)
メモ制限	⇒ 「ON」または「OFF」を選択 ⇒ <b>OK</b> ⇒ <b>ロックNo.を入力</b> ⇒ <b>OK</b> メモ制限を設定／解除

メモ帳詳細画面

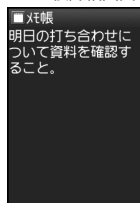

- ・ メモ帳一覧画面／メモ帳詳細画面で **編集** を押すと、選択中のメモ帳を編集できます。
- ・ メモ帳に登録されている電話番号、Eメールアドレス、URL、GPS情報を選択すると、電話をかけたり、Eメールを送信したり、EZwebに接続したり、地図を表示したりできます (P.43)。
- ・ 待受画面で **メモ** を押して「メモ帳」を選択しても、メモ帳を起動できます。
- ・ メモ制限しているメモ帳を選択すると、ロックNo.入力画面が表示され、一時解除を行うことができます。



## ● ペタメモを使う




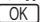








メモ帳などの内容をペタメモに登録し、待受画面に貼り付けることができます。貼り付けた内容は、待受画面からすばやく呼び出すことができます。ペタメモは7件まで登録できます。

### ■ ペタメモを登録する

待受画面で

1  ⇒ **新規**

以下の項目から選択します。

メモ帳	⇒ <b>メモを選択</b> ⇒ 
アドレス帳*1	⇒ <b>「Eメールアドレス」</b> (⇒  <b>「Eメール作成」</b> または <b>「デコレーションメール作成」</b> を選択)、 <b>「電話番号」</b> 、 <b>「URL」</b> 、 <b>「1件登録」</b> から選択 ⇒  ⇒ <b>アドレス帳を選択</b> ⇒  アドレス帳のデータを登録 (アドレス帳の名前などを表示)
スケジュール	⇒ <b>スケジュールを選択</b> ⇒  スケジュールのデータを登録 (「用件」を表示)
タスクリスト	⇒ <b>タスクリストを選択</b> ⇒  タスクリストのデータを登録 (「用件」を表示)
Myスポット	⇒ <b>Myスポットを選択</b> ⇒  Myスポットに登録されているGPS情報を登録 (タイトルを表示)
お気に入りリスト	⇒ <b>お気に入りを選択</b> ⇒  お気に入りを登録 (タイトルまたはURLを表示)
Eメール	⇒ <b>「新規作成」</b> 、 <b>「デコレーションメール作成」</b> 、 <b>「受信ボックス」</b> 、 <b>「送信ボックス」</b> 、 <b>「新着メール問合せ」</b> から選択 ⇒  Eメールメニューの項目を登録 (各項目名を表示)
Cメール	⇒ <b>「新規作成」</b> 、 <b>「受信ボックス」</b> 、 <b>「送信ボックス」</b> から選択 ⇒  Cメールメニューの項目を登録 (各項目名を表示)
機能設定*2	⇒ <b>機能を選択</b> ⇒  機能を登録 (機能名を表示)
メインメニュー*2	⇒ <b>メインメニューを選択</b> ⇒  メインメニューまたはメインメニューから表示できる機能を登録 (メニュー名、機能名を表示)
発信履歴	⇒ <b>発信履歴を選択</b> ⇒  発信履歴を登録 (名前または電話番号を表示)
着信履歴	⇒ <b>着信履歴を選択</b> ⇒  着信履歴を登録 (名前または電話番号を表示)

\*1: 電話番号やEメールアドレスが2つ以上登録されているときは、アドレス帳を選択した後、呼出項目選択画面が表示されます。登録する電話番号またはEメールアドレスを選択します。

\*2: 「機能設定」、「メインメニュー」で、機能またはメニュー内の項目を登録したいときは、**【詳細】**を押します。ただし、一部の機能は登録できません。

2 **ペタメモアイコンを選択** ⇒  ⇒ 1 **あ.®** **「アイコン+メモ」** または 2 **かABC** **「アイコンのみ」** ⇒  で貼り付ける位置を選択 ⇒ 

便利な機能

ご注意

- ・「機能利用制限」(P.109) 設定中は、ロックNo.の入力が必要な場合があります。

お知らせ

- ・ お買い上げ時に「電卓」、「アラーム」、「長持ちモード」、「京セラサイトK」が登録されています。
- ・ 各機能のメニューから、「ペタメモ登録」を選択して登録することもできます。
- ・ ペタメモアイコンについては、P.254をご参照ください。



## ▶▶▶ ペタメモの内容を呼び出す

待受画面で ☐ ⇒ ペタメモを選択 ⇒ ☐ 選択 / ☐ 表示 / ☐ 再生 / ☐ 作成 / ☐ 接続

ペタメモ一覧画面

### ご注意

- ・「機能利用制限」(P.109) 設定中は、ロックNo.の入力が必要な場合があります。

### お知らせ

- ・ペタメモ一覧画面で ☐ を押すと以下の機能が使用できます。

貼り付け位置変更	⇒ <input type="checkbox"/> で移動させたい位置を選択 ⇒ <input type="checkbox"/> OK
表示切替	⇒ 「アイコン+メモ」または「アイコンのみ」を選択 ⇒ <input type="checkbox"/> OK
1件削除	ペタメモの1件削除 (P.42)
全件削除	ペタメモの全件削除 (P.42)

- ・待受画面で ☐ を押すと、ペタメモの表示／非表示を切り替えることができます。
- ・中断中の機能がある場合は、待受画面で ☐ を押すと中断中アイコンが選択されます。その場合は、☐ を押してペタメモを選択してください。



## ● カレンダーの使いかた

### ■ カレンダーを表示する

待受画面で ☐ ⇒ 「カレンダー」を選択 ⇒ ☐ 選択

### ご注意

- ・シークレット登録した予定を確認するときは、シークレットモードに設定します (P.109)。

カレンダー表示画面 (1ヶ月表示)

カレンダー表示画面 (2ヶ月表示)

カレンダー表示画面 (半年表示)



### ■ カレンダー表示 (1ヶ月／2ヶ月／半年表示) の場合

以下の操作で表示したい日付にカーソル (□) を移動し、☐ 選択を押すと1日表示になります。

<input type="checkbox"/>	1日前／後に移動
<input type="checkbox"/>	前／次の週の同じ曜日に移動
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1ヶ月表示：前／次の月の同じ日 (ない場合は月末) に移動 2ヶ月表示：2ヶ月前／後の同じ日 (ない場合は月末) に移動 半年表示：6ヶ月前／後の同じ日 (ない場合は月末) に移動

### お知らせ

- ・当日は色つきで表示されます。アドレス帳で設定した誕生日、スケジュール、未チェックのタスクリストに登録マークが表示されます。
- ・1ヶ月、2ヶ月表示で日付を選択すると、登録内容がカレンダーの下部に表示されます。期限日時が過ぎた未チェックのタスクリストは文字色を変更して表示されます。
- ・待受画面で ☐ を1秒以上押しても、カレンダーを表示することができます。



## ■ 1日表示の場合

以下の操作で表示したい項目にカーソルを移動し、「詳細」を押すと内容表示画面が表示されます。

	項目の選択
	前／次の予定登録日に移動

### お知らせ

- ・ チェック済のタスクリストは表示されません。
- ・ 未チェックのまま期限日時が過ぎたタスクリストは、文字色を変更して表示されます。

## 1日表示画面

■ 11月14日(金)
■ プレゼント購入
■ 会議
13:00-15:00

## ■ カレンダーのメニューを使う

カレンダー表示画面で

メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択している項目により異なります。

スケジュール一覧	登録されているスケジュールをすべて表示
タスクリスト一覧	登録されているタスクリストをすべて表示
誕生日一覧	アドレス帳に登録されている誕生日をすべて表示
表示切替	⇒「1ヶ月表示」、「2ヶ月表示」、「半年表示」から選択⇒[選択] カレンダー表示画面（1ヶ月／2ヶ月／半年）の表示切替
日付指定	⇒年月日を入力⇒[OK] 指定した日付のカレンダー表示画面（1ヶ月／2ヶ月／半年）を表示
登録件数確認*1	⇒「スケジュール」、「タスクリスト」、「休日設定」から選択⇒[選択] スケジュール、タスクリスト、休日設定の登録件数を確認
休日設定	⇒日付または曜日を選択⇒[変更]を繰り返す⇒[完了] 選択した曜日または日付を休日として設定
ベタメモ登録	スケジュール／タスクリストをベタメモに登録（P.201）
全件削除*2	登録されているスケジュール／タスクリストをすべて削除（P.42）
シークレット一時設定	⇒ロックNo.を入力⇒[OK] 一時的なシークレットモードの設定（カレンダーを終了するとシークレットモードを解除）

\*1：シークレット登録したスケジュールも登録件数に含まれます。

\*2：「全件削除」しても誕生日は削除されません。

## スケジュール一覧画面

■ スケジュール
■ 会議
■ 打ち合わせ
11/14 13:00-15:00
11/14 15:00-16:00
■ 映画
11/15 18:00-12:00
■ ショッピング
11/16 11:00-16:00

## タスクリスト一覧画面

■ タスクリスト
■ プレゼント購入
■ 議事録提出

## 誕生日一覧画面

■ 誕生日
■ 01/08 京セラ一郎
■ 02/02 京セラ二郎
■ 05/03 松岡〇子
■ 05/03 田中口太郎
■ 06/03 京セラ三郎
■ 07/24 京セラ四郎
■ 09/13 後藤△二
■ 10/06 竹本☆吉
■ 12/24 京セラ五郎

便利な機能

### お知らせ

- ・ チェック済みと未チェックのタスクリストはアイコンで確認できます。  
例：カテゴリ「仕事」の場合  
：チェック済み ：未チェック
- ・ 未チェックのまま期限が過ぎたタスクリストは、文字色を変更して表示されます。
- ・ 誕生日一覧画面で「詳細」を押すと、登録されているアドレス帳が表示されます。
- ・ 休日を設定する画面で「休日」を押し「1ヶ月リセット」、「1年リセット」、「全リセット」から選択すると、休日設定を解除できます。



## スケジュール／タスクリストを選択したときのメニューを使う

### 1日表示画面／スケジュール一覧画面／タスクリスト一覧画面で **スケジュールまたはタスクリストを選択⇒**

#### メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は表示している画面や選択している項目により異なります。

チェック*1	タスクリストにチェックを付加または解除	
編集	スケジュール (P.205) / タスクリスト (P.207) の編集	
Eメール添付*2	スケジュール／タスクリストを添付したEメールの新規作成 (P.118)	
データフォルダへコピー／microSDへコピー	1日表示画面の場合、選択画面は表示されず1件コピーを行う	
	1件コピー	スケジュール／タスクリストを1件ずつコピー
	選択コピー	⇒スケジュール／タスクリストを選択⇒[選択]*3を繰り返す⇒[確定]
	全件コピー	スケジュール／タスクリストを全件コピー
赤外線送信	スケジュール／タスクリストを、赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.223)	
表示内容変更	⇒「未チェック表示」、「チェック済み表示」、「全て表示」から選択⇒[選択] タスクリストの表示内容を切り替え	
バタメモ登録	スケジュール／タスクリストをバタメモに登録 (P.201)	
削除	⇒「1件削除」、「1日削除」、「昨日以前削除」、「全件削除」から選択⇒[選択] スケジュールの削除 (P.42)	
	⇒「1件削除」、「1日削除」、「チェック済み削除」、「全件削除」から選択⇒[選択] タスクリストの削除 (P.42)	
シークレット一時設定	⇒ロックNo.を入力⇒[OK] 一時的なシークレットモードの設定 (カレンダーを終了するとシークレットモードは解除)	

\*1: チェック済みタスクリストの場合は、「チェック解除」と表示されます。ただし、1日表示画面ではチェック済みタスクリストは表示されません。

\*2: 一覧画面からは1件／複数件の選択ができます。

\*3: 選択を解除するには[解除]を押します。

#### ご注意

- ・ 繰り返し設定されているスケジュールを「1件削除」すると、再度、確認画面が表示されます。

#### お知らせ

- ・ データフォルダまたはmicroSDカードへコピーすると、ファイル名は「用件」＋「mmdd (開始日付、期限日付)」となります。  
※「用件」が登録されていない場合、または絵文字のみの場合は、「用件」の代わりに「スケジュール」または「タスクリスト」と登録されます。  
※期限日時が登録されていないタスクリストの場合は、「用件」となります。
- ・ データフォルダへコピー時に同じファイル名がデータフォルダにあると、上書きの確認画面が表示されます。上書きしない場合はファイル名の日付の後に3桁の通し番号 (001～999) が入ります。
- ・ カテゴリが「仕事」、「プライベート」、「学校」、「休み」、「旅行」、「会議」以外の場合は、データフォルダ／microSDへコピー時に「その他」としてコピーされます。



## ■スケジュールを登録／編集する

スケジュールに予定を100件まで登録できます。アラーム設定を行うと設定時刻にアラームを鳴らし、スケジュールを表示できます。また、他の人に知られたくないスケジュールはシークレット登録できます。

待受画面で

1 ⇒ 「カレンダー」を選択⇒ ⇒ ⇒  
1 あ . @ 「スケジュール登録」

以下の項目から選択します。

(用件)	⇒ 用件を入力⇒  ⇒ カテゴリを選択⇒
(開始／終了日時)	⇒ 開始日時を入力⇒  ⇒ 終了日時を入力⇒
(繰り返し)	予定の繰り返し方法の設定 (P.205)
(場所)	⇒ 場所を入力⇒
(詳細)	⇒ 詳細を入力⇒
(URL)	⇒ URLを入力⇒
(アラーム設定)	アラームの設定 (P.206)
(シークレット*)	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒

\*ベタメモに登録しているスケジュールのシークレットを「ON」にすると、ベタメモ登録を解除する確認画面が表示されます。

## 2 完了

ご注意

- ・シークレット登録したスケジュールを確認・編集するときは、シークレットモードに設定します (P.109)。

お知らせ

- ・日時を設定する画面で を押すと、終日設定になります。日時設定に戻すときは、 を押します。


### 予定の繰り返しを設定する

スケジュール登録画面で 「繰り返し」を選択⇒ ⇒ 1 あ . @ 「毎日」、2 か ABC 「毎週」、  
3 さ DEF 「毎月」、4 た GHI 「毎年」、5 な JKL 「なし」から選択

以下の項目から選択します。「なし」を選択した場合は表示されません。

無制限	無制限に繰り返す
回数指定	⇒ 繰り返し回数 (01～99回) を入力⇒ 繰り返し回数の設定

スケジュール登録画面

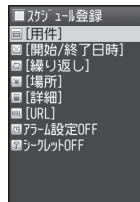










## スケジュールアラームを設定する

スケジュール登録画面で「 アラーム設定OFF」を選択⇒**編集**⇒1あ.⑥「ON」⇒**アラーム日時を入力**⇒**OK**

以下の項目から選択します。

 (アラーム音)	アラーム音の設定 (P.44)
 (アラーム音量)	⇒  で音量を調節⇒ <b>OK</b>
 (アラーム優先)	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ <b>OK</b> ON：マナーモード中でも設定したアラーム音量で鳴動 OFF：マナーモードのアラーム設定に従う
 (バイブレータ)	以下の項目を設定し、 <b>戻る</b> を押します。
	振動パターン ⇒「パターン1」、「パターン2」、「パターン3」、「メロディ連動」、「OFF」から選択⇒ <b>OK</b>
	振動レベル ⇒「標準」または「強(でか)」を選択⇒ <b>OK</b>
 (ランプ)	⇒点滅パターンを選択⇒ <b>OK</b>

### お知らせ

- ・ アラーム設定を「ON」に設定中は、待受画面に「」が表示されます。
- ・ 電源を切っていても、指定した時刻になると自動的に電源が入りアラームが作動します。
- ・ 発信中や着信中に指定時刻になったときは、通話終了後にアラームが鳴動します。
- ・ アラームを止めるには、**OK**を押します。
- ・ 指定時刻になると、アニメや動画ファイル設定中はアラーム停止まで表示します。アラーム音や振動は開始後約60秒で止まり、スケジュールお知らせ画面を表示します。
- ・ アラームを止めると、スケジュールの詳細内容が表示されます。アラームが自動的に止まった場合は、スケジュールお知らせ画面で**確認**を押すと詳細内容が表示されます。
- ・ 以下のときは、アラーム作動中やアラーム停止時に「スケジュール時刻です」と表示されます。
  - シークレット登録しているスケジュールのとき
  - 「スケジュール制限」(P.109)を設定しているとき

## スケジュールを確認する

待受画面で  ⇒「**カレンダー**」を選択⇒**選択**⇒日付を選択⇒**選択**⇒**スケジュールを選択**⇒**詳細**

スケジュール内容表示画面

■ スケジュール
■ 会議
■ 2008/11/14 13:00
■ 2008/11/14 15:00
■ 第一会議室
■ アラーム設定OFF
■ シークレットOFF

### お知らせ

- ・ スケジュール内容表示画面で**編集**を押すと、スケジュールを編集できます。

## スケジュールのメニューを使う

スケジュール内容表示画面で **メニュー**

以下の項目から選択します。選択できる項目は表示している画面や選択している項目により異なります。

<b>Eメール添付</b>	スケジュールデータを添付したEメールの新規作成 (P.118)
<b>データフォルダへコピー</b>	スケジュールの内容をデータフォルダにコピー
<b>microSDへコピー</b>	スケジュールの内容をmicroSDカードにコピー
<b>赤外線送信</b>	スケジュールを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.223)
<b>ベタメモ登録</b>	スケジュールをベタメモに登録 (P.201)
<b>1件削除</b>	表示しているスケジュールの削除 (P.42)

### お知らせ

- ・ スケジュール一覧画面でのメニューについては、P.204をご参照ください。



## ■タスクリストを登録／編集する

タスクリストは50件まで登録できます。

待受画面で

1  ⇒ 「カレンダー」を選択⇒  選択 ⇒  新規 ⇒  2かABC 「タスクリスト登録」

以下の項目から選択します。

 (用件)	⇒ 用件を入力 ⇒  OK ⇒ カテゴリを選択 ⇒  OK
 (期限日時)	⇒ 期限日時を入力 ⇒  OK


2  完了


## ■タスクリストを確認する

待受画面で  ⇒ 「カレンダー」を選択⇒  選択 ⇒ 日付を選択⇒  選択 ⇒ タスクリストを選択⇒  詳細

タスクリスト  
内容表示画面

お知らせ

- ・ タスクリスト内容表示画面で  編集 を押すと、タスクリストを編集できます。

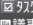 タスクリスト  
会議事録提出  
期限日時  
2008/11/14 17:00

### タスクリストのメニューを使う

タスクリスト内容表示画面で  メニュー

以下の項目から選択します。

チェック／チェック解除	タスクリストにチェックを付加または解除
Eメール添付	タスクリストデータを添付したEメールの新規作成 (P.118)
データフォルダへコピー	タスクリストの内容をデータフォルダにコピー
microSDへコピー	タスクリストの内容をmicroSDカードにコピー
赤外線送信	タスクリストを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.223)
ベタメモ登録	タスクリストをベタメモに登録 (P.201)
1件削除	表示しているタスクリストの削除 (P.42)

お知らせ

- ・ タスクリスト一覧画面でのメニューについては、P.204をご参照ください。



## ● au oneカレンダーを使う

EZweb契約要

au oneカレンダーは、予定や日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理するEZアプリ（BREW®）です。スケジュールデータはネットワーク上のストレージサーバに保存したり、そこから読み出したりすることができます。また、au oneカレンダーは、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。au oneカレンダーにはスケジュールデータを最大200件まで登録できます。

au oneカレンダーアプリがない場合は、ダウンロード画面が表示されます。画面の指示に従ってau oneカレンダーアプリをダウンロードしてください。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。

## ■ au oneカレンダーを表示する

待受画面で

1 ⇒ 「ツール」を選択⇒ ⇒ 「au oneカレンダー」を選択⇒ ⇒ 「はい」を選択⇒ ⇒ OK

カレンダーが表示されます。

日付を選択すると、登録したスケジュールデータが一覧で表示され、その日の予定総数、登録している項目を示すアイコン類、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなどが表示されます。アドレス帳に誕生日として登録している日付には、誕生日アイコンが表示されます。

カレンダー表示中は以下の操作ができます。

	前後の月に切り替え
	最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映
	選択している日付に登録されているスケジュールデータの内容を表示
	選択している日付に登録されているスケジュールデータの表示/非表示を切り替え

## 2 日付を選択⇒ **詳細**

でタブを切り替えて、以下の項目を表示できます。

予定	情報サイトからのお知らせ	⇒  ⇒ 「OK」を選択⇒
	誕生日	⇒  ⇒ 「メールをする」または「電話をする」を選択⇒ 誕生日に登録されているアドレス帳のメールアドレスにEメールを送信/ 電話番号に電話を発信
	予定	⇒ 予定の内容を表示 ・ URLを選択して  を押すと、EZwebに接続します。
日記	登録した日記の内容や画像を表示 ・ URLを選択して  を押すと、EZwebに接続します。	
アルバム	「アルバム投稿」(P.209) で登録した画像を表示	
(天気アイコン)	「天気エリア設定」(P.209) で設定した地域の天気を表示	

### お知らせ

- ・ au oneカレンダーのカレンダーで表示できるのは、2000年1月から2099年12月までです。
- ・ 「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」を行うと、au oneカレンダーアプリは削除されます。本アプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は引き継がれませんので、ご注意ください。



## ■au oneカレンダーのメニューを使う

au oneカレンダー各画面で

メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

更新	最新のスケジュールデータをau oneカレンダーとストレージサーバに反映	
新規作成	予定	⇒[⋮]で「基本」／「詳細」タブを切り替え⇒[+]で項目を選択⇒[選択]⇒内容を入力⇒[OK]または[選択]⇒[登録]⇒「はい」を選択⇒[選択]
	日記	⇒[⋮]で「基本」／「詳細」タブを切り替え⇒[+]で項目を選択⇒[選択]⇒内容を入力⇒[OK]または[選択]⇒[登録]⇒「はい」を選択⇒[選択] ・日記に登録できる画像は、データフォルダの「フォトフォルダ」、「グラフィック」フォルダに保存されている著作権保護なしの「.jpg」データです。画像のサイズは「壁紙240×320」以下です。 ・日記を登録すると、カレンダーに日記アイコンが表示されます。
	メモ	⇒[⋮]で「基本」／「詳細」タブを切り替え⇒項目を選択⇒[選択]⇒内容を入力⇒[OK]⇒[登録] ・メモを登録すると、登録したメモのタイトルとアイコンがメモ一覧に表示されます。
	アルバム投稿	⇒[⋮]で「基本」／「詳細」タブを切り替え⇒項目を選択⇒[選択]⇒内容を入力⇒[OK]⇒[投稿]⇒[OK]を選択⇒[選択] アルバムに画像を投稿 ・アルバムに投稿できる画像は、データフォルダの「フォトフォルダ」、「グラフィック」フォルダに保存されている著作権保護なしの「.jpg」データです。画像のサイズは「壁紙240×320」以下です。 ・アルバムに画像を登録すると、カレンダーにカメラアイコンが表示されます。
編集	登録したスケジュールデータを編集	
削除	選択しているスケジュールデータを削除	
休日設定／休日解除	選択した日付を休日に設定／解除	
その日のメール	au oneメールにその日に届いたメールの一覧を表示	
日記一覧	⇒[日記を選択]⇒[選択] 登録した日記の一覧を表示。日記を選択すると、その内容を表示。 ・日記のコンテンツ表示画面でURLを選択して[選択]を押すと、EZwebに接続します。	
メモ一覧	⇒[メモを選択]⇒[選択] 登録したメモの一覧を表示。メモを選択すると、その内容を表示。 ・メモのコンテンツ表示画面でURLを選択して[選択]を押すと、EZwebに接続します。	
My Page	ブラウザを起動し、My Pageのトップ画面を表示	
各種設定	月／週表示設定	⇒「月表示」または「週表示」を選択⇒[決定] au oneカレンダー起動時のカレンダー画面の表示形式を設定
	天気エリア設定	天気を表示するエリアを設定
	配色パターン設定	⇒色パターンを選択⇒[決定]
	カレンダー開始曜日設定	⇒「日曜日始まり」または「月曜日始まり」を選択⇒[決定] カレンダーの週の始まりの曜日を設定
	履歴削除設定	タイトル入力履歴、場所入力履歴、URL入力履歴、My地点、情報更新の初期化を削除
	通信確認画面設定	⇒「通信する毎に確認する」または「毎回を確認しない」を選択⇒[決定] ネットワーク接続を確認するかどうかを設定
	読み込み	データフォルダの「PIM情報」フォルダに保存されているvCalendarデータを選択し、au oneカレンダーにコピー
	書き出し	au oneカレンダーの選択した日付に登録されているデータを、データフォルダの「PIM情報」フォルダにコピー
	アプリバージョン情報	バージョン情報を表示
アプリ終了	au oneカレンダーを終了	

便利な機能



## ● オンライン辞書を使う

EZweb契約要

au one辞書に接続します。

待受画面で  ⇒ 「ツール」を選択⇒  ⇒ 「オンライン辞書」を選択⇒  ⇒ 入力欄を選択⇒  ⇒ 検索したい語句を入力⇒  ⇒ 辞書を選択⇒  ⇒ 「検索」を選択⇒ 

## ● グラフィックメモを使う

画像に日付、カテゴリ、コメントを加えて管理することができます。グラフィックメモは250件まで登録できます。



### ■ グラフィックメモを登録する

待受画面で

1  ⇒ 「グラフィックメモ」を選択⇒  ⇒  で日付欄を選択⇒  ⇒ 日付を入力⇒  ⇒  でカテゴリ欄を選択⇒  ⇒ カテゴリを選択⇒ 

2  で画像添付欄を選択⇒ 

以下の項目から選択します。

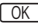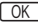データフォルダ	⇒データを選択⇒  データフォルダのデータを添付
microSD	⇒データを選択⇒  microSDカードのデータを添付
フォト撮影	グラフィックメモ作成中にフォトを撮影して添付 (P.81)
ムービー撮影	グラフィックメモ作成中にムービーを録画して添付 (P.87)

日付欄 画像添付欄



コメント欄  
カテゴリ欄

3  でコメント欄を選択⇒  ⇒ コメントを入力⇒  ⇒ 

お知らせ

・ 2件目以降を登録するときは、一覧表示／カレンダー表示画面で「新規」を押します。


### ■ グラフィックメモを表示する

待受画面で

 ⇒ 「グラフィックメモ」を選択⇒ 


■ 一覧表示の場合

登録されているグラフィックメモの一覧が表示されます。

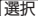以下の操作で表示したいグラフィックメモを選択し、 を押すと詳細表示になります。

	グラフィックメモの選択
	前／次のページを表示

一覧表示画面

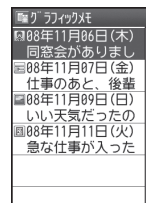




## ■カレンダー表示の場合

グラフィックメモが登録されている日付に登録マークが表示されます。

以下の操作で表示したいグラフィックメモの日付にカーソル（□）を移動し、**[選択]**を押すと詳細表示になります。同じ日に複数グラフィックメモが登録されている場合は、一覧表示になります。

	1日前／後に移動
	前／次の週の同じ曜日に移動
	前／次の月の同じ日（ない場合は月末）に移動


## カレンダー表示画面

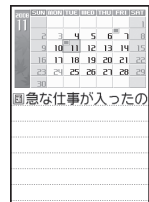

## ■詳細表示の場合

	1つ前／後のグラフィックメモを表示
	画像の再生
	コメント欄の表示を上下にスクロールする
	コメント欄の前／次ページを表示

## 詳細表示画面

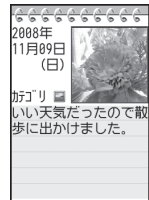

## お知らせ

- ・グラフィックメモの登録が1件も無い場合、一覧表示／カレンダー表示画面は表示されず、登録画面が表示されます。
- ・コメント欄に電話番号／Eメールアドレス／URL／GPS情報がある場合、各情報を利用して電話をかけたり、Eメール作成、情報サイトへの接続、アドレス帳への登録などができます（P.43）。

# ■グラフィックメモのメニューを使う

カレンダー表示／一覧表示／詳細表示画面で **[メニュー]**

以下の項目から選択します。

## ■一覧表示／詳細表示の場合（選択できる項目は画面により異なります）

Eメール作成	選択しているグラフィックメモの、日付とカテゴリ／コメント欄／添付された画像を、件名*／本文／添付ファイルに入力したEメールの新規作成
編集	グラフィックメモの編集（P.212）
カレンダー表示	カレンダー表示に切り替え
ベタメモ登録	グラフィックメモをベタメモに登録（P.201）
検索	⇒ <b>検索したいカテゴリを選択</b> ⇒ <b>[OK]</b> 選択したカテゴリのグラフィックメモを検索し、結果を一覧表示
1件削除	表示しているグラフィックメモの削除（P.42）
削除	⇒ <b>「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択</b> ⇒ <b>[選択]</b> グラフィックメモの削除（P.42）

## ■カレンダー表示の場合（選択できる項目は日付に登録された内容により異なります）

一覧表示	一覧表示に切り替え
日付指定	⇒ <b>年月日を入力</b> ⇒ <b>[OK]</b>
ベタメモ登録	グラフィックメモをベタメモに登録（P.201）
検索	⇒ <b>検索したいカテゴリを選択</b> ⇒ <b>[OK]</b> 選択したカテゴリのグラフィックメモを検索し、結果を一覧表示
削除	⇒ <b>「1日削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択</b> ⇒ <b>[選択]</b> グラフィックメモの削除（P.42）

\*件名は「yyyy/mm/dd（年／月／日）」＋「カテゴリ名」となります。



## グラフィックメモを編集する

一覧表示画面で

### 1 ⇒ 「編集」を選択 ⇒

■ 日付欄、カテゴリ欄、コメント欄を編集する場合

で編集したい項目を選択 ⇒ ⇒ 日付、カテゴリ、コメントを編集 ⇒

■ 画像添付欄を編集する場合

で画像添付欄を選択 ⇒

以下の項目から選択します。

変更する	データフォルダ	⇒データを選択⇒ データフォルダのデータを添付
	microSD	⇒データを選択⇒ microSDカードのデータを添付
	フォト撮影	フォトを撮影して添付 (P.81)
	ムービー撮影	ムービーを録画して添付 (P.87)
解除する	添付した画像の解除	

### 2 ⇒ 1 「YES (上書き)」

お知らせ

- ・ 詳細表示画面で を押しても、グラフィックメモを編集できます。

## ● フェイク着信を使う

W63Kには、 を長く押すと着信音が鳴り、電話がかかってきたようにみせかけることができる「フェイク着信」機能が搭載されています。

暗い夜道での一人歩きのととき、通話しているふりをすることで、周囲の注意をそらすように、本機能をご利用いただくことができます。

### ■ フェイク着信を鳴らす

待受画面で (1秒以上)

フェイク着信の着信音が鳴ります。

ご注意

- ・ フェイク着信の着信音量を変更することはできません。
- ・ マナーモード設定中やイヤホン接続中でも、フェイク着信の着信音は鳴ります。

お知らせ

- ・ 電波OFFモード設定中でもフェイク着信を鳴らすことができます。
- ・ フェイク通話中に電話をかけることができます。ただし、アドレス帳などから電話番号を呼び出すことはできません。

### ■ フェイク着信通話を行う

フェイク着信中に ～ 、 、 、、、 のいずれかのキーを押す⇒ガイドンスに従って会話する

お知らせ

- ・ フェイク着信中／通話中に を押すと、フェイク着信を終了します。また、フェイク着信の着信音が約2分間継続して鳴った場合も、フェイク着信は終了します。
- ・ フェイク着信中／通話中に通常の音声着信があった場合は、フェイク着信／通話を終了しバイブレータでお知らせします。
- ・ フェイク通話中に を長く押すと、防犯ブザーを鳴らすことができます。



## ● 自分の声を録音する（Myボイスメモ）

音や自分の声を約10秒間まで録音して、データフォルダに保存します。

待受画面で ⇒ 「Myボイスメモ」 ⇒ ⇒  
 で録音開始 ⇒ または約10秒経過で録音終了 ⇒

録音終了後、保存する前に以下の操作が行えます。

	録音した内容の確認	
	やり直し	Myボイスメモ録音のやり直し（録音したMyボイスメモを破棄）
	保存せずに終了	録音したMyボイスメモを保存しないで終了

Myボイスメモ  
一覧画面



## ■ Myボイスメモを再生する

Myボイスメモ一覧画面で **Myボイスメモを選択** ⇒

再生終了後、Myボイスメモ一覧画面に戻ります。

## ■ Myボイスメモ一覧画面のメニューを使う

Myボイスメモ一覧画面で

以下の項目から選択します。

Eメール添付	Myボイスメモを添付したEメールの新規作成（P.118）
削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択 ⇒ Myボイスメモの削除（P.42）

## ● 電卓を使う

待受画面で ⇒ 「電卓」を選択 ⇒ ⇒ ダイヤルキーと以下のキーを使用して計算（10桁まで）

	＋（たし算）		=（計算結果を表示）		MR（メモリ値の表示）
	－（ひき算）		C（入力した数値を全てクリア）		.（小数点を入力）
	×（かけ算）		M＋（メモリに加算）		%（パーセント計算）
	÷（わり算）				

## ■ 割り勘計算をする

グループでまとめて支払ったお勘定の1人あたりの支払額を計算します。  
1グループ99人、5グループまで計算できます。

電卓画面で ⇒ **金額を入力** ⇒ ⇒ **人数と割合を入力** ⇒

### ご注意

- 割合の合計は10割にしてください。10割にならない場合は、計算できません。

### お知らせ

- 入力とは999,999円までです。
- 100円未満は切り上げて計算し、入力金額との差分（余り）が画面下部に表示されます。



## ● 自分の電話番号やEメールアドレスを確認する（プロフィール）

待受画面で ⇒ ⇒ ⇒ **詳細**

プロフィール  
詳細画面

### ご注意

- ・ au ICカードが挿入されていない場合やお客様以外のau ICカードが挿入されている場合、au ICカード（UIM）エラーと表示されます。プロフィール画面が表示されますが、「電話番号1」、「Eメールアドレス1」、「ICCID」は表示されません。お客様のau ICカードを挿入し、電源を入れ直してください。

### お知らせ

- ・ 待受画面で を押して を押しても、プロフィールを呼び出せます。

プロフィール  
0901234XXXX  
yamada@ezweb.ne.jp  
GPS情報なし  
ICCID  
12345678900000XXXX

## ■ プロフィールを編集する

プロフィール詳細画面で

### 1 ⇒ 「編集」を選択 ⇒

以下の項目から選択して編集します。入力の詳細についてはP.52をご参照ください。

(名前)	(読み)	(電話番号2～3)	(Eメールアドレス2～3)	(住所)
(GPS情報)	(URL)	(血液型)	(誕生日)	(星座)
(趣味)	(メモ)	(画像)		

### 2

### ご注意

- ・ 「電話番号1」、「Eメールアドレス1」は編集できません。

## ■ プロフィール詳細画面のメニューを使う

プロフィール詳細画面で **項目を選択** ⇒

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。


特番付加	電話番号2または電話番号3の番号に特番を付加して電話をかける (P.33)
Cメール作成	電話番号2または電話番号3を宛先に指定したCメールの新規作成 (P.141)
Eメール作成	Eメールアドレス2またはEメールアドレス3を宛先に指定したEメールの新規作成 (P.118)
デコレーションメール作成	Eメールアドレス2またはEメールアドレス3を宛先に指定したデコレーションメールの新規作成 (P.121)
EZwebで接続	URLに登録している情報サイトにEZwebで接続 (P.149)
GPSメール作成	プロフィールに登録しているGPS情報を添付したEメールの新規作成 (P.118)
編集	プロフィールの編集 (P.214)
GPS情報	プロフィールに登録しているGPS情報の表示、更新、削除 (P.53)
Eメール添付	プロフィールを添付したEメールの新規作成 (P.118)
赤外線送信	プロフィールを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.223)
Myスポットへ登録	プロフィールに登録しているGPS情報をMyスポットに登録 (P.167)
リセット	⇒ 「YES」を選択 ⇒ プロフィールに登録した内容をお買い上げ時の状態に戻す
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信 (P.53)



## ● EZwebの料金照会を使う（料金照会） EZweb契約要

EZwebの料金照会ページに接続し、ご利用状況の目安を確認できます。お買い上げ時にお申し込みされなかった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、初期設定をされていない場合には、初期設定を行う必要があります（P.26）。

待受画面で  ⇒ 1 あ . @ ⇒ 1 あ . @ ⇒ OK

## ● 通話時間と料金を表示する（時間／料金）

最後にかけた電話の通話時間と料金（前回時間／料金）、今までにかけた電話の通話時間と料金（累積時間／料金）の目安を表示します。

待受画面で  ⇒ 1 あ . @ ⇒ 2 か ABC

時間／料金画面

時間／料金		単位
前回時間／料金（目安）		28秒
		18円
累積時間／料金（目安）		2分48秒
		88円

### お知らせ

- ・ ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です（P.216）。
- ・ 前回通話時間は9時間59分59秒まで、累積通話時間は999時間59分59秒まで表示します。超えた場合は0秒に戻ります。
- ・ 前回通話／累積通話料金は9,999,999円まで表示します。超えた場合は0円に戻ります。
- ・ 以下のような場合、通話料は表示されません。
  - 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
  - Eメールを送受信またはCメールを送信した場合
  - 通話料無料の電話番号へ発信した場合
  - 電波の弱い地域などで、料金情報を受信できなかった場合
  - 電話がかかってきた場合
  - EZwebを利用した場合
  - クイックダイヤルにかけた場合
- ・ 「前回時間／料金」と「累積時間／料金」をそれぞれ「0秒／0円」にリセットするには、以下の操作を行います。

時間／料金画面で  ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK

## ● 通話料金表示を設定／解除する（通話料金表示）

こちらからかけた電話の終了後に通話料の目安を表示します。

待受画面で  ⇒ 1 あ . @ ⇒ 3 さ DEF ⇒ 1 あ . @ 「ON」または 2 か ABC 「OFF」

## ● 通話料金のレートを設定する（通話料金レート）

ご契約時の内容に従って通話料の倍率を設定すると、通話料の目安がご契約の料金プランに対応した倍率で表示されます。0.1～9.9倍の間で設定します。「時間／料金」、「通話料金表示」で表示される料金に適用されます。

待受画面で  ⇒ 1 あ . @ ⇒ 4 た GHI ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK ⇒ 通話料金レートを設定 ⇒ OK

### ご注意

- ・ 表示される通話料は、各種割引適用前の金額です。
- ・ 国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- ・ 通話料の目安は、変更になることがあります。
- ・ 通話料金レートが適用されるのは、通話料金レート設定後の料金発生時からです。通話料金レート設定前に表示されていた時間／料金、通話料金表示は変更されません。



- ・通話料金レートについて、各料金プランの設定倍率は以下のとおりです。


ご加入の料金プラン	設定倍率
プランLL	1.5倍
プランL	1.2倍
プランM	1.4倍
プランS	1.6倍
プランSS	2.0倍

ご加入の料金プラン	設定倍率
デイトタイムL	
主に平日昼間にau電話にかけられるお客様	1.0倍
主に平日昼間にau電話以外にかけられるお客様	1.5倍
主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍
デイトタイムS	
主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍
主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍
シンプルプランL	1.0倍
シンプルプランS	1.5倍

● EZwebの各種申込ページにアクセスする（各種申込）

EZwebの各種申込ページにアクセスし、料金プランやオプションサービスなどの確認や変更を行うことができます。ご利用にはEZwebご利用のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みされなかった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、初期設定をされていない場合には、初期設定を行う必要があります (P.26)。

待受画面で  ⇒ 1 あ. @ ⇒ 5 な JKL ⇒ OK

## ● エニキーアンサーを設定／解除する

電話がかかってきたとき、～MYZ、、、のいずれかのキーを押して電話を受けることができます。または、エニーキーアンサーを解除して、のみで電話を受けるようにすることができます。

待受画面で  ⇒ 5 な JKL ⇒ 7 ま PQRS ⇒ 1 あ . @ 「ON」 または  か ABC 「OFF」

お知らせ

- ・ 着信開始から約3秒たつと、エニーキーアンサーができます。

## ● イヤホン接続時の設定をする（イヤホン設定）

ステレオイヤホン（マイクなしイヤホン）（別売）や通話用のイヤホン（マイク付きイヤホン）（別売）を接続した場合の設定をします。イヤホンを使用する場合は、イヤホンの種類を正しく設定してください。

待受画面で  ⇒ 2 か ABC ⇒ 4 た GHI

以下の項目から選択します。

イヤホン種類	マイクなし	ステレオイヤホン（別売）やマイクなしのイヤホンを使用する場合
	マイクつき	通話用のマイク付きイヤホン（別売）を使用する場合
音出力先	イヤホン+スピーカー	イヤホンと、W63Kのスピーカーから音を出力
	イヤホンのみ	イヤホンのみから音を出力
オート着信	ON	⇒応答時間（01～45秒）を入力⇒ <input type="text" value="OK"/> 電話がかかってきてから自動応答するまでの時間を設定
	OFF	オート着信を解除

ご注意

- ・「イヤホン種類」の「マイクつき」を設定中にマイクなしイヤホンを接続すると、集音できないのでご注意ください。
- ・通話用のイヤホンで電話番号を入力せずに発信操作を行うと、アドレス帳No.999に発信します（P.36）。
- ・「イヤホン+スピーカー」に設定した場合、着信音、Eメール/Cメール受信音、アラーム音などがスピーカー出力されます。
- ・「音出力先」の設定にかかわらず、シャッター音はスピーカーから鳴ります。



## ● 指定時刻に電源を入れる／切る（オートパワーオン／オートパワーオフ）

待受画面で ⇒ **6** は MNO ⇒ **2** か ABC 「オートパワーオン」または **3** き DEF 「オートパワーオフ」

以下の項目から選択します。

日時指定	⇒年月日と時刻（24時間制）を入力⇒ 電源をオン／オフする日時の設定
毎日	⇒時刻（24時間制）を入力⇒ 電源をオン／オフする時刻（毎日）の設定
OFF	オートパワーオンまたはオートパワーオフの解除

### ご注意

- ・「オートパワーオン」と「オートパワーオフ」は同時刻に設定できません。
- ・「オートパワーオフ」と「アラーム」を同時刻に設定すると、アラーム鳴動時間経過後、電源が切れます。

## ● キー操作をロックする（キーロック）

電源を入れたままカバンに入れて持ち歩くとときなど、偶然にキーが押されても誤動作しないようにロックすることができます。

### 誤操作防止キー（P.19）を「HOLD」にする

キーロック中に を押すと、ディスプレイが照明レベル1（P.66）で点灯します（「ディスプレイ照明」を「OFF」に設定中は除く）。

### お知らせ

- ・キーロック中でも、ディスプレイの点灯時に以下の操作はできます。
  - 防犯ブザーの鳴動
  - 緊急電話（110/119/118）への発信
  - による着信応答
  - によるマナー着信
  - フェイク着信
  - アラーム／スケジュールアラーム音、Eメール／Cメール／ニュースフラッシュ受信音、電池残量警告音の停止
  - 発信中／通話中のすべての動作（ディスプレイ消灯時を含む）
- ・キーロック中でも電源ONにすることができます。

## ● 外部機器とデータを送受信する（データ転送モード）

データフォルダに保存されているデータやPIM機能（アドレス帳やカレンダー）のデータを、USBケーブルで接続した外部機器と送受信できます。接続方法などについては、お使いの外部機器の説明書をご参照ください。

待受画面で ⇒ **5** な JKL ⇒ **5** な JKL ⇒ **2** か ABC ⇒ USBケーブルでW63Kをパソコンなどと接続

以下の項目から選択します。

ファイル送信	1件送信 ⇒送信するデータを選択⇒  ⇒データを送信⇒「継続」または「終了」を選択⇒ 全件送信 ⇒「YES」を選択⇒
ファイル受信*	⇒データリスト表示後、受信したいデータを選択⇒  ⇒データを受信⇒「継続」または「終了」を選択⇒
PIMデータ送信	⇒「アドレス帳」、「スケジュール」、「タスクリスト」から選択⇒  ⇒「YES」を選択⇒
PIMデータ受信	アドレス帳、スケジュール、タスクリストの全登録データを送信／受信

\*全件受信は「ファイル受信」で、データリスト表示後に を押して行います。

### ご注意

- ・著作権保護のあるデータは送信できません。また、受信できない場合もあります。
- ・「アドレス帳ロック」などを設定中は、PIMデータの送受信時にロックNo.の入力が必要です。




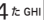
### お知らせ

- ・PIMデータの受信時に、選択した項目の登録がいっぱいのときは、メッセージを表示して受信を終了します。
- ・受信の途中で登録件数がいっぱいになると、一部のデータが登録できなかった旨のメッセージを表示します。



## ● USBモードを選択する

待受画面でUSBケーブルを接続した場合に、優先して起動する転送モードを設定します。

待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒ 

以下の項目から選択します。

外部メモリ転送優先	外部メモリ転送モードを優先して接続
データ通信優先	データ通信モードを優先して接続
接続時に選択	接続時に、外部メモリ転送モードで接続するか、データ通信モードで接続するかを選択

### お知らせ

- 待受画面以外または受信中のアプリがある状態の待受画面でUSBケーブルを接続した場合は、データ通信モードになります。

## ● ガイドを表示する

W63Kの主要な機能の操作ガイドを表示することができます。

待受画面で  ⇒ 

 または、 /  を押すと、表示する操作ガイドの機能を切り替えることができます。

## ● ケータイアアップデートを利用する

### ■ ケータイアアップデートについて

W63Kはケータイアアップデートに対応しています。

ケータイアアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

- 更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウンロードして更新します。
- 更新が不要な場合：そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、ソフトウェアを更新する方法には以下の2通りがあります。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新	
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新 ※「自動設定」(P.220)を「OFF」に設定すると、お知らせを受信したときに更新の実行／中止を選択できます。
	ユーザー承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ※更新の実行／中止を選択できます。
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新	

### ■ ご利用に際してのご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター（157／通話料無料）までお問い合わせください。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ソフトウェアの更新中は移動しないでください。
- ソフトウェアの更新中に電池バックをはずさないでください。電池バックをはずすと、ケータイアアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、W63Kは使用できなくなる場合があります。W63Kが使用できなくなった場合は、auショップやPiPit（一部店舗除く）にお持ちください。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ（アドレス帳、E/メール、フォト、音楽、EZアプリなど）や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態（故障・破損・水ぬれなど）によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。



- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合はケータイアップデートを実行できません。また、更新途中で電池残量が不足すると、更新に失敗します。
- ・電波状態を確認してください。電波状態の悪い場所では、ケータイアップデートを実行できません。
- ・ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」(P.219) よりケータイアップデートを実行し直してください。
- ・EZアプリが中断中／待受EZアプリ起動中のときはケータイアップデートを利用できません。EZアプリ／待受EZアプリを終了して「アップデート開始」(P.219) よりケータイアップデートを実行してください。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。

## ■手動で更新する

W63Kのソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合はW63Kのソフトウェアを更新することができます。

待受画面で

1 ⇒ 5 な JKL ⇒ 6 は MNO ⇒ 1 あ . @ 「アップデート開始」 ⇒ OK


W63Kのソフトウェア更新が必要か確認し、更新確認画面が表示されます。

## 2 更新が必要な場合は「実行」

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。

## 3 更新が完了したら OK

### ケータイアップデート(手動)の画面の流れ

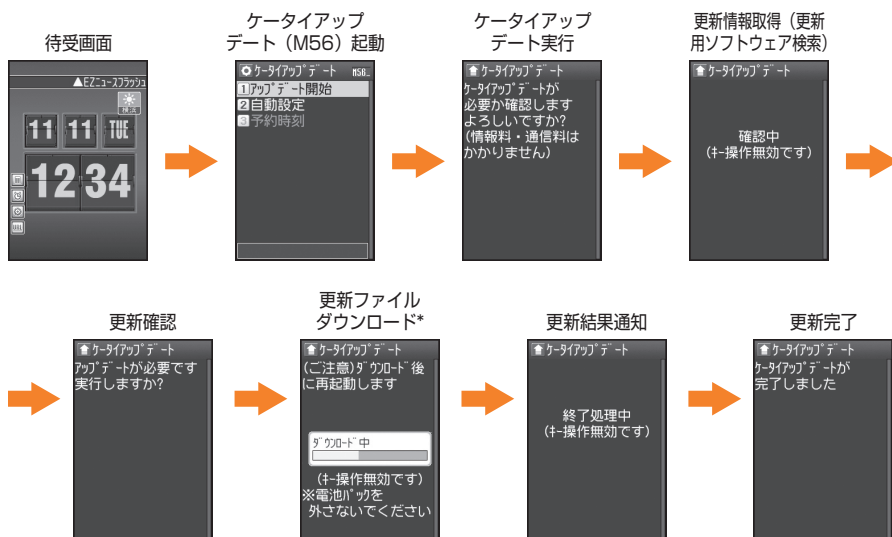

\*ダウンロードが完了すると、以下のようにソフトウェアが更新されます。



便利な機能



## ソフトウェアを後で更新する（予約更新）

ソフトウェアをダウンロード後、更新を開始する時刻を予約します。

**更新確認画面で** **予約** ⇒ **予約確認（ソフトウェア更新用データのダウンロード）** ⇒ **更新開始日時を入力** ⇒ **予約**

### お知らせ

- ・更新開始日時を入力する際に**修正**を押すと、待受画面に戻ります。はじめからやり直してください。
- ・予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。時刻は24時間制で入力します。
- ・EZアプリが中断中や、待受EZアプリが起動中の状態で更新開始時刻になると、中断中のEZアプリを終了する確認画面が表示されます。EZアプリを終了すると、自動的に更新が開始されます。
- ・予約更新を設定した後で「自動時刻補正」（P.27）の設定を変更すると、予約更新が解除されます。更新するときは、「アップデート開始」（P.219）よりケータイアップデートを実行してください。


## 予約更新を確認／変更／解除する

予約更新を設定した場合は、更新開始日時の確認、変更、解除ができます。

### 待受画面で


**1**  ⇒ **5** な JKL ⇒ **6** は MNO ⇒ **3** ぞ DEF

設定されている更新開始日時が表示されます。

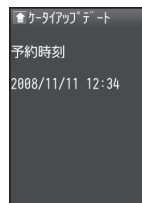

**2** **変更** ⇒ **更新開始日時を入力** ⇒ **予約**

**解除**を押すと、予約更新を解除できます。

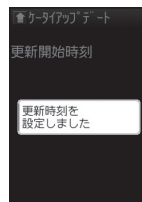

## 自動的に更新する

W63Kが更新のお知らせを受信したときに、W63Kのソフトウェアを自動的に更新することができます。

### お知らせ

- ・操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

## 更新のお知らせ（自動更新型）受信時の動作を設定する

### 待受画面で

 ⇒ **5** な JKL ⇒ **6** は MNO ⇒ **2** か ABC

以下の項目から選択します。「ON」／「OFF」の設定によって、更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときの動作が異なります。

ON	auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、自動的に更新を開始
OFF	auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、更新を行うかどうかを選択



## 更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは（M562「自動設定」が「ON」のとき）

「自動設定」が「ON」のときにauからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信すると、自動的にW63Kのソフトウェア更新を開始します。

### 1 更新のお知らせを受信

ソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W63Kのソフトウェアが更新されます（自動更新）。更新完了後、auからのお知らせが表示されます。



### 2 OK

## 更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは（M562「自動設定」が「OFF」のとき）

「自動設定」が「OFF」のときにauからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信した場合、更新の実行／中止を選択できます。

### 1 更新のお知らせを受信

auからのお知らせが表示されます。PIN1コードの入力要否設定が入力になっている場合、PIN1コードを入力するまでソフトウェア更新が完了しません。ソフトウェア更新が完了するまでは音声着信など、すべての電話機能をご利用になれません。また、ケータイアップデートの自動設定を「ON」にしている場合、PINコードを入力するまでは、ソフトウェア更新が完了しないままの状態になりますのでご注意ください。

### 2 確認 ⇒ 実行

ソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W63Kのソフトウェアが更新されます。ソフトウェアを後で更新する場合は、[中止]を押してください。更新するときは「アップデート開始」(P.219)よりケータイアップデートを実行してください。



## 更新のお知らせ（ユーザー承認型）を受信したときは

auから更新のお知らせ（ユーザー承認型）を受信したときの操作は、「更新のお知らせ（自動更新型）」を受信したときは（M562「自動設定」が「OFF」のとき）と同様です（P.221）。

### ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートの更新に失敗したときは、右のような画面が表示されます。auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ケータイアップデート  
失敗しました  
修理が必要です  
お近くのauショップ  
またはPit店  
(一部店舗を除く)  
にお持ちください  
  
Software update failed.  
Repair needed.  
Visit au store.


便利な機能



# 赤外線通信

## 赤外線通信を利用する

赤外線通信の機能を持つ機器とアドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、お気に入り、データフォルダ／データフォルダ（SD）内のデータ、データフォルダ内のEメールのデータなどを送受信できます。赤外線通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。

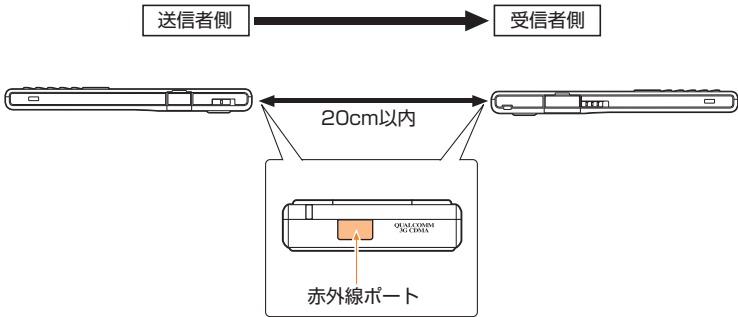

### お知らせ

- ・ 赤外線通信を行うには送信側と受信側がそれぞれ準備する必要があります（受信側の赤外線受信が待機中になっていることを確認してください）。
- ・ 送受信するデータ量によっては、通信や登録／保存に時間がかかる場合があります。
- ・ W63Kの赤外線通信はIrMC™バージョン1.1に準拠している機器と通信可能です。ただし、相手の機器がIrMC™バージョン1.1に準拠していても、機能やデータによっては正しく送受信できないことがあります。
- ・ 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ・ 送受信できるデータ容量は最大2MBです。また、データ容量によって通信に時間がかかる場合があります。

## 赤外線を受信する

W63Kを赤外線受信の待機状態にして、通信相手からのデータ送信を待ちます。

### 待受画面で

1 ⇒ 「赤外線」を選択 ⇒ ⇒ 「赤外線受信」を選択 ⇒

■ 受信データが1件の場合

2 受信完了後、 「YES」

■ 受信データが複数件の場合

受信完了後、以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

追加登録	受信したデータをW63K内のデータに追加登録
上書き登録	⇒ 「YES」を選択 ⇒  ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ W63Kに登録済みのデータを削除して、受信したデータを上書き登録 全件受信したアドレス帳を上書き登録する場合、同時にプロフィールも上書きされます。
中止	受信したデータを削除して、赤外線メニュー画面に戻る

### お知らせ

- ・ データフォルダ内のデータは、1件受信のみ可能です。
- ・ 受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは、受信を行う前にあらかじめ通信相手と決めた4桁の数字です。送信側と受信側で同じ数字を入力してください。
- ・ 「赤外線受信」を選択後、約30秒間データを受信しないと、赤外線受信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。



- ・赤外線で受信されるデータの登録／保存先は以下のとおりです。

受信データ	登録／保存先
vCard	アドレス帳／プロフィール
vCalendar、iCalendar	カレンダー（スケジュール／タスクリスト）
vBookmark	お気に入りリスト
vMessage	データフォルダ内のEメールフォルダ
その他のデータ	データフォルダ内の各フォルダ*

\*W63Kに対応していないデータは、データフォルダ内の「不明なファイル」フォルダに保存されます。

## ■赤外線で送信する

赤外線受信の待機をしている通信相手に、W63Kから赤外線でデータを送信します。

待受画面で

1 ⇒ 「赤外線」を選択 ⇒ ⇒ 「赤外線送信」を選択 ⇒ ⇒ 送信する項目を選択 ⇒

■ 1件送信する場合

2 「1件送信」 ⇒ データを選択 ⇒ ⇒ 「YES」

■ 全件送信する場合

2 「全件送信」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ 認証パスワードを入力

ご注意

- ・著作権保護があるデータ、Flash®データ、不明データなどは送信できません。

お知らせ

- ・「1件送信」完了後に 「YES」を押すと、同じデータを再度赤外線送信することができます。
- ・送信中に送信を中断するには、 または キーを押します。
- ・データフォルダ内のデータは、1件送信のみ可能です。
- ・全件送信を選択した場合は、認証パスワードの入力が必要です。認証パスワードとは、送信を行う前にあらかじめ通信相手と決めた4桁の数字です。送信側と受信側で同じ数字を入力してください。
- ・アドレス帳、プロフィールに画像データが登録されている場合は、画像データも送信するかどうかの確認画面が表示されます。ただし、「全件送信」の場合は画像データを送信できません。

## プロフィールを送信する

プロフィールを赤外線で送信して、通信相手のアドレス帳に登録します。

待受画面で ⇒ 「赤外線」を選択 ⇒ ⇒ 「プロフィール送信」を選択 ⇒

ご注意

- ・au ICカードを挿入していない場合やお客様以外のau ICカードが挿入されている場合、プロフィールの赤外線送信は行うことができません。

お知らせ

- ・プロフィールに画像データが登録されている場合は、画像データも送信するかどうかの確認画面が表示されます。
- ・プロフィールの赤外線送信はプロフィールのメニューからも行えます。



# auのネットワークサービス

auで提供しているサービスについて説明します。

## ● auのネットワークサービスについて

auでは、以下のような便利なサービスを提供しております。

標準サービス	参照先
Cメール	P.140
お留守番サービス（ボイスメール含む）	P.224
着信転送サービス	P.229
割込通話サービス	P.231
発信番号表示サービス	P.233
番号通知リクエストサービス	P.234
データ通信サービス	P.237

有料オプションサービス	参照先
三者通話サービス	P.233
EZ待ちうた	P.235
迷惑電話撃退サービス	P.236
通話明細分計サービス	P.237

### ご注意

- ・ オプションサービスのご利用には別途ご契約が必要です。お申し込み／お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

## ● お留守番サービス（標準サービス）


電源を切っているとき、電波の届かない場所にいたり電波OFFモードに設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して、相手先からの伝言をお預りします。

### ■ ご利用になる前に

- ・ au電話お買い上げ時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON（サービス開始）になっておりますので、お客様による開始の操作は不要すぐにご利用いただけます。
- ・ 「お留守番サービス」の開始後の着信でも、着信音が鳴っている約20秒間は応答できます。このときW63Kの「簡易留守メモ」（P.39）「オート着信」（P.216）が同時に設定されていると、応答時間の短いものが優先されます。
- ・ 「お留守番サービス」と「着信転送サービス」（P.229）は同時に開始できません。「お留守番サービス」を開始中に「着信転送サービス」を開始すると、「お留守番サービス」は自動的に停止されます。
- ・ 「お留守番サービス」と「番号通知リクエストサービス」（P.234）を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合は「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ・ 「ダイヤル発信制限」（P.109）が設定されているときは、W63Kから「お留守番サービス」の設定を呼び出すことができません。ダイヤル発信制限を解除してください。
- ・ お留守番サービスの応答時間（約20秒間）は変更できません。
- ・ ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番にかかわらず、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料はかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります（お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します）。

### お留守番サービスの開始から停止まで



「お留守番サービス」では、以下のように伝言をお預りします。

お預り（保存）時間	48時間まで*1
お預りできる件数	20件まで*2
1件あたりの録音時間	3分まで

\*1：お預りしてから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。

\*2：21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預りできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール（P.228）の伝言も含まれます。



## ■お留守番サービス総合案内（141）を利用する

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

待受画面で **1 あ.㊟** **4 た GH** **1 あ.㊟** **ベア** ⇒ **ガイダンスに従って操作する** ⇒ **電源**

### お知らせ

- 総合案内（141）では以下の機能が利用できます。

機能	参照	機能	参照
伝言再生（1417）	P.226	不在通知（蓄積停止）の設定／解除（1610／1611）	P.227
応答メッセージの録音／確認／変更（1414）	P.227	伝言お知らせの選択／変更	P.226
英語／日本語ガイダンスの設定（14191／14190）	P.228	着信お知らせの開始／停止	P.227

## ■お留守番サービスを開始／停止する

### 待受画面で

**1** **■** ⇒ **7 ま PQRS** ⇒ **1 あ.㊟**

以下の項目から選択します。

留守番開始1（M712）	通話中にかかってきた電話を「お留守番サービス」に転送
留守番開始2（M713）	通話中にかかってきた電話は転送しない
留守番停止（M714）	「お留守番サービス」を停止

## 2 **発信** ⇒ **ガイダンスを確認** ⇒ **電源**

電話がかかってきたときに、W63Kの状態が以下のような場合に、「お留守番サービス」に転送され、留守応答します。

無応答転送	電波の届かない場所にいた場合や、電源を切っていた場合、または一定時間（約20秒間）呼び出しても電話に出なかった場合
話中転送	通話中にかかってきた場合（留守番開始1の場合のみ）
選択転送	着信中に <b>転送</b>

### ご注意

- 「お留守番サービス」を停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- 「お留守番サービス」の停止中でも、伝言再生（1417）や応答メッセージの録音／確認／変更（1414）、着信お知らせ／伝言お知らせの設定変更ができます。

### お知らせ

- 「お留守番サービス」は、以下の操作でも開始できます。

留守番開始1	待受画面で <b>1 あ.㊟</b> <b>4 た GH</b> <b>1 あ.㊟</b> <b>1 あ.㊟</b> <b>ベア</b>
留守番開始2	待受画面で <b>1 あ.㊟</b> <b>4 た GH</b> <b>1 あ.㊟</b> <b>3 せ DEF</b> <b>ベア</b>

- 転送される条件は選択できません。
- 「お留守番サービス」の開始後の着信でも、着信音が鳴っている約20秒間は応答できます。
- 「お留守番サービス」は、待受画面で **1 あ.㊟** **4 た GH** **1 あ.㊟** **0 〇 hys** **ベア** を押しても停止できます。



## ■お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここで説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

### ●お留守番サービスに転送されたら ガイダンスに従って伝言を録音⇒「#」キーで録音終了⇒ガイダンスに従って操作する⇒電話を切る

録音終了後のキー操作は以下のガイダンスに従って選択できます。

キー	操作内容
「1」キー	録音した伝言を再生して確認
「2」キー	「至急扱い」として伝言を録音 (「至急扱い」を設定していない伝言より先に再生)

キー	操作内容
「9」キー	録音した伝言を消去して、録音を終了
「＊」キー	録音した伝言を消去して、録音をやり直し

#### ご注意

- ・「お留守番サービス」に転送されて応答メッセージが流れ始めた時点で通話料が発生します。転送する旨のガイダンス中に電話を切れば、通話料は発生しません。

#### お知らせ

- ・「お留守番サービス」に転送されると、W63Kをお使いのお客様が設定された応答メッセージで留守応答します。電話をかけてきた方は「#」キーで応答メッセージをスキップして録音を開始できます。ただし、応答メッセージはスキップできないように設定することもできます (P.227)。
- ・録音時間は3分以内です。

## ■伝言お知らせ

お留守番サービスセンターで伝言をお預りしたことを通知音と文字でお知らせします。伝言お知らせは、着信履歴 (P.34) で確認することができます。

<通知されるタイミング>

- ・伝言お預り後  
ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせできます。

着信履歴
01
11/11 12:34
留守伝言再生:1417
ダイヤル発信
0900000XXXX
留守電件数 03/03
センターアクセス日時
11/11 12:34






#### お知らせ






- ・伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴／総件数のみのお知らせ)と、「発番情報あり」(伝言の未聴／総件数、録音日時や電話番号などをお知らせする)の2種類があります。
- ・「発番情報なし」は1件、「発番情報あり」は20件まで保持できます。伝言の保持期間はいずれも48時間です。
- ・ご契約時は「発番情報あり」に設定されています。設定変更はお留守番サービス総合案内 (P.225) で行えます。
- ・伝言お知らせが届く前に消去された伝言については、伝言お知らせが届きません。

## ■伝言を聞く

### ●着信履歴画面で「auお留守番センター」を選択⇒[詳細]⇒[発信]⇒伝言を聞く⇒ガイダンスに従って操作する⇒

伝言再生後のキー操作は以下のガイダンスに従って選択できます。

キー	操作内容
「1」 	同じ伝言をもう一度聞く
「2」 	伝言の保存
「4」 	約5秒間巻き戻して聞き直し
「5」 	伝言の一時停止 (約20秒間) (再開するには  以外のキーを押す)

キー	操作内容
「6」 	約5秒間早送りして聞く
「9」 	伝言の消去
「0」 	伝言再生中に操作方法のガイダンスを聞く
「#」 	次の伝言を聞く (再生中の伝言は保存されない)
「＊」 	前の伝言を聞く (再生中の伝言は保存されない)

#### ご注意

- ・伝言再生前に、録音日時をお知らせします。
- ・伝言再生後に保存または消去されない伝言は、新しい伝言として扱われます。
- ・「お留守番サービス」の留守応答でお預りした伝言と「ボイスメール」(P.228) は、同じものとして扱われます。

#### お知らせ

- ・伝言は、以下の操作でも再生できます。  
待受画面で  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒ 伝言を聞く ⇒ ガイダンスに従って操作する  
または  
待受画面で     




## ■着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。着信お知らせは、  
着信履歴 (P.34) で確認することができます。

### ＜通知されるタイミング＞

- ・相手の方が伝言を残さず電話を切った後  
ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

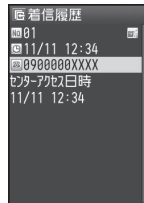

お知らせ

- ・ 着信お知らせは、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信日時と電話番号をお知らせします。
- ・ 電話番号通知がない着信や、電話番号の桁数が20桁以上の着信はお知らせしません。
- ・ 着信お知らせは4件まで、約6時間保持されます。
- ・ ご契約時は「着信お知らせあり」に設定されています。設定変更はお留守番サービス総合案内（P.225）で行えます。

## ■ 応答メッセージと不在通知（蓄積停止）の設定

応答メッセージを録音／確認／変更する

現在設定している応答メッセージの内容の録音／確認／変更／スキップ防止などの設定ができます。





待受画面で  ⇒ 7 ま PQRS ⇒ 1 あ .@ ⇒ 5 な JKL ⇒ **発信** ⇒ **ガイダンスに従って操作する** ⇒ 

すべてお客様の声で録音する応答メッセージを設定する	⇒ 1 a. b ⇒ 3分以内で応答メッセージを録音 ⇒ #1234 で録音終了 ⇒ #1234
名前のみお客様の声で録音する応答メッセージを設定する	⇒ 2 a ABC ⇒ 10秒以内で名前を録音 ⇒ #1234 で録音終了 ⇒ #1234
設定されている応答メッセージを確認する	⇒ 3 a DEF ⇒ 応答メッセージを確認

ご注意

- ・ 応答メッセージは、各1件録音できます。
- ・ 「お留守番サービス」の停止中でも録音できます。

お知らせ

- ・ 契約時は標準メッセージに設定されています。
- ・ 応答メッセージは、待受画面で    を押しても編集できます。
- ・ 電話をかけてきた方は「#」キーで応答メッセージをスキップできます。応答メッセージのスキップは、メッセージ選択後の設定で防止できます。
- ・ 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って  を押すと標準メッセージに戻すことができます。

## 不在通知（蓄積停止）を設定／解除する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知（蓄積停止）を設定することができます。この機能は、お留守番サービスとボイスメールで伝言をお預りせず、お客様が録音された声（応答メッセージ）で留守応答します。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」で「お留守番サービス」を開始しておく必要があります。

### ■ 不在通知を設定する場合





















### ■ 不在通知を解除する場合

**待受画面で** **1** あ. @ **6** は MNO **1** あ. @ **1** あ. @ **ベア** ⇒ **お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始したガイダンスを確認⇒** **電源**



### ご注意

- ・「不在通知」の設定後、「お留守番サービス」を停止（「1410」）しても、「不在通知」の設定は残っており、再度「お留守番サービス」を開始（「1411」／「1413」）すると、通常の「お留守番サービス」ではなく「不在通知」が起動します。通常の「お留守番サービス」を利用するには、「不在通知」を解除（「1611」）してください。

## ■お留守番サービスを遠隔操作する

お客様のW63K以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、「お留守番サービス」の開始／停止、伝言の再生、応答メッセージの録音／確認／変更などができます。

**待受画面で 090-4444-XXXX（XXXXは下記参照）に電話をかける⇒お客様のW63Kの電話番号を入力⇒暗証番号（4桁の数字）を入力⇒ガイダンスに従って操作する⇒電話を切る**

総合案内（伝言再生など）	0141	お留守番サービスの停止	1410
お留守番サービスの開始	1411または1413	伝言再生	1417

### ご注意

- ・遠隔操作を行う際、暗証番号が必要です（P.8）。お忘れにならないようご注意ください。
- ・暗証番号を3回連続して間違えると電話が切れます。
- ・プッシュ回線以外からは遠隔操作できません。

## ■ボイスメールを利用する

ボイスメールとは、相手の方がau電話で「お留守番サービス」をご使用の場合、相手の方を呼び出さずに「お留守番サービス」に直接伝言を録音するサービスです。相手の方が「お留守番サービス」を停止していても、伝言を残すことができます。

### お知らせ

- ・ボイスメールでは、以下のように伝言をお預りします。

お預り（保存）時間	48時間まで ※お預りから48時間以上経過している伝言は順次自動的に消去されます。
お預りできる件数	20件まで ※21件以降の場合、電話をかけてきた相手の方に、お預りできないことをガイダンスでお知らせします。この中には「お留守番サービス」の伝言も含まれます。
1件あたりの録音時間	3分まで

- ・ボイスメールを送信しても、相手の方が電話に出ることはありません。

### W63Kからボイスメールを送る

**待受画面で**     **+送信先のau電話番号を入力⇒**  **⇒ガイダンスに従って伝言を録音する⇒** 

### ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預りすると、「お留守番サービス」（P.224）の伝言お知らせと同様に通知音と文字でお知らせします。ボイスメールの再生は、「お留守番サービス」の「伝言を聞く」（P.226）と同じ操作で再生してください。

### ボイスメールを遠隔操作で再生する

お客様のW63K以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生できます。ボイスメールの遠隔操作は、「お留守番サービス」の「お留守番サービスを遠隔操作する」（P.228）と同じ操作をしてください。

## ■ガイダンスを利用する

「お留守番サービス」の操作ガイダンスや応答メッセージを、英語／日本語に切り替えることができます。





**待受画面で**  **⇒**  **⇒**  **⇒**  **「英語ガイダンス」または**  **「日本語ガイダンス」⇒** 

上記手順の後、ガイダンスを確認して  で待受画面に戻ります。



## お知らせ

- ガイダンスの言語は、以下の操作でも設定できます。


















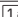






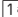





英語ガイダンス (M716)	待受画面で      
日本語ガイダンス (M717)	待受画面で      

- ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

## ● 着信転送サービス（標準サービス）

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を以下の4つから選択できます。

着信転送サービスをご利用になるには、次の特番＋転送先電話番号をダイヤルし、アナウンスに従って各操作を行います。W63Kではこの特番をM機能で簡単に呼び出すことができ、あらかじめ登録しておいた転送先電話番号を付加してダイヤルできます。

転送の種類	転送のしかた	特番での操作（通常）
無応答転送開始 (M721)	着信時に出られない場合や、電源を切っていたり、電波が届かない場所にいる場合などに転送します。	    + 転送先電話番号 ⇒  ⇒ 
話中転送開始 (M722)	通話中に着信した電話を転送します。	    + 転送先電話番号 ⇒  ⇒ 
フル転送開始 (M723)	着信した電話すべてを転送します。	    + 転送先電話番号 ⇒  ⇒ 
選択転送開始 (M724)	着信時に手動で転送します。	    + 転送先電話番号 ⇒  ⇒ 
転送停止 (M725)	—	    ⇒  ⇒ 

## ご注意

- 緊急電話（110／119／118）、時報／天気予報（117／177）など一般に転送先としてのぞましくないと思われる番号には転送できません。

## お知らせ

- 海外へも転送できます（P.231）。
- 「着信転送サービス」を開始していても、電話をかけられます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってきても着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出られます。このとき「着信転送サービス」と「簡易留守メモ」（P.39）または「オート着信」（P.216）が同時に設定されている場合は応答時間の短いものが優先されます。なお、「着信転送サービス」の応答時間（約20秒間）は変更できません。
- 「着信転送サービス」と「お留守番サービス」（P.224）を同時に開始することはできません。「着信転送サービス」を開始しているときに「お留守番サービス」を開始すると「着信転送サービス」は自動的に停止されます。
- 「着信転送サービス」と「番号通知リクエストサービス」（P.234）を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合は「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- 「ダイヤル発信制限」（P.109）が設定されている場合は、「着信転送サービス」の設定を呼び出せません。ダイヤル発信制限を解除してください。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定できます。
- 「着信転送サービス」のご利用料金は以下のとおりです。

月額使用料		無料
サービス利用料金	サービス開始（1422～1425）	無料
	サービス停止（1420）	無料
	電話が転送されたとき、相手の方からW63Kまでの通話料 ※電話をかけてきた方のご負担になります。	有料
	電話が転送されたとき、W63Kから転送先までの通話料 ※お客様のご負担になります。（注）	有料

（注）海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

## ■ 転送先の電話番号を登録する

「着信転送サービス」で転送する先の電話番号を以下の方法で登録します。電話番号は32桁まで登録できます。

待受画面で  ⇒ 7 末 PORS ⇒  ⇒  ⇒ 転送先の電話番号を入力 ⇒ 



## ご注意

- ・転送先電話番号に「184」や「186」を付けて登録しないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。
- ・転送先が一般電話のときは、市外局番からダイヤルしてください。
- ・転送先を登録しないと、「着信転送サービス」を開始できません。
- ・転送先の登録を変更しても、設定中の転送先は変わりません。

## ■着信転送サービスを開始／停止する

サービス特番を覚えていなくても、メインメニューから4種類の着信転送を選択して開始できます。

## 待受画面で

1 ⇒ 7 まで PORS ⇒ 2 か ABC

以下の項目から選択します。

転送の種類	内容
無応答転送開始 (M721)	電波の届かない場所にいるときや、電源が切つてあるときなど、かかってきた電話に出られないときに転送先登録で登録した電話番号に電話を転送
話中転送開始 (M722)	通話中にかかってきた電話を転送先登録で登録した電話番号に転送
フル転送開始 (M723)	かかってきたすべての電話を転送先登録で登録した電話番号に転送 (お客様のW63Kは呼び出されません)
選択転送開始 (M724)	かかってきた電話に出られないときなどに転送先登録で登録した電話番号に以下の操作で転送 <b>手動で転送する場合:</b>
転送停止 (M725)	着信転送サービスの停止

2 ⇒

## ご注意

- ・複数の「着信転送サービス」を同時に起動すると、フル転送＞話中転送＞選択転送＞無応答転送の優先順位で転送されます。

## お知らせ

- ・待受画面で を押しても転送を停止できます。
- ・着信転送サービスは、以下の操作でも開始できます。

転送の種類	サービス特番での操作	再設定時の操作
無応答転送	+ 転送先電話番号 ⇒	⇒
話中転送	+ 転送先電話番号 ⇒	⇒
フル転送	+ 転送先電話番号 ⇒	⇒
選択転送	+ 転送先電話番号 ⇒	⇒

- ・「話中転送」と「割込通話サービス」(P.231)を同時に設定していると「割込通話サービス」が優先されます。

## ■着信転送サービスを遠隔操作する

お客様のW63K以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの開始(無応答転送／話中転送／フル転送／選択転送)、転送停止ができます。

## 待受画面で

**090-4444-XXXX (XXXXは下記参照) に電話をかける⇒お客様のW63Kの電話番号を入力⇒暗証番号(4桁の数字)を入力⇒ガイダンスに従って操作する⇒電話を切る**

無応答転送開始	1422	選択転送開始	1425
話中転送開始	1423	転送停止	1420
フル転送開始	1424		

## ご注意

- ・遠隔操作を行う場合は暗証番号が必要です(P.8)。お忘れにならないようにご注意ください。
- ・暗証番号を3回連続して間違えると電話が切れます。
- ・プッシュ回線以外からは遠隔操作できません。



## ■海外の電話に転送する（注）

KDDI（001）の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送できます。

例：アメリカの「212-123-△△△△」に転送する場合

待受画面で

1 1 あ.⑨ ⇒ 4 た GHI ⇒ 2 か ABC ⇒ 2 か ABC ～ 5 な JKL ⇒ 

転送の種類により以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送	1 あ.⑨	4 た GHI	2 か ABC	2 か ABC
話中転送	1 あ.⑨	4 た GHI	2 か ABC	3 さ DEF
フル転送	1 あ.⑨	4 た GHI	2 か ABC	4 た GHI
選択転送	1 あ.⑨	4 た GHI	2 か ABC	5 な JKL

2 0  0  1 あ.⑨ ⇒ 0  1 あ.⑨ 0  ⇒ 1 あ.⑨ ⇒ 2 か ABC 1 あ.⑨ 2 か ABC ⇒ 1 あ.⑨ 2 か ABC 3 さ DEF - △△△△

KDDI国際アクセスコード

国番号  
(アメリカ)

市外局番

転送先  
電話番号

3 

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせは下記へ

■ 一般加入電話・au電話から

0077-7160（通話料無料）

受付時間 毎日 9：00～20：00（土日祝も受付）

（注）KDDI（株）以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス（005345）での転送はご利用いただけません。

## ● 割込通話サービス（標準サービス）

通話中に別の方から着信があったときに、現在通話中の電話を一時的に保留して、後からかけてきた方と通話できます。開始／停止を切り替えることができます。


お知らせ

- ・ お買い上げ時には「割込通話サービス」が開始状態に設定されています。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に「割込通話サービス」をご希望の状態（開始／停止）に設定し直してください。

### ■通話中に割込が入ったとき

例：Aさんと通話中にBさんから着信があった場合

通話中に **割込音（プップッ…プップッ…）が鳴る** ⇒  でBさんと通話開始（Aさんは保留中）

 を押すたびに、Aさん・Bさんとの通話を切り替えられます。

ご注意

- ・  を押すと、通話中／保留中の両方の通話が終了します。

お知らせ

- ・ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手の方との通話に切り替わります。
- ・ 割込通話の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については、記録されない場合があります。
- ・ 「お留守番サービス」（P.224）を開始していると、割込の着信に出られなくても、約20秒間の呼出の後に自動的に「お留守番サービス」に転送されます。



## ■ 割込通話を受けないようにする

大事な用件などで割込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ割込みを禁止させることができます。

**待受画面で** 1 あ. @ 4 た GHI 5 な JKL 2 か ABC **+相手先電話番号を入力⇒** ⏮ ⏭

相手先の電話番号は、アドレス帳などから呼び出して入力することもできます。

### お知らせ

- 発信の際に、発信者番号通知する／しないを設定することができます。その場合は、「186／184」を先にダイヤルしてください。  
186+1452+相手先電話番号 「発信者番号を通知する」  
184+1452+相手先電話番号 「発信者番号を通知しない」  
※1452+186+相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。

## ■ 割込通話サービスを開始／停止する

割込通話サービスの設定（開始／停止）を切り替えることができます。

**待受画面で** ■ ⇒ 7 ま PQRS ⇒ 4 た GHI ⇒ 1 あ. @ **「割込通話開始」または** 2 か ABC **「割込通話停止」**  
⇒ 発信 ⇒ **ガイダンスを確認する⇒** 電源

割込通話開始	「割込通話サービス」の開始（以降すべての通話中に割込通話が可能）
割込通話停止	「割込通話サービス」を停止（以降すべての通話で割込を禁止）

### ご注意

- Packet通信中やEZwebご利用中（とくに有料データのダウンロード中）、Eメール送受信などに割込通話を受けたくない場合は、「割込通話停止」に設定してください。
- 「割込通話停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合は電話を受けることができます。
- 「割込通話停止」に設定すると、「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信中、一部のサービスで設定どおりに動作しない場合があります。

### お知らせ

- 「割込通話サービス」と「番号通知リクエストサービス」（P.234）を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合は「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- 「割込通話サービス」と「迷惑電話撃退サービス」（P.236）を同時に開始していると、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。
- 割込禁止の通話中に着信があった場合は、お話中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。
- 「割込通話サービス」は、以下の操作でも使用できます。

割込通話開始	待受画面で <span>1 あ. @</span> <span>4 た GHI</span> <span>5 な JKL</span> <span>1 あ. @</span> <span>⏮</span> ⇒ <b>ガイダンスを確認⇒</b> <span>電源</span>
割込通話停止	待受画面で <span>1 あ. @</span> <span>4 た GHI</span> <span>5 な JKL</span> <span>0 〇</span> <span>⏮</span> ⇒ <b>ガイダンスを確認⇒</b> <span>電源</span>

- 「割込通話サービス」のご使用料は以下のとおりです。

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担（留守中にも通話料は発生します）



## ● 三者通話サービス（オプションサービス）

●別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人の相手に電話をかけて、3人で同時に通話できます。



### ■通話中に電話をかける

例：Aさんとの通話中にBさんに電話をかけて3人で同時に通話する場合

**通話中に Bさんの電話番号をダイヤル\*⇒⇒Aさんが保留になり、Bさん呼出⇒Bさんの応答を確認して⇒3人で通話**

\*アドレス帳などから呼び出しても電話がかけられます。


三者通話開始後の操作は以下のとおりです。

操作	結果
お客様が  を押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
お客様が  を押す	すべての通話が終了します。

#### ご注意

- ・三者通話中は、「割込通話サービス」（P.231）をご契約のお客様でも割込みはできません。
- ・三者通話中に相手の方が電話を切ると、もう一方との通話になります。
- ・三者通話では、それぞれの通話に通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方の負担となります。
- ・三者通話中はCメールを送信できません。
- ・三者通話の2人目の相手先として、「割込通話サービス」を契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば割込みできません。
- ・三者通話を開始したお客様が電話を切ってAさんとBさんの通話にすることはできません。

#### お知らせ

- ・Bさんの応答がない場合はを2回押すとAさんとの通話に戻ります。
- ・「三者通話サービス」のご使用料は、以下のとおりです。


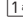





月額使用料	有料
通話料	電話をかけてきた方のご負担（保留中でも通話料はかかります）

## ● 発信番号表示サービス（標準サービス）

電話をかけたときにW63Kの電話番号を相手の方の電話機に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号をディスプレイに表示させたりできます。

### ■発信時の操作について（自分の電話番号の通知）

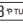相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の発信者番号を通知する／しないを指定できます。

電話番号を通知する場合	相手先電話番号+  *
	1 8 4  8 9 TUV  6 は HNG + 相手先電話番号 + 
電話番号を通知しない場合	1 8 6  8 9 TUV  4 は ONH + 相手先電話番号 + 

\*発信者番号通知が「ON」に設定されている場合

#### ご注意

- ・発信者番号はお客様の大切な個人情報です。お取り扱いには十分ご注意ください。
- ・発信者番号を通知しても、相手側のネットワークや電話機によっては、電話番号が表示されない場合があります。
- ・三者通話（P.233）を行う場合でも、発信者番号の通知／非通知を選択できます。
- ・「[発信者番号通知]」設定により、「186」／「184」を自動付加できます（P.35）。
- ・「[発信番号表示サービス]」を非通知でご契約の場合、発信者番号通知の設定を「ON」にしても電話番号は通知されません。通知したい場合はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ・「[発信者番号通知]」設定（P.35）を「OFF」にしても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。



## ■着信時の相手の電話番号表示について

着信時には、相手の方の電話番号情報が表示されます。相手が発信者番号非通知の場合や、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合には、その理由が表示されます。

au電話の表示	非通知理由
非通知設定	相手側が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合
公衆電話	相手側が公衆電話から電話をかけている場合
通知不可能	相手側が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合

### お知らせ

- ・ 割込通話でも発信者番号を表示できます。
- ・ 電話をかけてきた方がアドレス帳に登録されていると、着信時に電話番号や名前が表示されます。


## ●番号通知リクエストサービス（標準サービス）


電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお知らせするサービスです。

### お知らせ

- ・ お買い上げ時の「番号通知リクエストサービス」は、サービス停止に設定されています。
- ・ サービスの起動／停止の通話料はかかりません。
- ・ 「留守番サービス」(P.224)、「着信転送サービス」(P.229)、「割込通話サービス」(P.231)、「三者通話サービス」(P.233)を同時に設定していても、「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ・ 「迷惑電話撃退サービス」(P.236)を同時に設定していると、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。

## ■番号通知リクエストサービスを起動／停止する

待受画面で  ⇒ 7 ま POR ⇒ 3 さ DEF ⇒ 1 あ.® 「サービス起動」または 2 か ABC 「サービス停止」 ⇒  [発信]


上記手順の後、ガイダンスを確認して  を押すと待受画面に戻ります。

### ご注意

- ・ 電話をかけてきた方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直してください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ・ 公衆電話や国際電話、Cメール、その他相手側のネットワークの事情により発信者番号を通知できない場合の着信時には、「番号通知リクエストサービス」は動作せずに通常の接続を行います。

### お知らせ

- ・ 「番号通知リクエストサービス」は、以下の操作でも利用できます。

サービス起動 (M731)	待受画面で 1 あ.® 4 ち GH 8 や TUV 1 あ.® 
サービス停止 (M732)	待受画面で 1 あ.® 4 ち GH 8 や TUV 0 0 かんたん 



## ● EZ待ちうた（オプションサービス）

EZweb契約要

●別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

### ご注意

- ・ au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」では最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- ・ 権利上の理由その他KDDI（株）および沖縄セルラー電話（株）の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供（待ちうたMyリストに設定済みの楽曲を含む）を終了させていただく場合があります。
- ・ 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・ 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- ・ EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- ・ 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はおお客様のご負担となりますので、ご留意ください。

### お知らせ

- ・ 「EZ待ちうた」のご利用料金は、以下のとおりです。

月額使用料	有料
-------	----

## ■楽曲を設定登録する




待受画面で  ⇒  「au one トップ」⇒「カテゴリ検索」を選択⇒  ⇒ 「待ちうた」を選択⇒  ⇒ 待ちうたを設定登録

### お知らせ

- ・ 設定登録した待ちうたは待ちうたMyリストに登録されます。
- ・ 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲の入れ替えも自由にできます。
- ・ 最大5グループ（1グループあたり10人）まで設定することができます。
- ・ 相手（発信者）には音楽やボイスが呼出音である旨のアナウンスが流れます。

## ■楽曲を聴かせる

例：全員に聴かせる場合（楽曲を設定登録した場合の操作）

au one トップで  「カテゴリ検索」を選択⇒  ⇒ 「待ちうた」を選択⇒  ⇒ 「EZ待ちうた設定メニュー」を選択⇒  ⇒ 「My設定」を選択⇒  ⇒  「みんなに聴かせる」⇒ 画面の指示に従って操作する

### お知らせ

- ・ 発信者番号が非通知の着信に対しては、「みんなに聴かせる」に設定されている楽曲が流れます。
- ・ 楽曲を設定登録の際に「特定の人達に聴かせる」、「決まった日時・曜日に聴かせる」の設定を行うこともできます。
- ・ 「着信転送サービス」（P.229）が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。
- ・ グローバルパスポートで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。

## ■待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460+発信（通話料有料）

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうたの情報を、Cメールで通知するサービスです。ここで説明するのは、電話をかけてきた方が利用できる操作です。

**au電話から待ちうたを聴いて60分以内に090-4444-1460へ発信**

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信されます。

### お知らせ

- ・ 「待ちうた情報お知らせサービス」をご利用できるのはau電話のみとなります。
- ・ Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、「待ちうた情報お知らせサービス」はご利用になれません。
- ・ 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、「待ちうた情報お知らせサービス」のCメールは配信されません。090-4444-1460への通話料は発生します。
- ・ Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。



## ● 迷惑電話撃退サービス（オプションサービス）

● 別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」をダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」に接続するサービスです。

### ■最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する

迷惑電話の通話終了後に

上記手順後、ガイダンスを確認して  を押すと待受画面に戻ります。

#### ご注意

- ・ 受信拒否リストには10件まで登録できます。10件を超えると、古いものから消去されます。
- ・ 警察・消防機関・海上保安本部・公衆電話・国際電話からの着信時、Cメールの受信時には、受信拒否リストへの登録はできません。
- ・ 受信拒否リストに登録した相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」というお断りガイダンスが流れます。ガイダンスが流れると、相手の方に通話料がかかります。
- ・ 受信拒否リストに登録した相手先でも、Cメールや国際ローミング中のau電話からの着信は、「お断りガイダンス」に接続せず、通常の接続となります。
- ・ 発信者番号通知のない着信でも、受信拒否リストに登録できます。
- ・ 通話をしていない、不在着信となった電話番号は登録できません。

#### お知らせ

- ・ 「迷惑電話撃退サービス」は、相手先が発信者番号を非通知にしていなくても動作します。
- ・ 「留守番サービス」(P.224)、「着信転送サービス」(P.229)、「割込通話サービス」(P.231)、「三者通話サービス」(P.233)、「番号通知リクエストサービス」(P.234)を同時に設定していても、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。
- ・ 「迷惑電話撃退サービス」のご使用料金は、以下のとおりです。

月額使用料		有料
サービス使用料	受信拒否リスト登録 ( <input type="text" value="1 あ. @"/> <input type="text" value="4 た GHI"/> <input type="text" value="4 た GHI"/> <input type="text" value="2 か ABC"/> )	無料
	最後の登録を削除 ( <input type="text" value="1 あ. @"/> <input type="text" value="4 た GHI"/> <input type="text" value="4 た GHI"/> <input type="text" value="3 や TUV"/> )	無料
	すべての登録を削除 ( <input type="text" value="1 あ. @"/> <input type="text" value="4 た GHI"/> <input type="text" value="4 た GHI"/> <input type="text" value="9 る WXYZ"/> )	無料

### ■最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

待受画面で

上記手順後、ガイダンスを確認して  を押すと待受画面に戻ります。

#### お知らせ

- ・ 新しい登録から1件ずつ削除します。

### ■受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

待受画面で

上記手順後、ガイダンスを確認して  を押すと待受画面に戻ります。




## ● 通話明細分計サービス（オプションサービス）

●別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです（それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます）。

■請求書発行イメージ

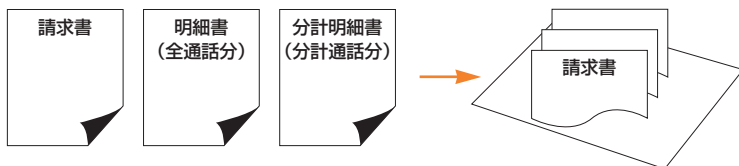

待受画面で **1 あ. @** ⇒ **3 せ DEF** ⇒ **1 あ. @** ⇒ **相手先電話番号を入力** ⇒ **↩**

お知らせ

- ・分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルします。簡単な発信方法についてはP.33をご参照ください。
- ・分計したい通話ごとに、電話番号の通知／非通知を以下のように指定できます。

電話番号を通知して分計する場合	1 あ. @ 3 せ DEF 1 あ. @ + 相手先電話番号 + ↩ *
	1 あ. @ 8 や TUV 6 は MNO + 1 あ. @ 3 せ DEF 1 あ. @ + 相手先電話番号 + ↩
電話番号を通知しないで分計する場合	1 あ. @ 8 や TUV 4 た GHI + 1 あ. @ 3 せ DEF 1 あ. @ + 相手先電話番号 + ↩

\*発信者番号通知が「ON」に設定されている場合

- ・フリーダイヤル、110、119、118、Cメールなどへは、「131」を付けてダイヤルしても利用できません。
- ・月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルしていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書に記載されます。

	4/1	4/15（サービス加入）	5/1
例1)	サービス未加入	サービス加入	

	4/1	5/1（サービス加入）
例2)	サービス未加入	サービス加入

- ☒ 「131」付加した通話は分計対象となる  
☐ 「131」付加した通話は分計対象とならない

## ● データ通信サービス（PacketWIN）

PacketWINとは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

W63Kは「au.NET（エーユードットネット）」などのPacketWIN対応プロバイダ（別途、プロバイダとの契約が必要となります）のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を行うことができます。

■パケット通信ご利用上の注意

パソコンなどとUSBケーブルWIN（別売）を使用しての通信料は、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。

画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、フォーム型のコンピュータウィルスなどの影響により、常時、携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防、対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。



## ■ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料）を照会いただけます。

パソコンから→<http://cs.kddi.com/au>お客さまサポート

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

※MyKDDIは2008年春より「auお客さまサポート」にリニューアルされました。ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。

au電話から→待受画面で **EZweb** ⇒ **1** ⇒ **「au one トップ」** ⇒ **「auお客さまサポート」** を選択 ⇒ **OK**

W63Kではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信2.4Mbps／送信144KbpsのPacket通信がご利用いただけます。ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信144Kbps／送信64Kbpsとなります。

### ご注意

- ・ auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分（@以降）に大文字を使用する接続はできません。小文字で設定のうえ接続してください。
- ・ データ通信サービスは、特別なお申し込みが不要な標準サービスです。
- ・ ご利用にはUSBケーブルWIN（別売）などの接続機器が必要です。
- ・ 別途ご契約により、PacketWIN対応プロバイダ\*による接続もできます。  
\*対応プロバイダについてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトにより異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。
- ・ パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- ・ Packet通信でのデータ送信は、「時間／料金（M12）」の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も発信履歴や着信履歴に残りません。
- ・ W63Kは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。できるだけ、電波の強い場所で、静止した状態でデータ通信を行ってください。
- ・ 実効速度（スループット）は、接続する機器の種類や使いになる環境（天候、電波状況やネットワークの混雑状況）により「通信環境確認」で設定した通信速度にならない場合があります。
- ・ Packet通信中は、音声通話の割込みができない場合があります。
- ・ 「オートロック」（P.106）、「ダイヤル発信制限」（P.109）を設定していると、Packet通信できません。
- ・ Packet通信は、W63Kを待受画面にして行ってください。
- ・ 音声通話中に、電話を切らずにそのままPacket通信を開始することはできません。

### お知らせ

- ・ PacketWINのご利用料は以下のとおりです。

月額使用料	無料
通信料	有料

- ・ au.NETのご利用料は以下のとおりです。

月額使用料	有料（ご利用月のみ発生）
通信料	有料

※通信料については最新のau総合カタログ／auホームページをご参照ください。

## ■PacketWINを利用する＜利用するための準備＞

PacketWINをご利用になる前には、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）の設定が必要です。

USBドライバはあらかじめインストールしてください。

詳細は、付属のCD-ROMのインストールマニュアルをご参照ください。

また、最新のインストールマニュアルにつきましては下記ホームページをご参照ください。

auのホームページ

[http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb\\_driver.html](http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html)

京セラのホームページ

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/w63k/usb.html>

PacketWINを利用するためには、以下の準備が必要となります。

接続機器（USBケーブルなど）をパソコンなどに接続する\*



接続機器のモデム設定をする



パソコンのダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）を設定する（P.239）

\*卓上ホルダに接続すると、充電しながらデータ通信ができます（P.25）。



## ■通信環境を確認する

待受画面で ⇒ **5** な JKL ⇒ **5** な JKL ⇒ **1** あ .@

「CDMA 1X WIN」 サービスエリアのときは「最大2.4MbpsでPacket通信とマルチキャスト通信が可能です」と表示されます。

「CDMA 1X WIN」 サービスエリア以外のときは「最大144KbpsでPacket通信可能です」と表示されます。

※電波OFFモードを「ON」に設定していると、通信環境確認は行えません。

## ■au.NETを設定して通信する

au.NETをご使用の場合のパソコンの設定は、以下のとおりです。

項目	設定内容	備考
ユーザー名	au@au-win.ne.jp	全ユーザー共通
パスワード	au	全ユーザー共通
電話番号	*99**24#	—
DNSアドレス	プライマリDNS 210.196.3.183 セカンダリDNS 210.141.112.163	—

※Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク (TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「\*99\*\*24#」と設定してください。これ以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。


※ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。

例：Windows®XPでのau.NETご利用の設定


- 1 【スタート】⇒【コントロールパネル】⇒【ネットワークとインターネット接続】⇒【ネットワーク接続】⇒ネットワークタスク中の【新しい接続を作成する】をクリックする




- 2 【次へ】をクリックする

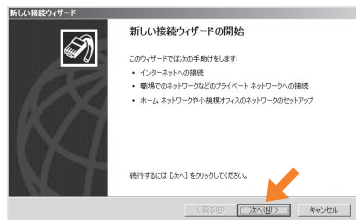


- 3 【インターネットに接続する】をチェックし、【次へ】をクリックする

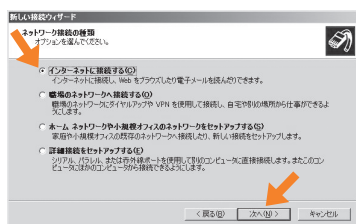


- 4 【接続を手動でセットアップする】をチェックし、【次へ】をクリックする

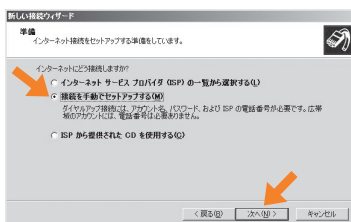

- 5 【ダイヤルアップモデムを使用して接続する】をチェックし、【次へ】をクリックする

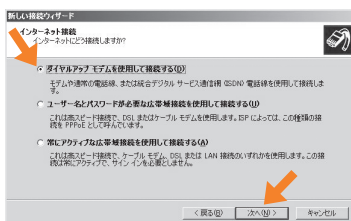


- 6 使用するモデムを選択して、【次へ】をクリックする

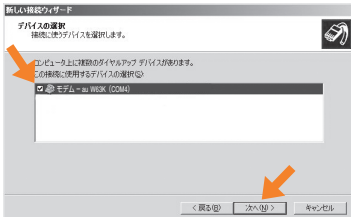




- 7 【ISP名】に任意の名前（例：au.NET）を入力し、【次へ】をクリックする

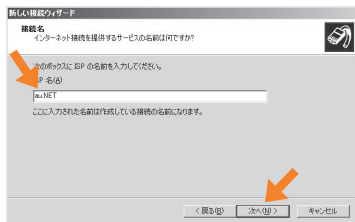


- 8 【電話番号】に「\*99\*\*24#」を入力し、【次へ】をクリックする

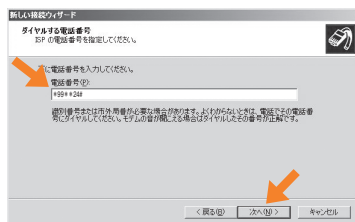


- 9 【ユーザー名】に「au@au-win.ne.jp」、【パスワード】と【パスワードの確認入力】に「au」と入力し、【次へ】をクリックする

- 【パスワードの確認入力】の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選択してください。

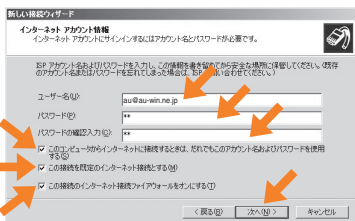


- 10 【完了】をクリックする

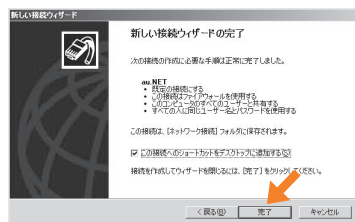


- 11 【スタート】⇒【コントロールパネル】⇒【ネットワークとインターネット接続】⇒【ネットワーク接続】⇒手順7で入力した名前（例：au.NET）のアイコンを右クリックして【プロパティ】を開く




- 12 プロパティ画面の【ネットワーク】タブを選択し、【設定】をクリックする

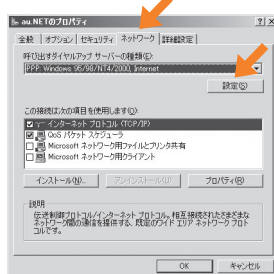

- 13 【PPP設定】ですべてのチェックをはずして【OK】をクリックする

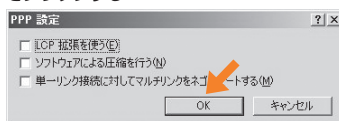


- 14 プロパティ画面で【インターネットプロトコル (TCP/IP)】をチェックし、【プロパティ】をクリックする

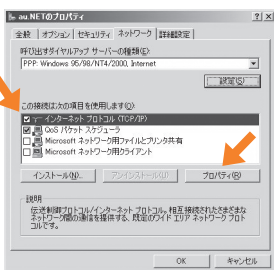




- 15 【次のDNSサーバーのアドレスを使う】をチェックし、【優先DNSサーバー】と【代替DNSサーバー】に以下のようにアドレスを入力して【OK】をクリックする


優先DNSサーバー	210.196.3.183
代替DNSサーバー	210.141.112.163

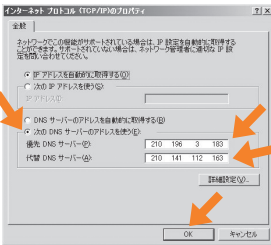


- 16 プロパティ画面で【OK】をクリックする

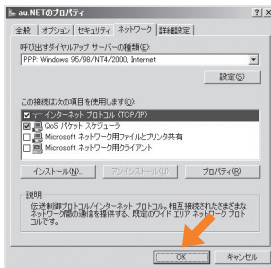

- 17 [スタート]⇒[コントロールパネル]⇒[ネットワークとインターネット接続]⇒[ネットワーク接続]⇒手順7で入力した名前(例: au.NET)のアイコンをダブルクリックする

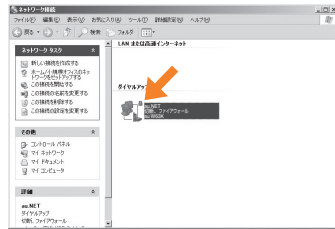

- 18 【ダイヤル】をクリックする  
au.NETに接続します。

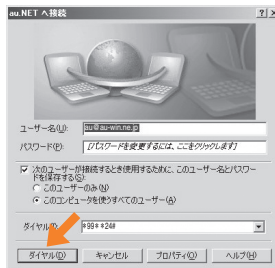

#### ご注意

- 電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大2.4Mbpsから最大144Kbpsに落ちたり、通信できない場合があります。
- W63KはASYN/C/FAX通信は非対応です。

#### お知らせ

- Packet通信中の画面表示は以下のとおりです。[F5]を押すと、現在のサービスエリアの最大通信速度が表示されます。

送信中	受信中	送受信中




W63K本体や周辺機器など電話機に関する事柄について説明します。また、W63Kのメニュー機能や選択できる項目を一覧表で記載しています。


## ● 周辺機器のご紹介

### ■ 電池パック（商品コード63KYUAA）

定格：760mAh／3.7V

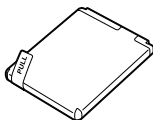

### ■ 卓上ホルダ（商品コード63KYPUA）

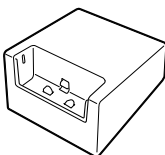

### ■ 共通DCアダプタ01


（別売：商品コード0201PEA）

#### ご注意

- ・ 共通DCアダプタ01のヒューズが切れたときは、指定のヒューズ（250V、1A）と交換してください。
- ・ エンジンをかけずに使用すると、車のバッテリーを消耗します。

### ■ 共通ACアダプタ01（別売：商品コード0202PQA）

### ■ 共通ACアダプタ02（別売：商品コード0203PQA）

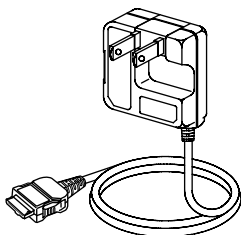

※ お使いの共通ACアダプタ01／02（別売）によりイラストと形状が異なります。

### ■ USBケーブルWIN

（別売：商品コード0201HVA）

#### ご注意

- ・ W63KはASYNC／FAX通信は非対応です。

### ■ 丸形イヤホンジャック変換アダプタ

（別売：商品コード0201QNA）

### ■ 平型ステレオイヤホンマイク


（別売：商品コード0201QMA）

### ■ 平型スイッチ付イヤホンマイク

（別売：商品コード0201QLA）


### ■ 骨伝導レシーバマイク01

（別売：商品コード0201QUA）

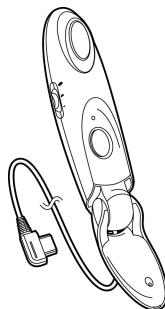

### ■ ポータブル充電器01

（別売：商品コード0201PDA）






## ■電池パックを交換する



お買い上げ時には電池パックは装着されています。交換する場合は、電源をOFFにしてから行ってください。

### 取りはずしかた

- 1 電池フタの④の部分を押しながら、①の方向に止まるまでスライドさせて、②の方向にフタを持ち上げて取りはずします。



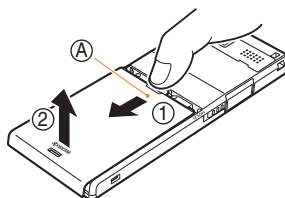


- 2 PULLタブを上引き、電池パックを取りはずします。

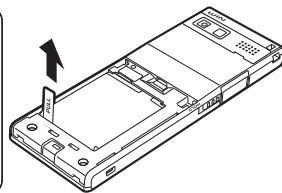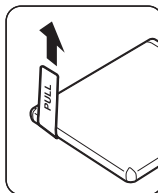


### 取り付けかた

- 1 電池パックを下図のように、①→②の順で③の部分が本体凸部の下に入るようにしっかりと押し込みます。

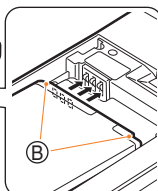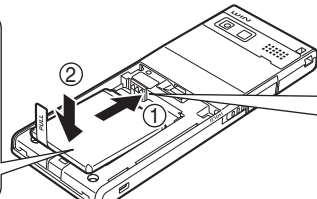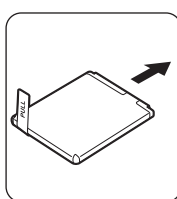

- 2 右図のように電池フタを載せ、①の方向に押しながら②の方向にスライドさせて、すき間ができないよう確実に取り付けます。

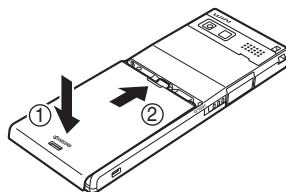

### ご注意

- ・ 取り付け／取りはずしの際に電池パックに無理な力を加えたり、無理に挿入したりしないでください。傷害・故障・破損の原因となります。
- ・ 電池フタを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- ・ 電池パックの端子部をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- ・ 交換した電池パックは十分に充電されていない場合があります。専用の充電器で充電してからご使用ください。




## ●故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。

それでも改善されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご相談ください。

症状	原因	ページ
電源が入らない	・ 電池パックは充電されていますか。	23
	・ [電源]を1秒以上押していますか。	25
	・ 電池パックは正しく取り付けられていますか。	243
	・ 電池パックの端子部は汚れていませんか。	243
	・ 電源OFF状態での充電開始直後には入りにくい場合があります。	—

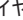

症状	原因	ページ
キー操作をしても反応がない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源を入れていますか。</li> <li>キーロックが設定されていませんか。</li> </ul>	25 217
電話がかけられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>「」表示が点灯していませんか。</li> <li>電話番号が間違っていないですか(市外局番からダイヤルしていますか)。</li> <li>「」を押しましたか。</li> <li>電波OFFモードが設定されていませんか。</li> <li>オートロックが設定されていませんか。ロックNo. (4～8桁の数字)を入力して解除してください。</li> <li>ダイヤル発信制限/アドレス帳ロックが設定されていませんか。ロックNo. (4～8桁の数字)を入力して解除してください。</li> <li>サービスエリア外にいませんか。</li> <li>au ICカードが正しく挿入されていますか。</li> </ul>	20、29 33 33 64 106 106、109 — 30
電話をかけたとき、受話口から「ブーッ、ブーッ」と音がしてつながらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電波の弱いところか、サービスエリア外です。</li> <li>無線回線が非常に混雑しているか、相手の方がお話中です。電話を切って再度かけ直してください。</li> </ul>	— —
着信音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>着信音量が「OFF」に設定されていませんか。</li> <li>マナーモードにいませんか。</li> </ul>	60 61
ダイヤルする前に受話口から何も聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> <li>故障ではありません。電話番号をダイヤルしたら、を押してください。</li> </ul>	—
電話がかかってこない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源を入れていますか。</li> <li>着信拒否、着信転送設定にいませんか。</li> <li>電波OFFモードが設定されていませんか。</li> <li>サービスエリア外にいませんか。</li> <li>au ICカードが正しく挿入されていますか。</li> </ul>	25 110、229 64 — 30
操作中に、突然、着信音またはバイブレータが起動した	<ul style="list-style-type: none"> <li>EメールやCメール、EZニュースフラッシュを受信していませんか。</li> </ul>	123、142 188
充電できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>共通ACアダプタ01/02 (別売) などのコネクタが正しく接続されていますか。</li> <li>電池パックは正しく取り付けられていますか。</li> <li>卓上ホルダに正しく取り付けられていますか。</li> </ul>	24 243 24
電源が自動で切れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池パックは充電されていますか。</li> <li>オートパワーオフ設定にいませんか。</li> <li>電池パックの端子部は汚れていませんか。</li> </ul>	23 217 243
電話に自動で応答する	<ul style="list-style-type: none"> <li>簡易留守メモ設定にいませんか。</li> <li>オート着信が「ON」に設定されていませんか。</li> </ul>	39 216
電池パックを利用できる時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> <li>サービスエリア外または電波の弱いところでの使用が多い場合や、メール/EZweb機能/カメラ/動画再生の利用が多い場合などは、電池パックの消耗が早くなります。</li> <li>通常の使用で利用できる時間が短い場合や膨らみが発生している場合は電池パックの寿命です。交換してください。</li> </ul>	— 243
電話機が温くなる	<ul style="list-style-type: none"> <li>通話中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中などに温くなることがありますが、異常ではありません。</li> </ul>	—
相手の方の声が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> <li>受話音量が最小になっていませんか。</li> </ul>	37
画面の表示が消える	<ul style="list-style-type: none"> <li>節電やディスプレイ保護のため表示を消しています。キー操作を行うと表示が現れます。</li> </ul>	65
イヤホンマイクが使えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>「イヤホン種類 (M241)」が正しく設定されていますか。</li> </ul>	216
USBケーブルを認識しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>USBケーブル、au電話機を先に接続していませんか。一度アンインストール後にUSBドライバをインストールしてからUSBケーブル、au電話機を接続してください。</li> </ul>	238

画面に「エラー△△」が表示された場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご相談ください。  
※ 上記記載以外にも以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診断」で故障と思われる症状とその対策をご案内しております。  
・ W63Kからは→au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A  
・ パソコンからは→<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>



# ●アフターサービスについて

## ■修理を依頼されるときは

修理については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき、修理いたします。
保証期間外	修理によりご使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

### ご注意

- ・メモリの内容などは、修理する際に消える可能性がありますので、お控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益については、当社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

## ■補修用性能部品について

当社はこのW63K本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

## ■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています（月額315円、税込）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

- ※ご入会は、au電話のお買い上げ時のお申し込みに限ります。
- ※ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ※機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- ※au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ※機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ※サービス内容は予告なく変更する場合があります。

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
①保証サービス 注：保証内の場合、無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
②修理代金割引サービス 注：水濡れ・全損以外の故障の場合、修理代金を割引	全額割引（無料）	お客様負担額5250円（税込）
③水濡れ・全損時リニューアルサービス 注：水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引	お客様負担額5250円（税込）	お客様負担額10500円（税込）
④紛失時あんしんサービス 注：盗難・紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引	フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合	フルサポート解除料お客様負担額最大10500円（税込）まで
	フルサポート解除料の全額免除	
	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合	
	新しいau電話購入代金最大10500円（税込）OFF	新しいau電話購入代金最大5250円（税込）OFF
⑤電池パック無料サービス	同一au電話を1年以上（または3年以上）継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥無事故ポイントバック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント	なし

### ご注意

- ・「修理代金割引サービス」
  - 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
  - お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装等）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
  - 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥がれ等によるケース交換は全額割引の対象となりません。



- ・「水濡れ・全損時リニューアルサービス」
  - お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装等）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ・「紛失時あんしんサービス」
  - 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察または消防署等公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署等より届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
  - お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- ・「無事故ポイントバック」
  - 「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1,000ポイント進呈します。
  - 1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。
- ・「電池パック無料サービス」
  - ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします（合計2回まで）。
  - 電池パックの提供にあたっては、別途申込み手続きが必要となります。お申込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年までの間の計2回（各1個の提供）となります。

## ■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

### auお客様センター（紛失・盗難・故障・操作方法について）

一般電話からは ☎ 0077-7-113 （通話料無料）

au電話からは 局番なしの113 （通話料無料）

EZwebからは

 ▶ EZweb ▶ au one トップ ▶ auお客さまサポート ▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

## ■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiitまでお問い合わせください。

## ●主な仕様

ディスプレイ	2.7インチ、26万色全透過型TFT液晶		
	240×400ドット（ワイドQVGA）		
質量	約92g （電池パック装着時）	Weight	Approx.92g (Battery pack attached)
連続通話時間	約250分	Continuous talk time	Approx. 250minutes
連続待受時間	約340時間	Continuous standby time	Approx. 340hours
サイズ （幅×高さ×厚さ）	約47mm×約135mm× 約10.8mm（最厚部12.4mm）	Dimensions (W×H×D)	Approx. 47mm×135mm× 10.8mm (The deepest part:12.4mm)

### ご注意

- ・ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などにより半分以下になることがあります。

## ■携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種W63Kの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準\*に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。すべての機種種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W63KのSARの値は、0.848W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によりSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ：<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ：<http://www.arib-emf.org/index02.html>

auのホームページ：<http://www.au.kddi.com/>

\*技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。



## ● スペック一覧

### ■ Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角50文字、半角100文字
受信ボックス	保存件数	100件（受信ボックスの最大件数を超えると受信日時の古い既読メールから順に削除）
	保護数	50件
送信ボックス	保存件数	50件（未送信・送信失敗メール含む）
	保護数	25件
緊急地震速報	受信履歴	20件
Cメールセンター	保存件数	制限なし
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから約72時間まで
Cメール設定	署名	全角40文字、半角80文字
	受信フィルター指定番号	10件

### ■ Eメール

送信メール	宛先	30件（To、Cc、Bccの合計が半角640文字）*1	
	件名	全角50文字、半角100文字	
	本文	全角5000文字、半角10000文字	
	添付データ	5データ、合計500KB	
送信ボックス	保存容量	500件または1MB（添付データを除いた未送信、送信済み、送信失敗の合計数。送信ボックスの最大容量を超えると、送信日時の古い送信済みメール、サーバにメールなしのメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除）	
	保護数	250件または0.5MB	
受信メール	宛先	To、Ccの合計が半角640文字、アドレス1件につき半角64文字	
	差出人	半角88文字（ニックネーム含む）、アドレス1件につき半角64文字	
	件名	全角50文字、半角100文字	
	本文	全角5000文字、半角10000文字	
	添付データ	25データ、データ1件につき500KB	
受信ボックス	保存容量	1000件または2.5MB（添付データを除いた未受信、受信済みのメールとメッセージの合計数。受信ボックスの最大容量を超えると、受信日時の古い既読メールと未読／既読のメッセージを順に削除）	
	保護数	500件または1.25MB	
	受信フォルダ	10件（メインフォルダ1件＋ユーザーフォルダ9件）	
	振分登録	件数	200件
		アドレス	半角64文字
	フォルダ名	1フォルダ全角6文字、半角12文字	
なかよしボックス	送受信フォルダ	10件	
	なかよし登録	件数	1フォルダにつき1件
		アドレス	半角64文字
	フォルダ名	1フォルダ全角6文字、半角12文字	
サーバ	保存容量	3MB	
	保存期間	30日	



## ■Eメール

Eメール設定	添付自動受信	1～685KB* <sup>2</sup> まで（ラッピングメールデータのみ1～137KBまで）
	返信先アドレス	半角64文字
	差出人名称	全角10文字、半角20文字* <sup>3</sup>
	冒頭文／署名(テキスト)	全角128文字、半角256文字* <sup>4</sup>
	冒頭文／署名(デコレーション)	2500byte* <sup>4</sup> 、画像10件（合計50KBまで）
	アドレス変更送信	変更ルール3件、1ルールにアドレス5件、アドレス1件につき半角62文字 タイトル名は1ルールにつき全角8文字、半角16文字

\*1: Eメール設定の「宛先件数制限」が「ON」の場合、「5件（To、Cc、Bcc）」となります。

\*2: 添付データは送受信時には符号化されてデータフォルダで表示される値より大きいデータとなります。約685KBのデータを受信して、受信後データフォルダに保存すると約500KBとなります。

\*3: 絵文字、改行、半角カタカナ、一部の半角記号は使用できません。

\*4: 半角カタカナ、一部の半角記号は使用できません。

・送信数は1日最大1000通（宛先数を含む）です。

## ■EZweb

お気に入りリスト	フォルダ名	全角14文字、半角28文字
	フォルダ登録件数	10件
	タイトル	全角50文字、半角100文字
	最大登録件数	100件
	URLの最大入力数	半角1024文字（「http://」や「https://」を含む）
	ショートカット登録件数	9件
URLダイレクト入力	最大入力数	半角1000文字（「http://」や「https://」を含む）
画面メモリスト	タイトル	50文字
	最大登録件数	20件または150KB
EZ設定	一発ジャンプ設定	半角1024文字（「http://」や「https://」を含む）



■カメラ

			フォト	ムービー	
モニター画面 (撮影前)	画像サイズ (ドット・横×縦)	壁紙 (標準) 顔変形	240×320	高品質L	176×144 (QCIF)
		壁紙 (ワイド) 連写 組合せ撮影	240×400		
		0.3M	640×480	長時間	320×240 (QVGA)
		1M	1280×960		
	ズーム	壁紙 (標準) 顔変形 0.3M	2倍16段階	高品質L	3倍 16段階
		壁紙 (ワイド) 連写 組合せ撮影	1.6倍16段階		
		1M	—	長時間	2倍 16段階
	明るさ		-5～+5の11段階		
	画像効果	フレーム	壁紙 (標準) 壁紙 (ワイド) 連写	あり	—
			顔変形 組合せ撮影 0.3M 1M	—	
		特殊効果	セピア、モノクロ、ネガ		
		日付スタンプ	壁紙 (標準) 壁紙 (ワイド) 連写 顔変形 組合せ撮影	あり	—
			0.3M 1M	—	
	撮影シーン (標準、人物、夜景、夕焼け、メモ・地図)	壁紙 (標準) 壁紙 (ワイド) 連写 顔変形 組合せ撮影 0.3M 1M	あり	—	
	セルフタイマー		10秒 (固定)		
	シャッター音		あり		
	録画時間		—	高品質L	～15秒
長時間				データフォルダ保存時：～300秒 microSD保存時：～900秒	
消音録画		—		あり	
保存形式		.jpg		.3gp (高品質L)、.3g2 (長時間)	
プレビュー画面 (撮影後)	Eメール添付	あり		あり	
	編集	壁紙 (標準) 壁紙 (ワイド) 連写 顔変形 組合せ撮影	フレーム、スタンプ、テキスト入力、画像効果 (ぼっちゃり、ほっそり、キラリ、センターフォーカス、魚眼レンズ、美白、日焼け、額縁、丸額縁、セピア、モノクロ、浮彫り、モザイク、版画、ネガアート)、画像調整 (明るさ調整、ソフト/シャープネス調整)、回転	高品質L	アフレコ、テロップ
		0.3M 1M	—		
撮影素子		CMOS			
有効画素数		131万画素			
撮影可能枚数/秒数		P.75をご参照ください。			
撮影距離範囲		約45cm～∞			
マクロ撮影最適距離		約10cm			



## ■データフォルダ

最大保存容量	約100MB		
最大保存件数	1000件		
フ ォ ト	撮影サイズ		撮影可能枚数
	壁紙（標準）	：240×320	—
	壁紙（ワイド）	：240×400	—
	0.3M	：640×480	—
	1M	：1280×960	ファイン ノーマル
	連写	：240×400	—
	顔変形	：240×320	—
	組合せ撮影	：240×400	—
	録画モード		録画可能時間
	高品質L	：176×144	—
ムー ビー	長時間	：320×240	—
タイトル（ファイル）名	全角20文字、半角40文字+拡張子（半角）		
サブフォルダ	ユーザーフォルダ：9件のサブフォルダ+プライベートフォルダ ムービーフォルダ/フォトフォルダ：日付別、月別、年別、フォルダ表示なし		

\*1回の連写で9枚の壁紙（ワイド）サイズのフォトを撮影します。

## ■microSDカード

最大保存件数	1フォルダに1000件（ただし、デジカメフォルダ、PCフォルダは件数制限なし）								
サブフォルダ	ユーザーフォルダ：100件のサブフォルダ ムービーフォルダ/フォトフォルダ：日付別、月別、年別、フォルダ表示なし								
フ ォ ト	サイズ	画質	2GB	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	撮影サイズ/枚
	壁紙（標準）	—	約65536枚	約32342枚	約16019枚	約7888枚	約3852枚	約1865枚	約30KB
	壁紙（ワイド）	—	約32768枚	約16171枚	約8009枚	約3944枚	約1926枚	約932枚	約50KB
	0.3M	—	約18724枚	約9240枚	約4576枚	約2253枚	約1100枚	約533枚	約100KB
	1M	ファイン	約4096枚	約2021枚	約1001枚	約493枚	約240枚	約116枚	約500KB
		ノーマル	約6898枚	約3404枚	約1686枚	約830枚	約405枚	約196枚	約300KB
	連写	—	約32768枚	約16171枚	約8009枚	約3944枚	約1926枚	約932枚	約50KB
	顔変形	—	約65536枚	約32342枚	約16019枚	約7888枚	約3852枚	約1865枚	約30KB
	組合せ撮影	—	約32768枚	約16171枚	約8009枚	約3944枚	約1926枚	約932枚	約50KB
	サイズ		2GB	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	撮影サイズ/件
ムー ビー	高品質L		約14765件	約7286件	約3609件	約1777件	約868件	約420件	約142KB
	長時間		約682分	約341分	約170分	約85分	約42分	約21分	約3MB（1分間）

※数値はおおよその目安です。

※連続して録画できるのは、高品質Lはそれぞれ15秒、長時間は15分となります。

## ■表示される画像の最大サイズ

画像種類	サイズ（横×縦、ドット）
待受画面	240×400*
音声着信/アドレス帳で設定した着信画面	240×144/240×400
メール送信中画面	240×144
アラーム鳴動時表示画面	240×144

\*[0.3M]、[1M]で撮影したフォトまたは240×400よりも大きな画像データは、240×400にリサイズして表示します。



## ●メニュー（M）機能一覧

### ■M1 時間／料金／申込

M11	料金照会	P.215
M12	時間／料金	P.215
M13	通話料金表示	P.215
M14	通話料金レート	P.215
M15	各種申込	P.216

### ■M2 音／バイブ／ランプ

M21	着信設定	M211 音声着信	P.60
		M212 Eメール受信	
		M213 お知らせ受信	
		M214 Cメール受信	
		M215 ニュースフラッシュ受信	
M22	待ちうた設定		P.61
M23	効果音	M231 データ再生音量	P.61
		M232 キー操作音量	
		M233 ウェイクアップトーン	
		M234 充電開始／終了音	
M24	イヤホン設定	M241 イヤホン種類	P.216
		M242 音出力先	
		M243 オート着信	
M25	ランプ	M251 通話中点灯	P.66
		M252 お知らせ通知	
M26	防犯ブザー設定		P.64

### ■M3 画面表示

M31	ディスプレイ	M311 待受画面	P.65
		M312 メール送信中画面	
		M313 節電起動時間	
M32	照明	M321 ディスプレイ照明	P.66
		M322 キー照明	
M33	文字サイズ	M331 発信／着信	P.66
		M332 発信／着信履歴	
		M333 アドレス帳	
		M334 Eメール	
		M335 Cメール	
		M336 EZweb	
		M337 入力文字	
		M338 一括最大サイズ	
M34	Set Language／バイリンガル機能		P.67
M35	配色設定		P.67
M36	ガイド表示切替		P.67
M37	エモーションメール	M371 エモーションメール表示	P.67
		M372 オリジナル	
M38	長持ちモード		P.69

### ■M4 プライバシー／制限

M41	セキュリティロック	M411 オートロック	P.106
		M412 アドレス帳ロック	P.106
		M413 遠隔ロック	P.107
M42	機能利用制限	M421 ダイヤル発信制限	P.109
		M422 EZweb制限	
		M423 メール制限	
		M424 EZアプリ制限	
		M425 スケジュール制限	
		M426 シークレット	
M43	着信拒否	M431 指定番号	P.110
		M432 非通知	
		M433 公衆電話	
		M434 アドレス帳登録外	
		M435 通知不可能	
		M436 着信履歴保存	
		M437 着信拒否解除	
M44	発信者番号通知		P.35
M45	ロックNo.変更		P.108



M46	リセット	M461	機能リセット	P.113
		M462	メモリリセット	
		M463	EZアプリリセット	
		M464	オールリセット	
		M465	学習内容リセット	
M47	PINコード設定	M471	PINコード変更	P.111
M48	証明書設定	M472	入力要否設定	P.112
		M481	証明書表示	
		M482	送出確認設定	
M49	緊急用位置確認	M483	ルート認証局	P.112

## ■M5 ユーザー補助

M51	文字入力	M511	単語登録	P.49
		M512	定型文	P.49
		M513	顔文字	P.49
		M514	オプション辞書	P.50
		M515	貼り付け一覧	P.51
		M516	変換モード	P.47
		M517	メール返信時学習	P.51
		M518	入力方式	P.47
		M519	候補内キー操作	P.47
M52	電波OFFモード			P.64
M53	機能中断設定	M531	Eメール中断	P.40
		M532	EZweb中断	
M54	番号付加設定	M541	プレフィックス設定	P.36
		M542	市外局番メモリ	
M55	データ通信/USB	M551	通信環境確認	P.239
		M552	データ転送モード	P.217
		M553	外部メモリ転送モード	P.104
		M554	USB設定	P.218
M56	ケータイアップデート	M561	アップデート開始	P.219
		M562	自動設定	P.220
		M563	予約時刻	P.220
M57	エニーキーアンサー			P.216
M58	遠隔マネー解除	M581	ON/OFF設定	P.63
		M582	発信元番号リスト	
		M583	指定時間	

## ■M6 時計

M61	自動時刻補正		P.27
M62	オートパワーオン		P.217
M63	オートパワーオフ		P.217
M64	ビクト時計		P.65

## ■M7 ネットワーク

M71	お留守番サービス	M711	留守伝言再生	P.226
		M712	留守番開始1	P.225
		M713	留守番開始2	
		M714	留守番停止	
		M715	応答内容変更	P.227
		M716	英語ガイダンス	P.228
		M717	日本語ガイダンス	
M72	着信転送サービス	M721	無応答転送開始	P.230
		M722	話中転送開始	
		M723	フル転送開始	
		M724	選択転送開始	
		M725	転送停止	
		M726	転送先登録	
M73	番号通知リクエスト	M731	サービス起動	P.234
		M732	サービス停止	
M74	割込通話サービス	M741	割込通話開始	P.232
		M742	割込通話停止	

## ■M8 かんたんモード

M8	かんたんモード		P.195
----	---------	--	-------

## ■M0 プロフィール

M0*	プロフィール		P.214
-----	--------	--	-------

\*通話中でも操作できます。

## ■M# ガイド

M#	ガイド		P.218
----	-----	--	-------



# 各機能の選択項目一覧

## ■定型文 (M512)

カテゴリ	No.	定型文内容	カテゴリ	No.	定型文内容	カテゴリ	No.	定型文内容
インターネット	00	TEL (自分の電話番号) *	伝言	07	Happy birthday!	ビジネス	04	NG!
	01	自分のEメールアドレス*		08	A HAPPY NEW YEAR!		05	元気?
	02	@ezweb.ne.jp*		09	Merry Christmas!		06	了解!
	03	http://www.		00	連絡ください		07	大丈夫!
	04	.ne.jp		01	携帯に電話して		08	もう少し待ってて!
	05	.co.jp		02	メッセージください		09	今、電話できない
	06	.com		03	メールして		00	いつもお世話になっております。
	07	.or.jp		04	あとで電話するね		01	至急電話ください。
	08	.ac.jp		05	またメールするね		02	申し訳ありません。
挨拶	09	http://ezweb.kyocera.co.jp/	返事	06	どこにいるの?		03	よろしく願いたします。
	00	ありがとうございました		07	遅れます		04	後ほどご連絡いたします。
	01	おはようございます		08	すぐ行きます		05	変更します。
	02	お疲れ様です		09	迎えに来て!		06	中止します。
	03	お久しぶりです		00	Thank you!		07	延期します。
	04	こんにちは		01	ありがとう		08	承認します。
	05	こんばんは		02	ごめんなさい		09	確認願います。
	06	おやすみなさい		03	OK!			

\*編集できません。

## ■顔文字 (M513)

カテゴリ	No.	顔文字の内容	カテゴリ	No.	顔文字の内容	カテゴリ	No.	顔文字の内容
笑い	00	o(^_^)o	怒り	04	f(^_^);	驚き	08	(^з^)-☆Chui!
	01	(^O^)		05	(^。^);		09	〇〇o。.(T-T) /
	02	(^o^)/		06	(-o-)		00	(-o-)
	03	(*^_^*)		07	(・ω・);(・ω・)		01	(*_*)
	04	(^_^)v		08	σ(^◇^);。。。		02	(^-^);
	05	(^-+^-)ニヤリ		09	ㄣ(〜;)ㄣ		03	\(◎o◎)/
	06	(o^-)b		00	(^へ')		04	w(☆o◎)w
	07	(*^m^*) ムフツ		01	(-.#)		05	(θoθ);
	08	(≥ω≤)b		02	(^-);		06	(° ㇔ °);
泣き	09	(^_^)g"	挨拶	03	(o')	その他	07	ヽ(・_・;)ノ
	00	(T_T)		04	(`ε')		08	(・o・)
	01	(ToT)		05	<<o(>_<)o>>		09	(; ㇔ )
	02	(>_<)		06	(*`θ´*)		00	(-.)zzZ
	03	(;_;)		07	o(^へ)○☆パンチ!		01	(?_?)
	04	(≡_≡)		08	＼(O´θ/キック!		02	(-.)y-
	05	。・°・°(>_<)*°・°。		09	(ノo-)ノ ㄣ		03	☆^(>。《)
	06	(>_<)。。		00	m(_)_m		04	(ρ-)ネムイ
	07	(ノ_<)。		01	(^人^)		05	。。。 (〃_〃)σ
汗	08	(;O;)		02	(^_^)∠☆PAN!		06	L(・o・)J
	09	(/_;)		03	(;_;) /		07	(<◇)ゞ
	00	(・_・)エッ.....?		04	(^O^)/ see you!		08	(p_;) \ (^_~)
	01	(・_・;)		05	(^_^)/□☆□(^_^)		09	♪ ^(^o^)(ノ^o^)/♪
	02	(^_^)		06	ドモ＼(^_^)(^_^)/			
	03	(-;-)		07	(^_^)人(^_^)			

※実際の表示とは多少異なります。







## ● 声de入力について

### ■EZナビウォーク「声で乗換検索」で入力できる言いかた

#### ■ 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。

時間とアクションの両方を省略すると（時間のみ省略はできません）、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名 {駅} から 到着駅名 {駅} {まで}	$\left\{ \begin{array}{l} \text{今} \\ \text{今から} \\ \text{すぐ} \\ \text{すぐに} \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{今すぐ} \\ \text{今すぐに} \\ \text{これから} \\ \text{今日これから} \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{出発} \\ \text{出発} \\ \text{到着} \\ \text{到着} \end{array} \right\}$

#### ■ 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。

日・時にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち		時間				アクション
出発駅名 {駅} から 到着駅名 {駅} {まで}	<div><div><div>今日</div><div>明日</div><div>～日</div><div>～月</div><div>～金</div><div>～来</div><div>再来</div></div><div><div>{の}</div><div>{の}</div><div>{の}</div><div>{の}</div><div>{の}</div><div>{の}</div><div>{の}</div></div><div><div>～日</div><div>～日</div><div>～日</div><div>～日</div><div>～日</div><div>～日</div><div>～日</div></div><div>{の}</div></div>	<div><div><div>午前</div><div>午後</div><div>朝</div><div>昼</div><div>夕方</div><div>夜</div></div><div><div>{の}</div><div>{の}</div><div>{の}</div><div>{の}</div><div>{の}</div><div>{の}</div></div></div>	～時*	<div><div>～分</div><div>ちょうど</div><div>半</div></div>	<div><div>{に</div><div>頃</div><div>頃</div><div>{に</div><div>から</div><div>までに</div></div>	<div><div>{出発</div><div>{到着</div></div>	
		正午		<div><div>{に</div><div>頃</div><div>頃</div><div>{に</div><div>から</div><div>までに</div></div>			
			<div><div>～分後</div><div>～時間後</div><div>～時間30分後</div><div>～時間半後</div></div>	<div><div>{に}</div><div>{の}</div></div>			

\*時刻（～時）を指定しないで「～分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

#### ■ 始発／最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。

日にちを省略した場合は、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名 {駅} から 到着駅名 {駅} {まで}	$\left\{ \begin{array}{l} \text{今日} \\ \text{明日} \\ \text{明後日} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{～月} \\ \text{～月} \\ \text{～月} \\ \text{～月} \\ \text{～月} \\ \text{～月} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{の} \\ \text{の} \\ \text{の} \\ \text{の} \\ \text{の} \\ \text{の} \end{array} \right\} \sim \left\{ \begin{array}{l} \text{～日} \\ \text{～日} \\ \text{～日} \\ \text{～日} \\ \text{～日} \\ \text{～日} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{の} \\ \text{の} \\ \text{の} \\ \text{の} \\ \text{の} \\ \text{の} \end{array} \right\}$	始発 最終 電車

#### お知らせ

・ { } 内の言葉は省略できます。

### ■EZナビウォーク「声で地図検索」で入力できる言いかた

#### ■ 住所で探す

住所を発声してください（全国の住所に対応しています）。

※都道府県名から番地まで通して発声できます（例：東京都千代田区飯田橋3-10-10）。

※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます（例：千代田区飯田橋）。

#### ■ 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

#### ■ 店名／施設名で探す

お店や施設の名前を発声してください。

※正式名称でなくても認識できる場合があります。

（例：ディズニーランド（正式名称は東京ディズニーランド））

※所在地域／最寄り駅を指定した発声もできます。

次のいずれかの方法で発声してください。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

- ① 飯田橋のコンビニ
- ② 飯田橋にあるコンビニ
- ③ 飯田橋 コンビニ

#### ■ 駅名／空港名で探す

駅名や空港名を発声してください（全国の駅名に対応しています）。

※路線名はつけなくても発声してください（JR新宿駅は入力できません）。

※末尾に「駅」をつけても、つけなくても検索できます（新宿、新宿駅、いずれも可）。

※空港名を入力する場合は、末尾に「空港」をつけてください。

※本内容は将来的に予告なく変更される場合があります。



# 索引

## 記号/英数

＊/マナーキー	19
#キー	19
184発信	33
186発信	33
2タッチ方式	48
au ICカード	30
GSM携帯電話	31
グローバルパスポート	31
au.NET	239
au one My Page	192
au oneデータフォルダ	193
My Page更新通知	194
お気に入りURL	194
会員登録	193
コピー/移動できるデータの種類	101
利用について	192
au oneアドレス帳	57
au oneカレンダー	208
表示	208
メニュー	209
au oneメール	147
会員登録	148
auお客さまサポート	151
au国際電話サービス	37
au証明書設定	112
auで着信確認	35
BookSurfing	184
Cメール	140
Cメールメニュー	140
緊急地震速報	146
作成/送信	141
受信	142
返信	143
Cメール安心ブロック機能	145
Cメール設定	144
受信フィルター	145
署名	144
蓄積機能	144
DPOFプリント	102
EZweb	149
au oneトップ	150
EZwebメニュー	153
お気に入りリスト	154
画面メモ	155
初期設定	26
ブラウザメニュー	155
EZweb制限	109
EZweb専用通信料金	149
EZアプリ	181
au oneカレンダー	208
BookSurfing	184
EZアプリメニュー	181
EZアプリを探そう!	182
絵しゃべりメール	186
カメラでケンサク!	
ERサーチ	187
中断/終了	183

バーコードリーダー&	
メーカー	185
メニュー表示切替	181
EZアプリ制限	109
EZアプリ設定	184
アプリ並べ替え	184
一発起動設定	184
フォルダ使用状況	184
待受EZアプリ起動時間	184
待受EZアプリ設定	184
EZアプリリセット	113、116
EZキー	19
EZ設定	156
EZ設定確認	156
一発ジャンプ設定	156
画像サイズ設定	156
タイトル表示設定	156
タイムアウト設定	156
添付データ再生設定	156
ブラウザ履歴クリア設定	156
ページスクロール設定	156
文字サイズ設定	156
EZナビ	159
EZ助手席ナビ	164
EZナビウォーク	166
位置確認メール	177
いつでも位置確認	171
エリア通知	174
声de入力	162、255
できること	159
EZナビウォーク	166
EZナビウォークメニュー	166
Myスポット	167
現在地メール	169
現在地を調べる	166
EZナビ設定	180
GPS情報通知	180
GPSメールURL	180
ナビパスワード変更	180
プライバシーフィルター	180
EZニュースフラッシュ	188
ウィンドウ	190
解除	189
手動更新	190
設定	189
テロップ	190
見かた	21
EZパスワード	8、152
EZ待ちうた	235
EZムービー	157
Eメール	117
Eメールメニュー	118
アドレス変更送信	136
作成/送信	118
受信	123
初期設定	26
転送	131
返信	131
Eメールアドレスの変更	117

Eメール設定	134
Eメール設定確認	134
受信・表示設定	134
送信・作成設定	135
その他の設定	138
メールフィルター	136
Flash®	92、183
GPS情報	159、168
microSDカード	9、91
フォルダ構成	104
microSDカードスロット部	19
microSDカードメニュー	105
Myボイスメモ	213
PacketWIN	237
PIMデータ受信	217
PIMデータ送信	217
PINコード	9
PINコード設定	111
SAR	246
SD受信ボックス	125
SD送信ボックス	125
Set Language	67
SSL/TLS	150
USBケーブルWIN (別売)	242
USBモード	218
W63Kでできること	17

## あ

明るさ	78
アドレス帳	52
グループ設定	56
検索	58
電話をかける	57
登録/編集	52
他の機能から登録	55
呼び出す	55
アドレス帳キー	19
アドレス帳検索	58
アドレス帳No.検索	58
画像検索	58
キーワード検索	58
グループ検索	58
電話番号検索	58
名前検索	58
アドレス帳ロック	106
アフターサービス	246
アプリキー	19
アフレコ	89
アラーム	199
登録/編集	199
止める	200
暗証番号	8
安心ケータイサポート	245
安心ナビ	170
設定	179
安心ロックサービス	108
アンテナ (内蔵)	19



## い

位置確認メール	177
受信	177
送信	177
履歴	178
一括送出	35、53
いつでも位置確認	171
位置確認メールの受信	174
位置の確認	172
いつでも位置確認メニュー	171
許可ユーザーリスト	174
登録情報受信	173
パートナリスト	172
履歴	178
イヤホン設定	216
インデックスプリント設定	102
インフォボックス	133

## う

ウェイクアップトーン	61
------------	----

## え

英語ガイド	228
絵しゃべりメール	186
作成	186
送信	187
エニキーアンサー	216
エモーションメール	67
絵文字	47、254
エリア通知	174
メッセージの受信	176
履歴	178
遠隔操作	
お留守番サービス	228
着信転送サービス	230
遠隔マナー解除	63
遠隔ロック	107

## お

オート着信	216
オートパワーオフ	217
オートパワーオン	217
オートプレイ	96
オートロック	106
オールリセット	113
応答保留	37
応答メッセージ	
お留守番サービス	227
簡易留守メモ	39
お気に入り登録	154、155
お気に入りリスト	154
お知らせメニュー	40
オプション辞書	50
作成／編集	51
登録	50
オリジナルマナーモード	62
お留守番サービス	224
お留守番サービス総合案内	225
オンライン辞書	210

## か

ガイド	67、218
-----	--------

外部接続端子部	19
外部メモリ転送モード	104
顔変形	82
顔文字	47、49、253
各機能に登録するデータの選択	44
各機能の情報を削除	42
各機能の情報を利用	43
学習内容リセット	113
各種申込	153、216
各部の名称と機能	18
カメラ	73
カメラについて	76
操作方法	80
できること	73
フォトとムービーを切り替える	77
フォトを撮影	81
ムービーを撮影	87
カメラスタンプ	86
カメラでケンサク!	

ERサーチ	187
カメラフレーム	84
カメラ (レンズ部)	19
画面メモ	155
表示	155
保存	155
カレンダー	202
休日設定	203
日付指定	203
表示	202
簡易ライト	19
簡易留守メモ	39
応答時間設定	39
応答メッセージ設定	39
削除	39
設定／解除	39
メモ再生	39
録音	39
かんたんモード	195

## き

キー操作	27
キーロック	217
期限切れ削除	98
記号	47、254
機能中断	40
再開	41
終了	41
設定	40
中断	41
機能リセット	113、114
機能利用制限	109
EZweb制限	109
EZアプリ制限	109
シークレット	109
スケジュール制限	109
ダイヤル発信制限	109
メール制限	109
共通ACアダプタ01 (別売)	242
共通ACアダプタ02 (別売)	242
共通DCアダプタ01 (別売)	242
緊急地震速報	146
緊急通報位置通知	33

緊急用位置確認	112
---------	-----

## く

組合せ撮影	82
グラフィックメモ	210
登録	210
表示	210
編集	212
クリア／メモキー	19

## け

ケタイ! 健康録	70
健康録 [体重]	71
自己診断ツール	71
病名検索	71
ケタイアップデート	218
自動更新	220
手動更新	219
圏外	20、29

## こ

効果音	61
国際電話	
海外の電話に転送する	231
国際電話をかける	37
故障とお考えになる前に	243
誤操作防止キー	19
骨伝導レシーバマイク01 (別売)	242

## さ

撮影	
撮影サイズ	75、84
フォト	81
ムービー	87
撮影シーン	84
撮影補助ライン	79
撮影ライト	19、80
三者通話サービス	233

## し

シークレット	109
市外局番メモリ	36
時間／料金	215
字数指定予測	45
自動時刻補正	27
シャッター音	85、88
充電	23
充電端子	19
周辺機器	242
受信	
Cメール	142
Eメール	123
PIMデータ	217
ファイル	217
受信ボックス	125、143
受話口	19
ショートストーリーミング	157
仕様	246
照明	66
証明書設定	112
初期設定	
Eメール、EZweb	26
メニュー (M) 機能	26



## す

ズーム	78
スケジュール	205
確認	206
登録／編集	205
スケジュール制限	109
スタンダードプリント設定	102
ストラップ取り付け部	19
ストリーミング	157
スピーカー	19
スペッカー一覧	247

## せ

赤外線通信	222
赤外線ポート	19
セキュリティロック	106
接写（マクロ）	79
節電起動時間	65
セルフタイマー	78
前回時間／料金	215
センターキー	19

## そ

操作ガイド	27
送信	
Cメール	141
Eメール	118
PIMデータ	217
ファイル	217
送信ボックス	125、143
送話口	19

## た

ダイヤルキー	19
ダイヤル発信制限	109
ダウンロード	
EZweb	151
EZアプリ	182
EZムービー	157
卓上ホルダ	24、242
タスクリスト	207
確認	207
登録／編集	207
単語登録	49

## ち

地図ビューアー	163
着信お知らせ	227
着信拒否	40、110
設定／解除	110
登録／編集／削除	110
着信（充電）ランプ	19
着信転送サービス	229
着信履歴	34

## つ

通常変換	46
通話音声メモ	38
通話明細分計サービス	237
通話料金表示	215
通話料金レポート	215

## て

データ通信サービス	237
au.NETを設定	239
PacketWIN	237
データ転送モード	217
PIMデータ受信	217
PIMデータ送信	217
ファイル受信	217
ファイル送信	217
データフォルダ	91
au one My Pageにコピー／移動	
できるデータの種類の	101
空き容量が足りなくなった	
とき	105
再生	94
データを機能に登録	95
保存できるデータの種類の	91
定型文	49、253
ディスプレイ	20
ディスプレイにこんな	
表示が出たら	29
ディスプレイ設定	65
音声着信画面	60
節電起動時間	65
配色設定	67
待受画面	65
メール送信中画面	65
デコレーションエモジ	122
デコレーションメール	121
テロップ	90、190
電源	25
電源／終了キー	19
伝言お知らせ	226
転送	
Eメール	131
着信転送サービス	229
電卓	213
電池バック	242
電池バックの交換	243
電池フタ	19
電波OFFモード	64
電話を受ける	37
応答保留	37
ハンズフリー通話	38
マイクオフ	38
電話をかける	33
アドレス帳	57
国際電話	37
着信履歴	34
電話番号を入力	33
発信履歴	34
ワンタッチダイヤル	59

## と

特殊効果	79
時計表示	65
ドライブモード	62
取扱上のお願い	6

## な

長持ちモード	69
--------	----

なかよし登録	132
なかよしボックス	132
ナビパスワード	9、170

## に

日本語ガイドンス	228
入力方式	47

## ね

ネットワークサービス	224
------------	-----

## は

バーコードリーダー&メーカー	185
作成する	186
読み取る	185
配色設定	67
ハイパーリンク	158
ハイパーリンクテキスト	90
バイブレータ	
アドレス帳	54
アラーム	199
オリジナルマナーモード	62
スケジュールアラーム	206
着信／受信時	60
バイリンガル機能	67
バックアップ	103
バック機能	46
発信キー	19
発信者番号通知	35
発信番号表示サービス	233
発信履歴	34
貼り付け一覧	51
番号通知リクエストサービス	234
ハンズフリー通話	38

## ひ

ビクト時計	65
平型イヤホン端子部	19
平型スイッチ付イヤホンマイク	
（別売）	242
平型ステレオイヤホンマイク	
（別売）	242

## ふ

ファイル受信	217
ファイル送信	217
フェイク着信	212
フォト	81
GPS情報	80
画像効果	86
画像調整	86
再生	85
撮影	81
撮影サイズ設定	84
撮影シーン	84
シャッター音	85
スタンプ	86
テキスト入力	86
特殊効果	79
特殊撮影設定	82
撮り直し	87
日付スタンプ	85
フォト設定	85



フォルダ使用状況	85
フレーム	84
フォト画質設定	85
フォトサイズ変更	99
フォト編集	86
不在通知	227
ブッシュ信号	37、53
プライバシー／制限	106
ブラウザメニュー	155
URLダイレクト入力	153、155
お気に入り登録	155
お気に入りリスト	154、155
画面メモへ保存	155
画面メモリスト	155
サーバ証明書表示	155
データフォルダへ保存	156
ページ更新	155
ブラウザ履歴	149
ブラウザ履歴クリア	153
フラッシュ (Flash®)	92、183
ぶりペイド送信	141
ぶりペイド発信	33
プレフィックス設定	36
プレフィックス付加	33
プレミアムEZパスワード	8
プロフィール	214
フロントジョグ	19
分計発信	33

## へ

ヘア機能	58
ベストシーンセレクト	100
ベタメモ	201
アイコン一覧	254
登録	201
呼び出す	202
変換モード	47
返信	
Cメール	143
Eメール	131

## ほ

ポータブル充電器01 (別売)	242
ボイスメール	228
ボイスメール発信	33
防犯ブザー	19、64
止める	64
鳴らす	64
ホワイトバランス	79
本書の使いかた	1

## ま

マイク	19
マイクオフ	38
マクロ	79
待受EZアプリ設定	181、184
待受画面	65
待ちうた設定	61
マナートーク	63
マナーモード	61
丸型イヤホンジャック変換アダプタ	242

## む

ムービー	87
アフレコ	89
再生	89
シャッター音	88
消音	88
デロップ	90
特殊効果	79
撮り直し	89
フォルダ使用状況	88
ベストシーンセレクト	100
ムービー編集	89、100
録画	87
録画モード設定	89
ムービーメール変換	100

## め

メールキー	19
メール制限	109
メール送信中画面	65
メールフィルター	136
メール返信時学習	51
迷惑電話撃退サービス	236
メインメニュー	21、69
メニュー (M) 機能一覧	251
メモ制限	200
メモ帳	200
メモリリセット	113
メロディ	60

## も

文字サイズ	66
文字入力	45
オプション辞書	50
キーの割り当て	46
記号／絵文字／顔文字入力	47
区点コード入力	47
コピー／切り取り／貼り付け	48
単語登録	49
定型文／顔文字の編集	49
変換モード	47
文字入力モード切り替え	45

## よ

予測変換	45
------	----

## ら

ラッピングメール	123、124
ランブ	66

## り

リセット	
EZアプリリセット	113、116
オールリセット	113
学習内容リセット	113
機能リセット	113、114
ケータイ!健康録	72
メモリリセット	113
料金照会	215

## る

累積時間／料金	215
---------	-----

留守番開始	225
留守番停止	225

## れ

レシーバー	19
連写	81
レンズ部	19

## ろ

録画	
ムービー	87
録画モード	75、89
ロックNo.	8
ロックNo.変更	108

## わ

割り勘計算	213
割込み禁止発信	33、232
割込通話サービス	231
ワンタッチダイヤル	59



## バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます) をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。

- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

－以 上－

## EZナビウォークアプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する「EZナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－



## 助手席ナビ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができます。
- (7) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様とのお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

## カメラでケンサク! ERサーチ利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する『カメラでケンサク! ERサーチ』(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、サービス品質の改善のために、EZアプリ (BREW®) 対応端末機器から、本アプリケーションを再生したか否かに関する情報を個人が識別できないように統計処理したうえで取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができます。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様とのお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—



## EZニュースフラッシュ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客様がKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157>（以下、「当社」といいます）が提供する『EZニュースフラッシュ』（以下「本サービス」といいます）を利用するためのアプリケーション（以下、「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承認していただきます。

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約（以下「本アプリ利用契約」といいます）を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本アプリ利用契約に基づきいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

## au oneカレンダー利用許諾契約

このアプリケーション（以下、「本アプリケーション」といいます）は、KDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157>（以下、「当社」といいます）が提供する『au oneカレンダー』（以下「本サービス」といいます）を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ（BREW<sup>®</sup>）対応端末機器（以下、「本端末」といいます）に、お客様が登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等（以下、「本コンテンツ」といいます）を配信、表示します。お客様が本アプリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承認していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約（以下「本アプリケーション利用契約」といいます）を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様は、本アプリケーション利用契約に基づきいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由により、お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客様が利用されている、EZWINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。



## 安心ナビ利用規約

### 【サービス内容】

KDDI株式会社（以下「弊社」といいます。）は、この「安心ナビ利用規約」（以下「本規約」といいます。）に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下併せて「弊社等」といいます。）が定めるau通信サービス契約約款（以下「au約款」といいます。）で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム（GPS）を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの（以下「au端末」といいます。）から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおよそその位置（以下「位置情報」といいます。）を検索することなどができる弊社のサービスです。

2. 安心ナビには、次の種類があります。

(1) 安心ナビいつでも位置確認：次の2つの機能を利用することができます。

① 位置確認：あるau端末の位置情報を検索するお客様（以下「検索者」といいます。）が、そのau端末（以下「被検索端末」といいます。）の利用者（au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。）に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末（但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限り、以下「検索端末」といいます。）の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能（検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能）は、対応機種でのごみご利用いただけます。

② パソコンで位置確認：検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンから「au one」を経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

(2) 位置確認メール：検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能

(3) 安心ナビエリア通知：被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること

又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能

3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円（これに対する消費税及び地方消費税を含みます。）の利用料（以下、単に「利用料」といいます。）を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。

4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客様が弊社等の通話料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

### 【利用契約の締結等】

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約（以下「利用契約」といいます。）が成立するものとします。

(1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその真がある場合  
(2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する真がある場合  
(3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその真がある場合  
(4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合

2. お客様（前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。）は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード（以下「ナビパスワード」といいます。）を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード（以下「パソコン用パスワード」といいます。）を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。



3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
  - (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
  - (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
  - (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
  - (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
  - (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

#### 【知的財産権／個人情報】

1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
  - (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
  - (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

#### 【注意事項・お客様の義務】

1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守していただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
  - (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
  - (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
  - (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の受信に支障がある場合。
  - (2) 被検索端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。
  - (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
  - (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
  - (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。



#### 【サービスの中止及び中断】

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

#### 【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

#### 【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）は、お客様が負担するものとします。

#### 【変更】

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

ー以 上ー

#### <「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
    - ・電源が入っていない
    - ・圏外または電波の届かない場所にある
    - ・通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほかすべての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

#### <「安心ナビ位置確認」（いつでも位置確認）をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。  
但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません（パートナーリストへの登録情報を受けとれません）。
  - ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動（確認画面なし）」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます（お買い上げ時には「自動（確認画面なし）」に設定されています）。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。  
削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。  
変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動（確認あり）」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合  
（削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります）



②お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合

削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります

●お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

### <「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意>

●以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。

①他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合

●以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。

①お客様が位置確認メールを送った相手au電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合

●お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

### <「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意>

●以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。

①お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合

尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。

②お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。

●「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。

●「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。

①お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合  
(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)

●お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

#### お知らせ

・「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトへ接続してご確認ください。

## 絵しゃべりメール利用規約

お客さまがKDDI株式会社にお問い合わせ先：au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する『絵しゃべりメール』(以下「本サービス」といいます) を利用するためのアプリケーション (以下本アプリケーションといいます) を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本サービスは、当社のau通信サービスの提供を受けるための端末 (但し、当社が別に定める機種に限りです。以下、本au端末といいます) を使用し、本サービス用サーバ (以下、本サーバといいます) に保存した画像と音声を合成して、本サーバ上でムービー (以下、本ムービーといいます) を生成・保存することができるサービスです。お客さまは、本ムービーを本au端末にダウンロードすることができ、また、その保存場所を示すURL (以下、ダウンロード用URLといいます) をEメールで相手先に送信することにより、その相手先においてもダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードすることができます。
- (2) 本サービスのご利用には、EZwebの接続料・通信料と、本サービスの利用料 (以下、本サービス利用料といいます) が必要になります。また、本サービスにおいて提供される有料の画像や音声 (以下、有料素材といいます) を利用された場合は追加で有料素材毎に定められた利用料 (以下、本サービス利用料と併せて、本サービス利用料等といいます) が必要になります。
- (3) 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスしてお客様の有するプレミアムEZパスワードを入力してください。当社がこれを認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービスの利用に係る契約 (以下、本利用契約といいます) が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約を解除されたことがある場合またはその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。
- (4) 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます (au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです)。
- (5) 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードできない、またはダウンロードした本ムービーを正確に表示できない場合があります。
- (6) 本サーバへは、当社が別に定める数までの本ムービーや画像・音声等のデータファイルを保存することができます。
- (7) ダウンロード用URLからの本ムービーのダウンロードは、当社が別に定める人数まで可能となります。また、ダウンロード用URLは、発行されてから当社が別に定める日数を経過した時には、自動的に無効化されます。



- (8) 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。ただし、本利用契約を締結された日の属する月に本利用契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。
- (9) お客さまが沖縄セルラー電話株式会社（以下、沖縄セルラーといいます）と携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
- ①本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、同譲渡について、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。
  - ②本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、当社が請求します。尚、お客さまが沖縄セルラーの通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジットカード会社より請求されます。
- (10) お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。
- (11) お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
- (12) お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
- (13) 本利用契約が終了した場合、本ムービーや画像・音声（有料素材を含む）等の本サーバに保存されている一切のデータファイルが消去されます。
- (14) 当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報（Eメール番号、電話番号等）を当社または沖縄セルラーのシステムから入手し、本サービスの提供のために必要な範囲で使用します。
- (15) 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報について、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
- (16) お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものとします。
- ①当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
  - ②第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
  - ③法令または公序良俗に違反するデータファイルを本サーバに保存する行為。
  - ④不特定多数に本ムービーをダウンロードさせることを目的としてダウンロード用URLを発行し、当該ダウンロード用URLを不特定多数にEメール等で送信・公開する行為。
  - ⑤選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為。
  - ⑥当社が許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為。
  - ⑦上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれのある行為。
  - ⑧本サービス提供上の妨害となる行為。
  - ⑨当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
- (17) 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何ら通知または催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、データファイルを削除し、または本利用契約を解除することができます。
- (18) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
- ①本サービスで使用する設備の保守点検または修理を行う場合。
  - ②火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
  - ③その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。
- (19) 当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく改定、追加、変更または廃止することができるものとします。
- (20) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利または義務も第三者に移転もしくは譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供することはできません。
- (21) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害はこの限りではありません。
- (22) 本サービスまたは本利用契約に関してお客さまの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－



## 災害時ナビ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客様がKDDI株式会社へ連絡先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『地図ビューアー』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバーに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバーへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバーの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

## BookSurfing利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社、株式会社セルシス(連絡先：ComicSurfing@celsys.co.jp)(以下「当社」といいます)が提供する『BookSurfing』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客様は本アプリケーションに関する当社ら及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバーに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバーへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバーの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—



## ケータイ！健康録利用契約

ご利用の前にならず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客様が京セラ株式会社<お問い合わせ先：京セラお客様相談室0077-78-0500>、及び株式会社ジャストシステム(以下あわせて「当社等」といいます)が提供する『ケータイ！健康録』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する著作権(編集著作権等を含む)等の知的財産に関する一切の権利は、株式会社ジャストシステム及びそのライセンサーに帰属します。
- (2) お客様は、本アプリケーションを本アプリケーションがプリセットされたau端末機器上でのみお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社等に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客様は本アプリケーションに関する当社等及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 当社等は、お客様が本利用契約に違反した場合、本利用契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (5) 当社等は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができますものとします。
- (6) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (7) 当社等は、本アプリケーションの品質・機能がお客さまの特定の使用目的に適合することを保証するものではなく、本アプリケーション使用の適否はお客さまの責任とします。
- (8) お客様が本アプリケーション及びその使用に関連して損害を被った場合でも、当社等は一切賠償責任を負いません。
- (9) 本アプリケーションに含まれる医学情報は、2008年1月時点で一般に発表されている医学情報に基づき専門家の監修のもとでまとめたものですが、その情報の完全性、正確性などについて、何らの保証責任も負いません。
- (10) 本アプリケーションには健康状態に関する診断結果を提示する機能が含まれますが、これは一般的な可能性をもとに提示されるものであり、お客様個人の健康状態や病気の可能性を示すものではありません。心身の症状と健康状態との関係は人によって異なるため、ご自身の健康状態を正しく把握されたい場合は、医療機関を受診してください。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様さまとの間で疑義又は紛争が生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

## 脳眼力 総合トレーニング利用契約

お客さまがゲームロフト株式会社(連絡先：E-mail: support\_jp@gameloft.com) (以下、「当社」といいます)が提供する「脳眼力 総合トレーニング」(以下、「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本契約書の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) 本アプリケーションは一部無料機能が搭載された体験版となり、全機能が利用できる製品版の「脳眼力総合トレーニング」をご利用される場合は、別途利用契約に沿った手続きが必要となります。
- (3) お客様は、本アプリケーションの内容を当社に無断でお客様の端末機器「W63K」以外に、転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はその恐れがある行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) お客様は本アプリケーションをインストールした「W63K」端末機器上でのみお使いいただけます。
- (6) 本アプリケーションは、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ接続する場合があり、その場合は別途通信料がかかります。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく、改訂、追加又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—





**NetFront®**  
M-IMAP Client

**NetFront®**  
SMIL Player

**NetFront®**  
Sync Client

**ACCESS™**

BREW®及びBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。  
BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

Openwave、Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc.の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright© 1999-2008 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のiWnnを使用しています。

iWnnはオムロン株式会社の商標です。

"iWnn"© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2007 All Rights Reserved.

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。  
Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright© 2003-2008 ACCESS CO., LTD.

本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player for KDDIを搭載しています。

Copyright© 2003-2008 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ同期機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

Copyright© 2004-2008 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

microSD™はSDアソシエーションの商標です。

ブックサーフィン（BookSurfing）は株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0Plusを搭載しています。

Copyright© 2005 E-Globaleedge Corp. All Rights Reserved.

Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION ENCODED BY A CONSUMER FOR PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE WITHOUT REMUNERATION; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENCED BY MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENCED BY MPEG LA, L.L.C.

「フロントジョグ®」「エモーションメール®」「ベタメモ®」は京セラ株式会社の登録商標です。

その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

このマニュアルで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。

- (a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。
- (b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
- (c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。

本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはなりません。

この製品は、下記米国特許またはその対応外国特許に基づきQUALCOMM社よりライセンスされています。

4,901,307 5,056,109 5,101,501 5,109,390 5,228,054 5,267,261 5,267,262  
5,337,338 5,414,796 5,416,797 5,490,165 5,504,773 5,506,865 5,511,073  
5,535,239 5,544,196 5,568,483 5,600,754 5,657,420 5,659,569 5,710,784  
5,778,338

その他の件については、特許出願中



# W63K クイックガイド

お問い合わせ先番号

auお客様センター

■総合・料金について

一般電話からは



au電話からは

■0077-7-111

■紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

■0077-7-113

au電話からは

■0077-7-113番

※クイックガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は本書の「取扱説明書」をご参照ください。

## ● アドレス帳から電話をかける

- 1 ☐
- 2 ☐ で相手を選ぶ
- 3 ☐
- アドレス帳に登録するには
- 1 ☐ (1秒以上)
- 2 項目を選び ☐ 【編集】⇒内容を入力し ☐ 【OK】
- 3 ☐ 【完了】

## ● Eメールを送信する

- 1 ☐ ⇒ ☐ 【新規作成】
- 2 ☐ を選び ☐ 【編集】⇒ ☐ 【直接入力】⇒Eメールアドレスを入力し ☐ 【OK】
- 3 ☐ / ☐ を選び ☐ 【編集】⇒内容を入力し ☐ 【OK】⇒ ☐ 【送信】
- データを添付するには
- 1 送信メール作成画面で ☐ を選び ☐ 【編集】
- 2 ☐ 【データフォルダ】⇒データを選び ☐ 【OK】
- 受信メールを見るには
- 1 ☐ ⇒ ☐ 【受信ボックス】
- 2 【メインフォルダ】を選び ☐ 【選択】
- 3 メールを選び ☐ 【表示】

## ● Cメールを送信する

- 1 ☐ (1秒以上) ⇒ ☐ 【新規作成】
- 2 ☐ を選び ☐ 【編集】⇒ ☐ 【直接入力】⇒電話番号を入力し ☐ 【OK】
- 3 ☐ を選び ☐ 【編集】⇒本文を入力し ☐ 【OK】
- 4 ☐ 【送信】
- 受信メールを見るには
- 1 ☐ (1秒以上) ⇒ ☐ 【受信ボックス】
- 2 メールを選び ☐ 【表示】

## ● フォトを撮影する

- 1 ☐ ⇒「カメラ」を選び ☐ 【選択】⇒「フォト(壁紙モード)」または「フォト(デジカメモード)」を選び ☐ 【選択】
- 2 画面に被写体を表示し ☐ 【撮影】⇒ ☐ 【保存】

## ● ムービーを撮影する

- 1 ☐ ⇒「カメラ」を選び ☐ 【選択】⇒「ムービー」を選び ☐ 【選択】
- 2 画面に被写体を表示し ☐ 【録画】⇒ ☐ 【終了】または最大録画時間経過で録画終了

## ● カレンダーを表示する

- 1 ☐ ⇒「カレンダー」を選び ☐ 【選択】

## ● スケジュールに登録する

- 1 ☐ ⇒「カレンダー」を選び ☐ 【選択】⇒ ☐ 【新規】⇒ ☐ 【スケジュール登録】
- 2 項目を選び ☐ 【編集】⇒内容を入力し ☐ 【OK】
- 3 ☐ 【完了】

## ● rナーモードを設定する

- 1 ☐ ⇒「rナーモード」を選び ☐ 【選択】
- 2 モードを選び ☐ 【OK】

■rナーモードを解除するには

- 1 ☐ (1秒以上)

## ● アラームを利用する

- 1 ☐ ⇒「アラーム」を選び ☐ 【選択】
- 2 番号を選び ☐ 【編集】
- 3 アラームの内容を設定し ☐ 【完了】

■アラームを止めるには

- 1 ☐ 【停止】



●ペア機能を使って電話をかける

- 1
- 2
- 3 「」を選び 【選択】

■ペア機能に登録するには

- 1
- 2 【YES】
- 3 相手を選び 【OK】

●パタメモを登録する

- 1 ⇒ 【新規】
- 2 登録したい機能を選び 【選択】
- 3 登録したい内容を選び 【OK】／  
【選択】
- 4 パタモアイコンを選び 【選択】
- 5 表示方法を選び 【選択】
- 6 貼り付ける位置を選び 【OK】

■パタメモの内容を呼び出すには

- 1 ⇒パタメモを選び 【選択】／  
【表示】／【再生】／【作成】／  
【接続】

●ケータイ健康録を利用する

- 1 ⇒「ケータイ健康録」を選び  
 【選択】

■体重の記録をつける

- 1 ケータイ健康録メニューで「健康  
録[体重]」を選び 【選択】
- 2 日付、体重を入力⇒「決定」を選び  
 【選択】

■自己診断する

- 1 ケータイ健康録メニューで「自己  
診断ツール」を選び 【選択】⇒  
「了承する」を選び 【選択】
- 2 画面の指示に従い、質問に回答する

●遠隔ロック

■遠隔ロックの設定をする

- 1 ⇒⇒⇒⇒⇒ロックNo.  
を入力し 【OK】⇒ 【OK】 【発信元番号  
リスト】
- 2 発信元を選び 【編集】
- 3 【決定】⇒ 【決定】⇒電話番号を  
入力し 【OK】⇒ 【戻る】
- 4 【決定】⇒ON/OFF設定⇒ 【ON】
- 5 【決定】⇒指定時間⇒指定時間を入力  
し 【OK】
- 6 【決定】⇒着信回数⇒着信回数を入力  
し 【OK】
- 7 【決定】⇒データ消去⇒データを消去  
するかどうかを選び 【OK】
- 8 【決定】⇒本体ロック解除⇒本体のロッ  
クを解除するかどうかを選び 【OK】

●安心ロックサービス

■auお客様センターに電話して遠隔  
ロックをかける／解除する

- au電話から  
au以外の携帯電話、  
一般電話から 0077-7-113  
(無料) (受付時間:24時間)  
ガイダンスに従ってお手続きをしてくだ  
さい

■auお客さまサポートで遠隔ロックをかける  
／解除する

- auお客さまサポート (http://cs.kddi.  
com/) にログインし、画面の指示に従っ  
てお手続きをください。
- ※初回で利用の際はお申し込みが必要  
です (紛失後のお申し込みでもご利用  
になれます)。

●防犯ブザーを使う

■防犯ブザーを設定する

- 1 ⇒⇒ 【設定】
- 2 【ON】

■防犯ブザーを鳴らす

- 1 待受画面で (1秒以上)

■防犯ブザーを止める

- 1 防犯ブザー鳴動中にロックNo.を  
入力し、 【OK】

詳細機能およびその他機能について知  
りたい方は

EZwebからauオンラインマニユ  
ールをご利用いただけます。  
＜アクセス方法＞  
au oneトップ  
→auお客さまサポート→調べる  
→オンラインマニユアル





# ● 区点コード表

4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8 9
010	㊦	㊧	㊨	㊩	㊪	㊫	㊬	㊭	?
011	㊮	㊯	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	?
012	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾
013	㊿	㋀	㋁	㋂	㋃	㋄	㋅	㋆	㋇
014	㋈	㋉	㋊	㋋	㋌	㋍	㋎	㋏	㋐
015	㋑	㋒	㋓	㋔	㋕	㋖	㋗	㋘	㋙
016	㋚	㋛	㋜	㋝	㋞	㋟	㋠	㋡	㋢
017	㋣	㋤	㋥	㋦	㋧	㋨	㋩	㋪	㋫
018	㋬	㋭	㋮	㋯	㋰	㋱	㋲	㋳	㋴
019	㋵	㋶	㋷	㋸	㋹	㋺	㋻	㋼	㋽
020	㋾	㋿	㌀	㌁	㌂	㌃	㌄	㌅	㌆
021	㌇	㌈	㌉	㌊	㌋	㌌	㌍	㌎	㌏
022	㌐	㌑	㌒	㌓	㌔	㌕	㌖	㌗	㌘
023	㌙	㌚	㌛	㌜	㌝	㌞	㌟	㌠	㌡
024	㌢	㌣	㌤	㌥	㌦	㌧	㌨	㌩	㌪
025	㌫	㌬	㌭	㌮	㌯	㌰	㌱	㌲	㌳
026	㌴	㌵	㌶	㌷	㌸	㌹	㌺	㌻	㌼
027	㌽	㌾	㌿	㍀	㍁	㍂	㍃	㍄	㍅
028	㍆	㍇	㍈	㍉	㍊	㍋	㍌	㍍	㍎
029	㍏	㍐	㍑	㍒	㍓	㍔	㍕	㍖	㍗
030	㍘	㍙	㍚	㍛	㍜	㍝	㍞	㍟	㍠
031	㍡	㍢	㍣	㍤	㍥	㍦	㍧	㍨	㍩
032	㍪	㍫	㍬	㍭	㍮	㍯	㍰	㍱	㍲
033	㍳	㍴	㍵	㍶	㍷	㍸	㍹	㍺	㍻
034	㍼	㍽	㍾	㍿	㎀	㎁	㎂	㎃	㎄
035	㎅	㎆	㎇	㎈	㎉	㎊	㎋	㎌	㎍
036	㎎	㎏	㎐	㎑	㎒	㎓	㎔	㎕	㎖
037	㎗	㎘	㎙	㎚	㎛	㎜	㎝	㎞	㎟
038	㎠	㎡	㎢	㎣	㎤	㎥	㎦	㎧	㎨
039	㎩	㎪	㎫	㎬	㎭	㎮	㎯	㎰	㎱
040	㎲	㎳	㎴	㎵	㎶	㎷	㎸	㎹	㎺
041	㎻	㎼	㎽	㎾	㎿	㏀	㏁	㏂	㏃
042	㏄	㏅	㏆	㏇	㏈	㏉	㏊	㏋	㏌
043	㏍	㏎	㏏	㏐	㏑	㏒	㏓	㏔	㏕
044	㏖	㏗	㏘	㏙	㏚	㏛	㏜	㏝	㏞
045	㏟	㏠	㏡	㏢	㏣	㏤	㏥	㏦	㏧
046	㏨	㏩	㏪	㏫	㏬	㏭	㏮	㏯	㏰
047	㏱	㏲	㏳	㏴	㏵	㏶	㏷	㏸	㏹
048	㏺	㏻	㏼	㏽	㏾	㏿	㐀	㐁	㐂
049	㐃	㐄	㐅	㐆	㐇	㐈	㐉	㐊	㐋
050	㐌	㐍	㐎	㐏	㐐	㐑	㐒	㐓	㐔
051	㐕	㐖	㐗	㐘	㐙	㐚	㐛	㐜	㐝
052	㐞	㐟	㐠	㐡	㐢	㐣	㐤	㐥	㐦
053	㐧	㐨	㐩	㐪	㐫	㐬	㐭	㐮	㐯
054	㐰	㐱	㐲	㐳	㐴	㐵	㐶	㐷	㐸
055	㐹	㐺	㐻	㐼	㐽	㐾	㐿	㑀	㑁
056	㑂	㑃	㑄	㑅	㑆	㑇	㑈	㑉	㑊
057	㑋	㑌	㑍	㑎	㑏	㑐	㑑	㑒	㑓
058	㑔	㑕	㑖	㑗	㑘	㑙	㑚	㑛	㑜
059	㑝	㑞	㑟	㑠	㑡	㑢	㑣	㑤	㑥
060	㑦	㑧	㑨	㑩	㑪	㑫	㑬	㑭	㑮
061	㑯	㑰	㑱	㑲	㑳	㑴	㑵	㑶	㑷
062	㑸	㑹	㑺	㑻	㑼	㑽	㑾	㑿	㒀
063	㒁	㒂	㒃	㒄	㒅	㒆	㒇	㒈	㒉
064	㒊	㒋	㒌	㒍	㒎	㒏	㒐	㒑	㒒
065	㒓	㒔	㒕	㒖	㒗	㒘	㒙	㒚	㒛
066	㒜	㒝	㒞	㒟	㒠	㒡	㒢	㒣	㒤
067	㒥	㒦	㒧	㒨	㒩	㒪	㒫	㒬	㒭
068	㒮	㒯	㒰	㒱	㒲	㒳	㒴	㒵	㒶
069	㒷	㒸	㒹	㒺	㒻	㒼	㒽	㒾	㒿
070	㓀	㓁	㓂	㓃	㓄	㓅	㓆	㓇	㓈
071	㓉	㓊	㓋	㓌	㓍	㓎	㓏	㓐	㓑
072	㓒	㓓	㓔	㓕	㓖	㓗	㓘	㓙	㓚
073	㓛	㓜	㓝	㓞	㓟	㓠	㓡	㓢	㓣
074	㓤	㓥	㓦	㓧	㓨	㓩	㓪	㓫	㓬
075	㓭	㓮	㓯	㓰	㓱	㓲	㓳	㓴	㓵
076	㓶	㓷	㓸	㓹	㓺	㓻	㓼	㓽	㓾
077	㓿	㔀	㔁	㔂	㔃	㔄	㔅	㔆	㔇
078	㔈	㔉	㔊	㔋	㔌	㔍	㔎	㔏	㔐
079	㔑	㔒	㔓	㔔	㔕	㔖	㔗	㔘	㔙
080	㔚	㔛	㔜	㔝	㔞	㔟	㔠	㔡	㔢
081	㔣	㔤	㔥	㔦	㔧	㔨	㔩	㔪	㔫
082	㔬	㔭	㔮	㔯	㔰	㔱	㔲	㔳	㔴
083	㔵	㔶	㔷	㔸	㔹	㔺	㔻	㔼	㔽
084	㔾	㔿	㕀	㕁	㕂	㕃	㕄	㕅	㕆
085	㕇	㕈	㕉	㕊	㕋	㕌	㕍	㕎	㕏
086	㕐	㕑	㕒	㕓	㕔	㕕	㕖	㕗	㕘
087	㕙	㕚	㕛	㕜	㕝	㕞	㕟	㕠	㕡
088	㕢	㕣	㕤	㕥	㕦	㕧	㕨	㕩	㕪
089	㕫	㕬	㕭	㕮	㕯	㕰	㕱	㕲	㕳
090	㕴	㕵	㕶	㕷	㕸	㕹	㕺	㕻	㕼
091	㕽	㕾	㕿	㖀	㖁	㖂	㖃	㖄	㖅
092	㖆	㖇	㖈	㖉	㖊	㖋	㖌	㖍	㖎
093	㖏	㖐	㖑	㖒	㖓	㖔	㖕	㖖	㖗
094	㖘	㖙	㖚	㖛	㖜	㖝	㖞	㖟	㖠
095	㖡	㖢	㖣	㖤	㖥	㖦	㖧	㖨	㖩
096	㖪	㖫	㖬	㖭	㖮	㖯	㖰	㖱	㖲
097	㖳	㖴	㖵	㖶	㖷	㖸	㖹	㖺	㖻
098	㖼	㖽	㖾	㖿	㗀	㗁	㗂	㗃	㗄
099	㗅	㗆	㗇	㗈	㗉	㗊	㗋	㗌	㗍
100	㗎	㗏	㗐	㗑	㗒	㗓	㗔	㗕	㗖
101	㗗	㗘	㗙	㗚	㗛	㗜	㗝	㗞	㗟
102	㗠	㗡	㗢	㗣	㗤	㗥	㗦	㗧	㗨
103	㗩	㗪	㗫	㗬	㗭	㗮	㗯	㗰	㗱
104	㗲	㗳	㗴	㗵	㗶	㗷	㗸	㗹	㗺
105	㗻	㗼	㗽	㗾	㗿	㘀	㘁	㘂	㘃
106	㘄	㘅	㘆	㘇	㘈	㘉	㘊	㘋	㘌
107	㘍	㘎	㘏	㘐	㘑	㘒	㘓	㘔	㘕
108	㘖	㘗	㘘	㘙	㘚	㘛	㘜	㘝	㘞
109	㘟	㘠	㘡	㘢	㘣	㘤	㘥	㘦	㘧
110	㘨	㘩	㘪	㘫	㘬	㘭	㘮	㘯	㘰
111	㘱	㘲	㘳	㘴	㘵	㘶	㘷	㘸	㘹
112	㘺	㘻	㘼	㘽	㘾	㘿	㙀	㙁	㙂
113	㙃	㙄	㙅	㙆	㙇	㙈	㙉	㙊	㙋
114	㙌	㙍	㙎	㙏	㙐	㙑	㙒	㙓	㙔
115	㙕	㙖	㙗	㙘	㙙	㙚	㙛	㙜	㙝

4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8 9
136		平	平	平	平	平	平	平	平
137	㊦	㊧	㊨	㊩	㊪	㊫	㊬	㊭	㊮
138	㊯	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷
139	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	
	【あ】								
160	啞	唾	娃	阿	哀	愛	挨	埃	達
161	葵	西	穉	穉	握	握	握	握	華
162	梓	杆	鞍	兒	姐	姑	船	輪	參
163	貼	或	栗	恰	安	庵	按	按	案
164	較	否							
	【い】								
164		以	伊	俤	倭	倭	倭	倭	表
165	威	耐	性	意	惹	易	椅	為	畏
166	絨	絨	絨	育	育	育	育	育	衣
167	井	支	城	育	穉	穉	穉	穉	穉
168	福	次	浮	輪	九	印	咽	咽	因
169	引	欲	浮	胤	胤				
170	院	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
	【う】								
170							右	宇	烏
171	迂	右	窮	鴉	鴉	五	碓	口	渦
172	咽	咽	咽	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨	鯨
173	云	運	運						
	【え】								
173		在	館	歌	嬰	嬰	嬰	嬰	嬰
174	曳	采	永	洩	洩	洩	洩	洩	類
175	衛	衛	衛	衛	衛	衛	衛	衛	衛
176	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨
177	掩	掩	掩	掩	掩	掩	掩	掩	掩
178	斃	斃	斃	斃	斃	斃	斃	斃	斃
	【お】								
178							於	汚	汚
179	叟	央	央	央	央	央	央	央	央
180	押	枉	橫	歐	歐	王	翁	熨	熨
181	鴉	岡	岡	岡	岡	岡	岡	岡	岡
82	乙	他	仙	溫	溫	溫	溫	溫	溫
	【か】								
182							下	化	化
183	仮	何	假	假	假	假	假	假	假
184	家	家	家	家	家	家	家	家	家
185	楸	木	木	木	木	木	木	木	木
186	蝦	蟬	蟬	蟬	蟬	蟬	蟬	蟬	蟬
187	我	我	我	我	我	我	我	我	我
188	合	會	會	會	會	會	會	會	會
189	恆	恆	恆	恆	恆	恆	恆	恆	恆
190	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳
191	蟹	關	階	江	凱	外	界	給	芥
192	慨	慨	慨	慨	慨	慨	慨	慨	慨
193	嚙	往	往	往	往	往	往	往	往
194	挽	挽	挽	挽	挽	挽	挽	挽	挽
195	軟	軟	軟	軟	軟	軟	軟	軟	軟
196	頸	頸	頸	頸	頸	頸	頸	頸	頸
197	恰	恰	恰	恰	恰	恰	恰	恰	恰
198	恰	恰	恰	恰	恰	恰	恰	恰	恰
199	囁	囁	囁	囁	囁	囁	囁	囁	囁
200	第	第	第	第	第	第	第	第	第
201	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬
202	幹	幹	幹	幹	幹	幹	幹	幹	幹
203	軟	軟	軟	軟	軟	軟	軟	軟	軟
204	竿	竿	竿	竿	竿	竿	竿	竿	竿
205	誅	誅	誅	誅	誅	誅	誅	誅	誅
206	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨
207	厲	厲	厲	厲	厲	厲	厲	厲	厲
	【き】								
207		企	企	企	企	企	企	企	企
208	基	奇	崎	崎	崎	崎	崎	崎	崎
209	旗	既	既	既	既	既	既	既	既
210	機	機	機	機	機	機	機	機	機
211	紀	紀	紀	紀	紀	紀	紀	紀	紀
212	鬼	鬼	鬼	鬼	鬼	鬼	鬼	鬼	鬼
213	穉	穉	穉	穉	穉	穉	穉	穉	穉



4柘目

1-36組	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
340	藏鑑造促側則息即
341	捉束測定速孫尙賊族統
342	卒袖其拘存遜珍損村遜
	【た】
343	他多太汰記運壁愛情打
344	杞棺龍賦睡坪堆對平
345	位帶待怠態駭暮養潮代
346	退呂貧貸遺孫倅疎調治
347	台大第醒醴萬瀧龍卓啄
348	字托狀吐濯琢珉鐸鐸
349	詰耳鳳蛩糾
350	叩但逢蓬客脫異驚
351	棚合值釘樁推丹單硬坦
352	拍揆旦數淡炭灰端端
353	綻紇鉗柱延錠錐堆彈斷
354	暖權段男戛
	【ち】
354	値知地弛馳
355	智池痴椎置致蜷廻蹣蹣
356	奮竹筑筈逐狄空染菓着
357	中仲由忠卮柱注主衷表
358	註訃鉗鉗擲張猪苦著貯
359	丁兆洵喋羅
360	帳幀厅疋張影散櫻燭
361	暢朝漸源躬眺臨懲撥挑
362	調誤超跳跳長頂鳥勒步
363	直朕沈沈貢蹟陳
	【つ】
363	津塹棲
364	槌迫銘痛逕緣棊棍楓棍
365	漬柏江爲鷺鶴禿積坪重
366	嬌縮爪爪爵齏
	【て】
366	亭低停傾
367	剝真提定帝底庭廷羌
368	舄低挺提梯刁稔徑程綽
369	艇訂諦諦遜
370	毳鑪釘鼎腥滴撒敵淹
371	的箇齒滿熱荷微撤撤
372	欽典境天展店添漆黏貼
373	軋頰点仏嵌竅黠電電
	【と】
373	屯吐
374	堵塗妬屠徒斗杜渡壹豎
375	賭途都鋸銀底防度二奴
376	忽倒旁寒凍刀唐搭唐達
377	乞島嶼瘡搭搭東桃桃棟
378	盜海湯清灯燈當痘瘡等
379	答筒糖統到
	【な】
380	重濁騰跚騰動踏逃
381	鎬鋤藤膝跼躑躅同堂導
382	懂惱困瞳瞳童洞童銅毒
383	瘡匿得疾寢沍沍蒼舌龜
384	独詠析櫟凸突穢屆苫苫
385	豪西潯輦屯辱敦沌豚遶
386	頓否曇鈍
	【な】
386	奈那内尸牟孖
387	謎謾捺鍋轄馴睨輓南楠
388	軟難汝
	【に】
388	二式逐勾賑肉
389	如屎淫任狂忍認
	【ぬ／＼お】
390	濡潤
391	桴寧萵猫熟年念捻熨熨
392	粘乃迺之婁妻惱濃納能
393	腦膿農現羶
	【は】
393	巴把掃蕩霸
394	波深琶破婆嚙芭馬俳虜
395	拌排敗杯俾牌癖癖輩配
396	倅倅娼娼娼娼娼娼娼娼

4 柘目  
1~36日 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
397 陪遠蠅甥玖劓玖剝博拍  
398 柏泊白駁柏泊薄泊嘆嘆  
399 燐燐燐燐燐  
400 函箱裕奢簪奢簪燭幡帆  
401 烟盅八鉢澆荒髮髮伐削  
402 拔枝閑蠅蠅蠅蠅鳩鳩生拍  
403 半反叛肌搬趾搬趾汎汎  
404 玳玳玳玳玳玳玳玳玳玳  
405 濱飯晚晚晚晚盤盤奢奢奢  
【ひ】 匪  
406 卑否妃底俗匪批批被被  
407 比泣俗皮碑粉髀罷罷被被  
408 諷費遊非飛飛燭燭尾微  
409 牀趾昆扇末  
410 鼻杖痺匹匹匹匹蔭蔭蔭  
411 肘易比畢畢逗迄能蔭媛  
412 百譯依依標水漂漂飄飄表  
413 訃訃扇描描派派苗苗蔭蔭  
414 蛇蛇品品枳枳派派貧貧資  
415 敏瓶  
【ふ】  
416 不付埤坤婦富富富  
417 府佈扶敷亨浮浮父符腐  
418 膚天讀負賦足阜阜的的  
419 武舞舞無部部封風風資路  
420 伏復復復服服  
421 福腹覆覆覆福弗弗沸沸  
422 物物飢飢吻吻墳墳墳焚焚  
粉糞粉紛雰文聞  
【へ】  
423 幣平弊弊並蔽閉閉閉閉  
424 僻僻聲碧引管管筵筵偏偏  
425 片篇篇遍返返返返宛宛并  
426 搬  
【ほ】  
427 保舖鋪鋪鋪捕步補補補  
428 椰募慕慕募母母壽壽苦  
429 俵包采報奉主峰峰萌萌  
430 抱捧捧方明  
431 法法烹烹縫縫胞胞芳芳蓬  
432 蜂蜚訪訪訪訪蜂蜂風風騰  
433 亡傷剖剖妨妨妨忌忌房房  
434 望果棒官官官官防防謀謀寶  
435 牧陟陟釦釦勃勃沒沒堀堀奔  
436 本翻反盆  
【ま】  
437 摩羅魔麻埋埋  
438 味枚每哩哩哩哩曉曉曉曉  
439 鰯鰯白白又沫沫沫迄迄  
440 蘭蘭方僕僕  
漫蔓  
【み】  
441 味末魅已箕岬岬  
蜜妻妻稔稔炒炒耗眠眠  
務  
442 夢無牟矛霧霧鏡鏡璃璃  
冥  
443 名命盟盟迷迷路路嗚嗚北北  
444 免棉綿緬緬面  
摸模茂茂  
445 孟毛猛官網網網網蒙蒙木木  
446 目目勾勾毋毋戾戾初初真真  
447 紋門勾  
【や】  
448 也也治治夜夜詔詔野野強  
449 矢矢役役役役詔詔詔詔柳柳  
【ゆ】

4 柸目  
1-3柢 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
449 愉愈油癒  
450 論論唯有油勇勇友有幽  
451 悠悠嗟有佑勇湧遊猷由  
452 祐裕誘遊邑鄒融猷々  
【よ】  
453 余与譽與預備幼幼容容  
454 蝶蝶擁曜耀耀夕浴浴用  
455 窠半耀葉蓉要躍躍遙陽  
456 養飲欲欲沃沃翌翌定  
【う】  
457 螺裸来萊賴雷洛絡洛離  
458 乱卵嵐欄藍藍蘭覽  
【ろ】  
459 厘李梨理璃  
460 痢裡裡離陸陸率立  
461 徠掠掠溜流溜溜溜溜  
462 龍龍龍流流流流流亮  
463 兩凉寮梁梁涼琅琅瞭瞭  
464 糧良諒諒量量頤頤頤頤  
465 厘林淋淋琳淋輪輪麟麟  
【る/れ】  
466 瑠翠淚累累令伶令伶  
467 齡玲伶鈴鈴鈴零靈靈  
468 齡齡歷列列裂裂零戀戀  
469 漣煉煉練練  
470 漣連練  
【ろ】  
471 呂呂燭爐路路  
472 露芳婁露屏屏樓樓漏漏  
473 牢狼龍老蠟蠟郎六麗綠  
474 郇鉤鉤  
【わ】  
475 倭倭往至賄脇感  
476 杵鷲互巨髭託纂纂稅稅  
477 碗腕  
【わ】  
480 々巧不介ノ、ノ、ノ、ノ  
481 乖乘(レ)隸乎辭子亞  
482 亟一亢京毫毫从仍伏仆  
483 伙伙仍仍仍仍伙伙伙伙  
484 伙伙仍仍伙伙伙伙伙伙  
485 伙伙來來處處伙伙伙伙  
486 伙伙俾俾俾俾俾俾俾俾  
487 伙伙伙伙倅倅倅倅倅倅  
488 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
489 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
490 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
491 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
492 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
493 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
494 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
495 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
496 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
497 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
498 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
499 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
500 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
501 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
502 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
503 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
504 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
505 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
506 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
507 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
508 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
509 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
510 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
511 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
512 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
513 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅  
514 伙伙倅倅倅倅倅倅倅倅

[illegible]







## お問い合わせ先番号

auお客様センター(総合案内)

### EZwebからは

アクセス方法

EZ ▶ EZweb ▶ au oneトップ ▶  
auお客さまサポート ▶ お問い合わせ



※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

### <総合・料金について>

一般電話からは



**0077-7-111**

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの**157**番

(通話料無料)

### <紛失・盗難・故障・操作方法について>

一般電話からは



**0077-7-113**

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの**113**番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,  
after calling "157" on your au cellphone.

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



取扱説明書リサイクルにご協力ください。  
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として再利用します。  
お近くのauショップへお持ちください。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が  
不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず  
④ マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイルリサイクルネットワーク  
携帯電話はPHSのマークに回収可能。

発売元：KDDI (株)

沖縄セルラー電話 (株)

製造元：京セラ株式会社

auオンラインマニュアル  
へのアクセスはこちら



KTD61HSKXX

0508AB

2008年5月第1版